

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	7
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧПУ	9
3 СОСТАВ УЧПУ	10
3.1 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УЧПУ	10
3.2 КОНСТРУКЦИЯ УЧПУ	11
3.3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧПУ	16
3.4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УЧПУ	18
4 БЛОК ПИТАНИЯ	20
4.1 НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ	20
4.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ	20
4.3 СОСТАВ БЛОКА ПИТАНИЯ	20
5 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CPU ECDA NC210-2.....	23
5.1 СОСТАВ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ CPU ECDA	23
5.2 ПЛАТА ПРОЦЕССОРА CPU NC210-21	23
5.3 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ОСЯМИ ECDA NC210-25H	28
5.3.1 Назначение и состав платы ECDA	28
5.3.2 Канал энкодера	29
5.3.3 Канал ЦАП	32
5.3.4 Канал электронного штурвала	35
5.3.5 Канал датчика касания	36
6 МОДУЛЬ I/O NC210-31/NC210-32.....	40
6.1 НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ МОДУЛЯ I/O	40
6.2 КАНАЛЫ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ.....	40
7 МОДУЛЬ ШИНЫ УЧПУ BUSMB NC210-4.....	44
7.1 НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ ШИНЫ УЧПУ NC210-4.....	44
7.2 СХЕМА КОНТРОЛЯ ПИТАНИЯ УЧПУ	44
7.3 РЕЛЕ ГОТОВНОСТИ УЧПУ SPERN.....	45
8 ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА	46
8.1 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО	46
8.2 СОСТАВ ПУЛЬТА ОПЕРАТОРА	48
8.2.1 Блок дисплея	48
8.2.2 Блок клавиатуры	49
8.2.3 Плата переключателей NC210-63	49
8.2.4 Плата индикации NC210-64.....	50
8.2.5 Сетевой выключатель NC210-65	51
8.2.6 Аварийный выключатель NC210-66	51
9 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	52
10 ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ.....	53
11 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧПУ	54
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) РАЗЪЁМЫ И ПЕРЕМЫЧКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.....	55
A.1 РАЗЪЁМЫ И ПЕРЕМЫЧКИ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ CPU ECDA	55
A.1.1 Плата CPU PCA-6782 NC210-21.....	55
A.1.2 Плата ECDA NC210-25H	67
A.1.3 Плата разъёмов RS422 NC210-26	69
A.1.4 Плата разъёмов USB NC210-27	70
A.1.5 Плата LVDS NC210-28.....	71

A.2	РАЗЪЕМЫ МОДУЛЕЙ I/O	72
A.2.1	Разъемы модуля I/O NC210-31.....	72
A.2.2	Разъемы модуля I/O NC210-32.....	73
A.3	РАЗЪЕМЫ МОДУЛЯ ШИНЫ УЧПУ BUSMB NC210-4	74
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ) AMI BIOS SETUP		76
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ.....		92
B.1	НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ШТУРВАЛА	92
B.2	ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ WSA NC110-75A	92
B.2.1	Технические характеристики	92
B.2.2	Схема выходной цепи.....	93
B.2.3	Конструкция штурвала.....	93
B.3	ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ WSB NC310-75A	95
B.3.1	Технические характеристики	95
B.3.2	Схема выходной цепи.....	95
B.3.3	Конструкция штурвала.....	96
B.4	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТУРВАЛА К УЧПУ	97
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ВНЕШНИЕ МОДУЛИ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ		100
G.1	НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ	100
G.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ	100
G.3	МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ ВХОДОВ (32) NC210-402.....	100
G.4	МОДУЛЬ РЕЛЕЙНОЙ КОММУТАЦИИ ВЫХОДОВ (24) NC210-401	103
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ВЫНОСНОЙ СТАНОЧНЫЙ ПУЛЬТ		107
D.1	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫНОСНОГО СТАНОЧНОГО ПУЛЬТА	107
D.2	ВЫНОСНОЙ СТАНОЧНЫЙ ПУЛЬТ NC110-78B	107
D.2.1	Электрическая схема ВСП NC110-78B.....	107
D.2.2	Конструкция ВСП NC110-78B.....	111
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА КОЖУХА ДЛЯ УЧПУ NC-210		115
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЧПУ		117

ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЭ NC-210 В.4.2.0) РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА УЧПУ NC-210 (ЦАП 16 разрядов) С ЗАВОДСКИМИ НОМЕРАМИ ОТ № 14F21000XXX И ВЫШЕ, ГДЕ X - ЛЮБАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ ЦИФРА ОТ 0 ДО 9.

ИНСТРУКЦИЯ НТС ДЛЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ 16 РАЗРЯДНОГО ЦАП УЧПУ NC-210 ИЗЛОЖЕНА В ДОКУМЕНТЕ «РУКОВОДСТВО ПО ХАРАКТЕРИЗАЦИИ», ВЕРСИЯ НЕ НИЖЕ В3.1.3 (ВЕРСИЯ УКАЗАНА В АННОТАЦИИ К ДОКУМЕНТУ).

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о конструкции, составе и технических характеристиках устройства числового программного управления NC-210 с 16 разрядным ЦАП (далее - УЧПУ) и его составных частей. РЭ предназначено обслуживающему персоналу для изучения состава и функционирования УЧПУ, а также для его правильной и безопасной эксплуатации в течение всего срока службы.

РЭ распространяется на все модификации УЧПУ NC-210. Кроме РЭ, обслуживающему персоналу необходимо ознакомиться с документами, входящими в комплект эксплуатационной документации, поставляемой с устройством, которые указаны в разделе 3.

В РЭ приняты следующие обозначения и сокращения:

- | | |
|------------|---|
| • БП | блок питания; |
| • БУ | блок управления; |
| • Вх./вых. | входы/выходы; |
| • ДК | датчик касания; |
| • ДОС | датчик обратной связи; |
| • ЖК | жидкокристаллический (дисплей); |
| • ЗУ | запоминающее устройство; |
| • НЗК | нормально-замкнутый контакт; |
| • НРК | нормально-разомкнутый контакт; |
| • ОЗУ | оперативное запоминающее устройство; |
| • ПК | персональный компьютер; |
| • ПЛ | программа логики станка; |
| • ПО | пульт оператора; |
| • Про | программное обеспечение; |
| • УП | управляющая программа; |
| • УЧПУ | устройство числового программного управления; |
| • ЦАП | цифро-аналоговый преобразователь; |
| | |
| • AC | переменный ток; |
| • COM | последовательный канал передачи данных; |
| • CPU | центральный процессор; |
| • DC | постоянный ток; |
| • DOC | Disk-On-Chip – ЗУ типа Flash Disk; |
| • DOM | Disk-On-Module – ЗУ типа Flash Disk; |
| • DOS | дискровая операционная система; |

- DRAM динамическое ОЗУ;
- FDD дисковод гибкого диска;
- Flash disk твёрдотельный диск;
- HDD дисковод жёсткого диска;
- LCD жидкокристаллический дисплей;
- NMI немаскируемое прерывание – аппаратная ошибка, блокирующая работу УЧПУ;
- Panel display дисплей с плоским экраном;
- PC персональный компьютер;
- PLC программируемый логический контроллер;
- SPEPN сигнал/реле готовности УЧПУ;
- SWE ошибка, блокирующая работу УЧПУ, которая выявляется программой;
- TFT тонкоплёночный транзисторный монитор;
- TO TIME OUT (ТАЙМ-АУТ);
- USB универсальный последовательный канал;
- VGA видео графический адаптер;
- WD WATCH DOG (ОШИБКА ОЖИДАНИЯ) .

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Устройство числового программного управления NC-210 применяется в машиностроении, станкостроении, металлообрабатывающей, деревообрабатывающей и в других отраслях промышленности.

1.1.1 УЧПУ используют как комплектующее изделие при создании комплексов «устройство – объект управления», например, технологических комплексов, установок, высокоавтоматизированных станков и обрабатывающих центров таких групп, как фрезерно-сверлильно-расточные, токарно-карусельно-револьверные, газоплазменные, лазерные, деревообрабатывающие и т. д.

1.1.2 По уровню излучаемых промышленных радиопомех УЧПУ относится к оборудованию класса А по ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006).

1.1.3 Обозначение УЧПУ при заказе потребителем или запись его в документации другой продукции, в которой оно может быть применено, должно иметь вид:

«Устройство числового программного управления NC-210
ТУ 4061-004-47985865-2003»,
где

NC - буквенное обозначение, принятое на предприятии-изготовителе;

210 - серия устройства.

1.2 УЧПУ должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с соблюдением следующих требований к условиям эксплуатации:

а) режим работы:

- температура окружающей среды от 5 до 40°C*;
- относительная влажность воздуха от 40 до 80%** при 25°C;
-

б) режим хранения:

- температура окружающей среды от 5 до 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при 25°C.

Примечания

1. *Верхнее значение температуры окружающего воздуха в рабочем режиме указано с учётом перегрева для УЧПУ, встраиваемых в другое оборудование, содержащее источники тепла. При этом температура воздуха внутри УЧПУ не должна более чем на 20°C превышать температуру окружающего воздуха, подаваемого для его охлаждения, а температура внутри УЧПУ не должна быть выше 60°C.

2. **Для УЧПУ, предназначенных для эксплуатации в неотапливаемых помещениях, значения повышенной относительной влажности окружающего воздуха не должно превышать 98% при 25°C.

1.3 Нормальные климатические условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха (20±5)°C;
- относительная влажность воздуха (60±15)%;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630-800 мм рт. ст.).

1.4 В зоне эксплуатации УЧПУ должны быть приняты меры, исключающие попадание на внешние поверхности и внутрь УЧПУ пыли, влаги,

масла, стружки, охлаждающей жидкости, паров и газов в концентрациях, повреждающих металл и изоляцию, в том числе, во время технического обслуживания.

1.5 Вибрация в рабочей зоне производственного помещения, действующая на УЧПУ вдоль его вертикальной оси, не должна иметь частоту выше 25 Гц и амплитуду перемещения более 0,1мм.

1.6 Питание УЧПУ должно осуществляться однофазным напряжением переменного тока ($\sim 220 +22/-33$)В, частотой (50 ± 1)Гц.

1.7 Подключение УЧПУ к промышленной сети должно производиться только через развязывающий трансформатор мощностью не менее 300ВА.

1.8 Подводка питающей сети к УЧПУ должна быть проведена с соблюдением требований по защите её от электромагнитных помех, прерываний и провалов напряжения в соответствии с ГОСТ 26642 «Устройства числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Внешние связи со станками».

Не следует подключать к этой сети энергетические системы, работа которых может вызвать нарушения в работе данной сети по допустимым уровням значений питающего напряжения, уровню и спектру помех, длительности прерываний и провалов питающего напряжения.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧПУ

- 2.1 Количество управляемых координат, включая шпиндель - 5
- 2.2 Количество каналов датчика перемещений - 4
- 2.3 Параметры ЦАП:
- количество каналов ЦАП - 5
 - разрядность ЦАП - 16 разрядов
- 2.4 Количество каналов электронного штурвала - 1
- 2.5 Количество каналов датчика касания - 1
- 2.6 Количество дискретных каналов вх./вых. - 32/24 или 64/48
- 2.7 Ёмкость памяти:
- ОЗУ (память УЧПУ + буфер кадра) - SDRAM: 512 MB (max2GB)
 - ЗУ - Flash-disk:256MB(max1GB)
- 2.8 Дисплей:
- тип - LCD TFT 10.4", 640x480,
 - интерфейс - LCD 24bit
 - видеопамять - до 256MB
- 2.9 Клавиатура:
- количество клавиш - 79 клавиш
 - интерфейс - EXT_KB
- 2.10 Интерфейс расширения - ISA BUS
- 2.11 Интерфейсы внешних устройств ввода/вывода:
- интерфейс последовательный - RS232(COM1)
 - интерфейс Keyboard&Mouse - клавиатура/мышь
 - интерфейс VGA CRT - CRT монитор
 - интерфейс LAN - Ethernet:10/100/1000 Мбит/с
 - интерфейс USB (спецификация 1.1, 2.0) - 2 порта USB
- 2.11 Номинальное напряжение питания - 220В/50Гц
- 2.12 Потребляемая мощность (без периферии) - 70ВА, не более
- 2.13 Потребляемый ток (без периферии) - 250мА, не более
- 2.14 Степень защиты оболочкой:
- лицевая панель - IP54
 - корпус - IP20
- 2.15 Габаритные размеры (корпус А): - 439x340x140мм
- 2.16 Масса - 9,7кг, не более
- 2.17 Характеристики Про приведены в документе «Руководство программиста МС/ТС»

3 СОСТАВ УЧПУ

3.1 Структурная схема УЧПУ

3.1.1 УЧПУ является программно управляемым устройством, имеет аппаратную и программную части. Структурная схема УЧПУ представлена на рисунке 3.1. Структура УЧПУ включает БУ, ПО и БП. Связь между структурой УЧПУ и элементами конструкции, а также краткая характеристика составных частей представлены в таблице 3.1.

3.1.2 БУ управляет работой УЧПУ и внешнего подключаемого оборудования. БУ включает модули **CPU ECDA**, **I/O** и модуль шины УЧПУ **BUSMB**. Ядром БУ является плата **CPU**. Взаимодействие плат **CPU** и **ECDA** в модуле **CPU ECDA** обеспечивают сигналы внешней локальной шины процессора **ISA BUS**. Сигналы интерфейса УЧПУ формируются в плате **ECDA**, где расположен контроллер периферии, который управляет всеми каналами связи с объектом управления.

Модуль шины **BUSMB** представляет собой конструктивное решение интерфейса УЧПУ. Модуль шины конструктивно и электрически объединяет периферийные модули **CPU ECDA** и **I/O**, через каналы которых осуществляется связь БУ с объектом управления, а также модуль шины обеспечивает связь БУ с ПО и БП.

Через каналы платы **ECDA** осуществляется управление периферийным оборудованием:

- следящими электроприводами подач и главного движения (управление по входу аналоговым напряжением $\pm 10\text{В}$) с обратной связью;
- преобразователями угловых перемещений фотоэлектрического типа в качестве ДОС (напряжение питания плюс 5В, тип выходного сигнала - прямоугольные импульсы);
- электронным штурвалом фотоэлектрического типа (напряжение питания плюс 5В, тип выходного сигнала - прямоугольные импульсы);
- датчиком касания.

По каналам входа/выхода модуль **I/O** обеспечивает двунаправленную связь между УЧПУ и электрооборудованием управляемого объекта. Обмен информацией происходит под управлением ПрО.

Управление дополнительными устройствами ввода/вывода производится процессором **CPU** через интерфейсы внешних устройств: **RS-232**, **USB1**, **USB2**, **VGA**, **LAN**, **KEYBOARD&MOUSE**.

3.1.3 ПО обеспечивает выполнение всех функций управления и контроля в системе «ОПЕРАТОР-УЧПУ-ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ». Структура ПО включает блок дисплея, блок клавиатуры, плату переключателей, плату индикации, сетевой и аварийный выключатели.

Сигналы управления от **CPU** на дисплей поступают через интерфейс **LCD 24bit** по внутреннему кабелю. Связь блока клавиатуры с платой **CPU** осуществляется сигналами интерфейса клавиатуры **EXT_KB** через плату **ECDA**, модуль шины и кабель. Управление платой переключателей производится контроллером периферии.

3.1.4 БП обеспечивает УЧПУ необходимым набором питающих напряжений. Напряжение от источника питания поступает в модуль ши-

ны УЧПУ **BUSMB**, а затем через разъёмы подаётся на составные части УЧПУ.

3.1.5 Связь УЧПУ с объектом управления и внешними устройствами ввода/вывода осуществляется через внешние разъёмы. Перечень внешних разъёмов УЧПУ, их месторасположение, обозначение и назначение указаны в таблице 3.2.

3.2 Конструкция УЧПУ

3.2.1 Конструктивно УЧПУ представляет собой моноблок встраиваемого исполнения, в котором соединены вместе БУ, ПО и БП. Основные габаритные и установочные размеры УЧПУ указаны на рисунке 3.2. Вид задней панели УЧПУ представлен на рисунке 3.3.

Корпус УЧПУ состоит из лицевой панели и кожуха. Лицевая панель УЧПУ имеет пластмассовую накладку. С обратной стороны лицевой панели установлены четыре винта (по 2 винта сверху и снизу) для крепления моноблока в шкаф или в оборудование объекта управления.

3.2.2 Основу моноблока представляет металлическая рама с двумя отсеками. В один отсек устанавливается БП, в другой – БУ. Металлические стенки рамы выполняют функцию защитного экрана. Каждый из блоков имеет свою систему вентиляции. В БП установлен один вентилятор 12В/0.13А, в БУ – два вентилятора 12В/0.16А.

Элементы ПО устанавливаются на лицевую панель УЧПУ, которая крепится к раме винтами.

3.2.3 Модуль шины УЧПУ **BUSMB** устанавливается на металлическую перегородку между отсеками БУ и БП. Модули **CPU ECDA** и **I/O** являются конструктивно законченными, имеют лицевые панели с разъёмами для подключения кабелей от управляемого оборудования. Модули устанавливаются в отсек БУ с левой стороны УЧПУ по направляющим до стыковки с разъёмами модуля шины, затем крепятся к раме винтами, установленными на лицевых панелях модулей. Лицевые панели модулей образуют панель разъёмов УЧПУ, как показано на рисунке 3.4.

3.2.4 Элементы ПО на лицевой панели УЧПУ разделены пластмассовой накладкой на 4 секции:


- секция дисплея;
- секция алфавитно-цифровой клавиатуры (АЦК);
- секция функциональной клавиатуры (ФК);
- секция станочной консоли (СК).

Над секцией станочной консоли в верхнем правом углу лицевой панели расположена цветная этикетка с логотипом ООО «Балт-Систем» и обозначением УЧПУ.

3.2.5 Съёмный кожух закрывает всю конструкцию, кроме лицевой панели. Крепление кожуха к раме производится винтами.

Кожух имеет две зоны вентиляционных отверстий. Одна зона ($\varnothing$ 65мм) расположена на задней стенке кожуха, напротив отсека БП. Вторая зона, состоящая из двух кругов ($\varnothing$ 60мм), расположена на нижней поверхности кожуха, напротив отсека БУ. На боковых стенках кожуха имеются прорези для вывода нагретого воздуха.

В левой нижней части внешней стороны кожуха установлен винт заземления УЧПУ. Кожух имеет прорези для доступа к разъёмам, которые выведены на заднюю панель УЧПУ, как показано на рисунке 3.3.

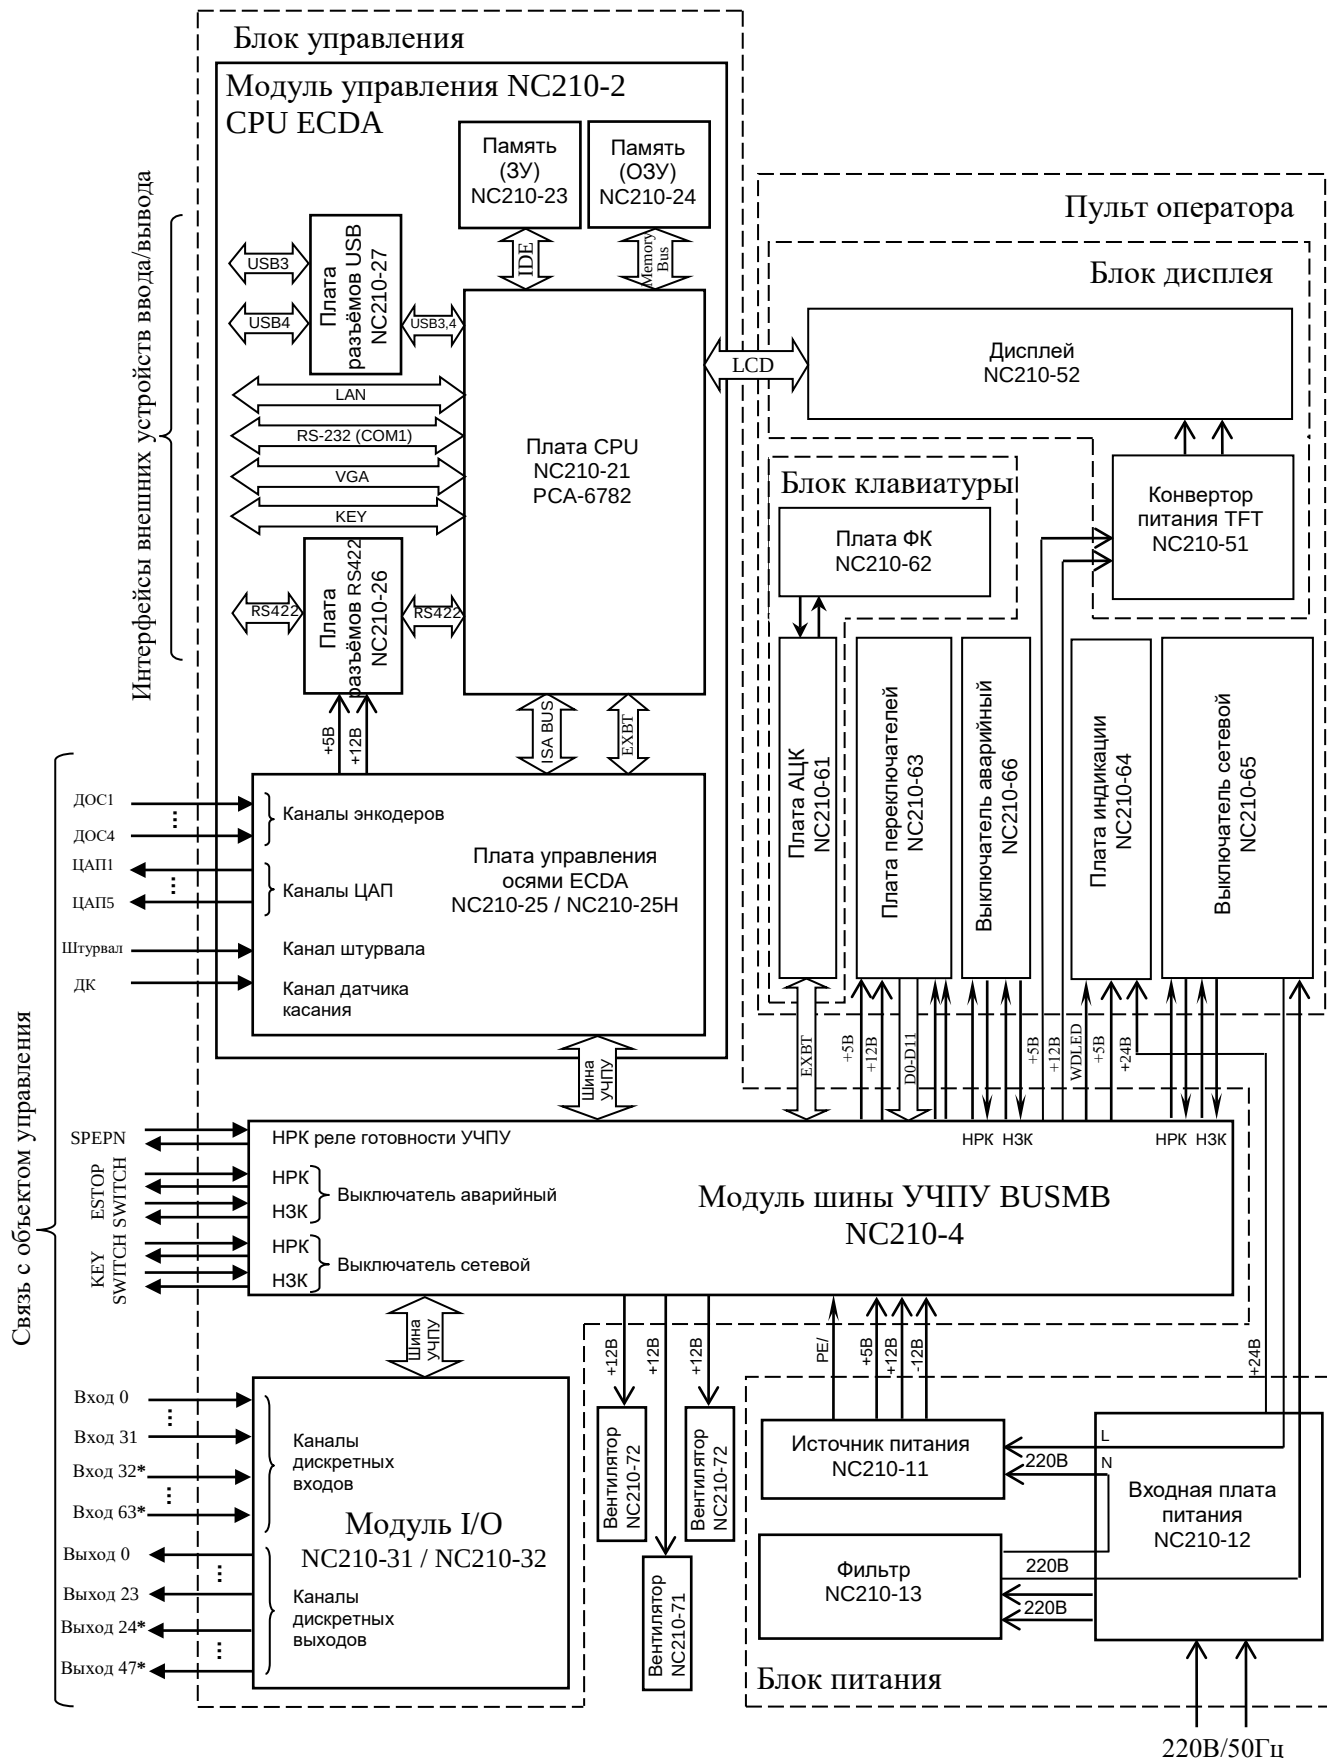

Наличие дискретных входов/выходов, отмеченных (*), определяется вариантом исполнения модуля I/O:


NC210-31: 32 вх./24 вых.;

NC210-32: 64 вх./48 вых.

Рисунок 3.1 – Структурная схема УЧПУ NC-210


Таблица 3.1 – Состав УЧПУ NC-210

Структура УЧПУ	Образующие блоки, модули, платы		
	наименование	обозначение	краткая характеристика
Блок питания (БП)	Источник питания HF100W-T-A	NC210-11	Выходное напряжение: +5В, 12А (регулируемое $\pm 0,25$ В); +12В, 2А (нерегулируемое); -12В, 1А (нерегулируемое).
	Плата питания входная	NC210-12	Входное напряжение 220В/50Гц, предохранитель 250В/3А. Разъём сетевого питания «220VAC 50Hz».
	Фильтр	NC210-13	250В/3А, 50/60Гц
Блок управления (БУ)	Модуль управления CPU ECDA	NC210-2	CPU: Intel Atom 1,66GHz; шины: BUSMB, PC/104; интерфейсы: EXT_KB, USB, LCD, RS-232(COM1), Ethernet, VGA, Keyboard&Mouse. Разъёмы: «VGA», «KEY», «LAN», «RS232». DOM: 256 MB (max 1GB) SDRAM: 512 MB (max 2GB) Контроллер периферии. Канал энкодера-4; канал штурвала-1, канал ЦАП 16р.-5; канал ДК-1. Разъёмы: энкодеры-«1»-«4»; ЦАП и ДК-«5»; штурвал-«6». Сигналы шины расширения ISA BUS. Разъём: «RS422» Разъёмы: «USB1», «USB2» Обеспечивает связь платы CPU NC210-21 с дисплеем
	Плата CPU PCA-6782	NC210-21	
	Память (ЗУ)	NC210-23	
	Память (ОЗУ)	NC210-24	
	Плата управления осями ECDA	NC210-25H	
	Плата шины ISA BUS	NC210-251	
	Плата разъёма RS422	NC210-26	
	Плата разъёмов USB	NC210-27	Каналы входов 12мА/24В -32/64; каналы выходов 50мА/24В -24/48. Разъёмы: входы - «1», «2»; выходы - «3», «4»
	Плата LVDS	NC210-28	
	Модуль дискретных входов/выходов I/O	NC210-31/32	
	Модуль шины BUSMB	NC210-4	
Пульт оператора (ПО)	Блок дисплея	-	Преобразует напряжение +12В в 550В (среднеквадратическое значение) для ламп подсветки дисплея. Цветной, ЖК, с плоским экраном: TFT 10.4", 640x480 (LG LB104V03-A1).
	Конвертор питания TFT	NC210-51	
	Дисплей	NC210-52	79 клавиш. 36 алфавитно-цифровых, 8 функциональных, 25 специальных клавиш. Контроллер клавиатуры. 8 функциональных клавиш и 2 специальные клавиши.
	Блок клавиатуры	-	
	Плата алфавитно-цифровой клавиатуры (АЦК)	NC210-61	Переключатели: «F», «S», «JOG», «MDI, ..., RESET»; кнопки «1» (ПУСК) и «0» (СТОП).
	Плата функциональной клавиатуры (ФК)	NC210-62	
	Плата переключателей	NC210-63	Индикаторы: сетевое питание - «AC»; питание УЧПУ - «DC»; останов по ошибке - «ER».
	Плата индикации	NC210-64	
	Выключатель сетевой	NC210-65	Выключатель сетевого питания УЧПУ (замок с ключом): 240В/3А (два НРК и один НЗК). Используется в комплекте с сетевым выключателем NC210-65.
Вентиляторы	Ключ	NC210-651	
	Выключатель аварийный	NC210-66	Кнопка-грибок красного цвета: 240В/3А (один НРК и один НЗК).
Вентиляторы	Вентилятор 12В/0.13А	NC210-71	Тип BP602512H-03: 1шт.
	Вентилятор 12В/0.16А	NC210-72	Тип BP601012M: 2шт.
Корпус	Кожух	NC210-8	Габариты: 439x340x140мм
	Панель лицевая	NC210-9	
	Плёнка АЦК	NC210-91	
	Плёнка ФК	NC210-92	
	Плёнка СК	NC210-93	
	Наклейка на УЧПУ	NC210-94	

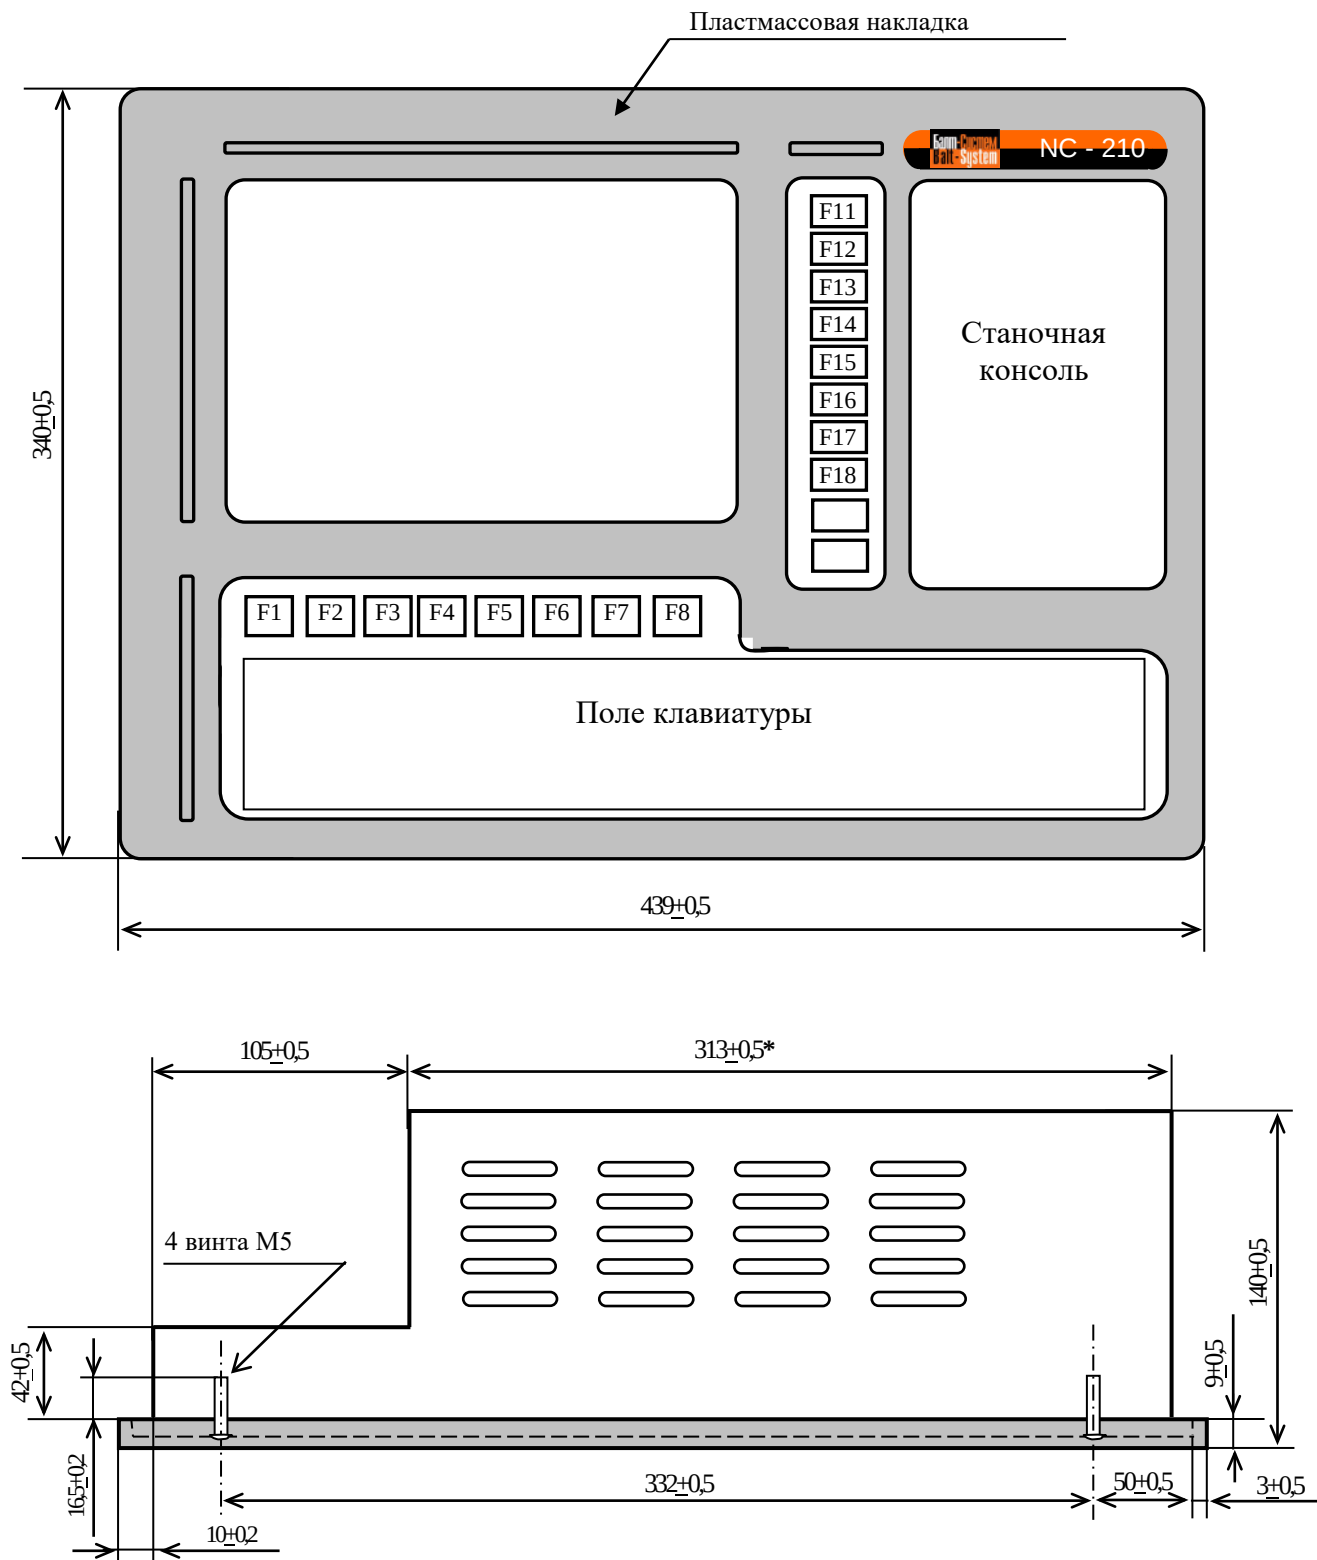

Примечание – Размер, отмеченный знаком (*), указан без учёта выступа винтов лицевой панели

Рисунок 3.2 – Основные размеры УЧПУ NC-210

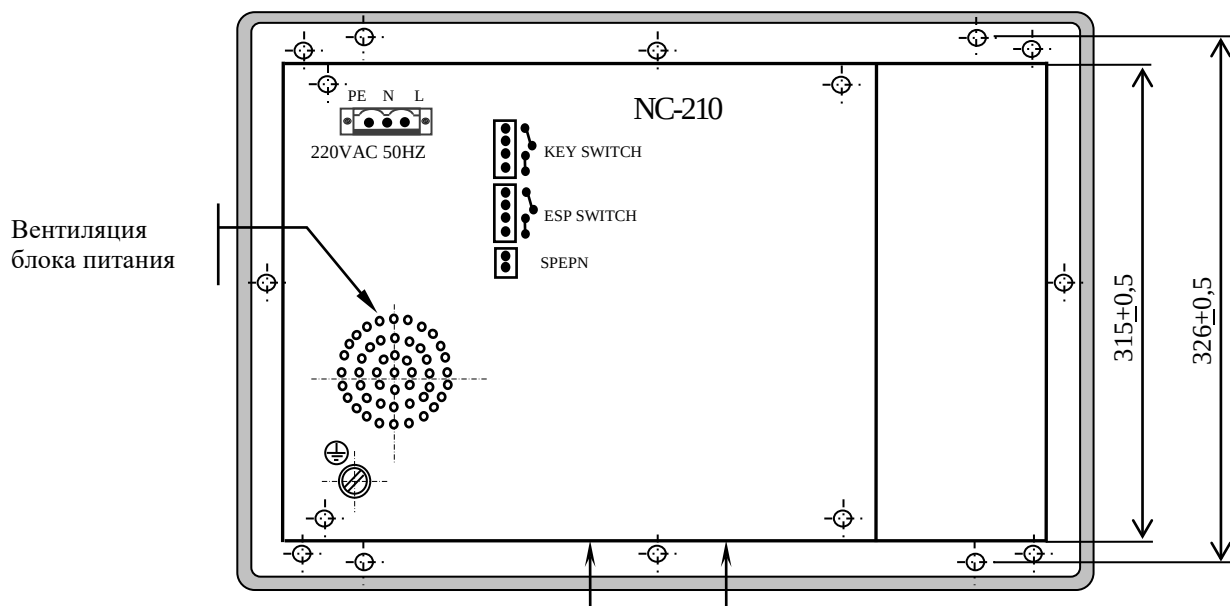

Стрелками показано месторасположение вентиляционных отверстий блока управления в основании кожуха.

Рисунок 3.3 – Вид на заднюю панель УЧПУ NC-210

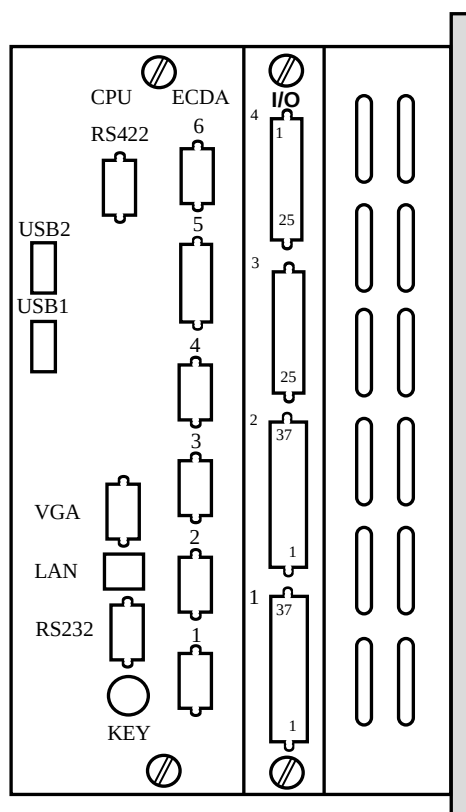


Рисунок 3.4 – Панель разъёмов УЧПУ NC-210

Таблица 3.2 – Внешние разъемы УЧПУ NC-210

Модуль	Разъём			
	обозначение и тип	количество контактов	количество разъемов	назначение
CPU ECDA	RS232 вилка DBR 9-M	9	1	Канал RS-232 (порт COM1)
	RS422 вилка DBR 9-M	9	1	Связь с RS422 (COM2)
	VGA розетка DBRH 15-F	15	1	Внешний монитор CRT
	KEY розетка MDR 6-F	6	1	Внешняя клавиатура
	LAN розетка RJ-45	8	1	Локальная сеть
	USB1 розетка USBA-4G	4	1	Канал USB (порт USB3): работа в режиме УЧПУ
	USB2 розетка USBA-4G	4	1	Канал USB (порт USB4): работа в режиме УЧПУ
	1,2,3,4 розетка DBR 9-F	9	4	Входы энкодеров
	5 розетка DBR 15-F	15	1	Выходы ЦАП 16 р., вход ДК
	6 розетка DBR 9-F	9	1	Вход штурвала
I/O	1,2 вилка DBR 37-M	37	1/2	Дискретные входы
	3,4 розетка DBR 25-F	25	1/2	Дискретные выходы
NC210-12	220VAC 50Hz Phoenix Contact вилка MSTB 2,5/3-STF-5,08	3	1	Сетевое питание
NC210-4	KEY SWITCH Phoenix Contact вилка MSTB 2,5/4-ST-5,08	4	1	Контакты сетевого выключателя
	ESP SWITCH Phoenix Contact вилка MSTB 2,5/4-ST-5,08	4	1	Контакты аварийного выключателя
	SPEPN Phoenix Contact вилка MSTB 2,5/2-ST-5,08	2	1	НРК реле готовности УЧПУ SPEPN

3.3 Программное обеспечение УЧПУ

3.3.1 Управление оборудованием системы обеспечивает УП, которая составляется программистом-технологом. Правила и методы составления УП изложены либо в документе «Руководство программиста ТС» для токарного варианта оборудования, либо в документе «Руководство программиста МС» для фрезерного варианта. Вариант документа «Руководство программиста» подлежит согласованию с изготовителем при оформлении заказа.

3.3.2 Настройка УЧПУ на конкретное оборудование системы происходит в результате характеристики системы. Характеризация заключается в создании и записи файлов, содержащих параметры и характеристики аппаратных и программных модулей, которые полностью определяют конфигурацию УЧПУ конкретного пользователя. Эти файлы содержат информацию, необходимую для функционирования ПрО, управляющего работой оборудования. Создание файлов характеристики приведено в документе «Руководство по характеристике».

3.3.3 Завершающим этапом подготовки УЧПУ к работе является создание ПЛ, которая представляет собой программу управления вспомогательными механизмами конкретного оборудования.

Составление ПЛ требует знания базового программного интерфейса **PLC** и его языка. Язык **PLC** является частью базового ПрО УЧПУ.

Базовый интерфейс **PLC** является программным интерфейсом и обеспечивает выполнение протокола связи базового ПрО УЧПУ с ПЛ, причём ПЛ является персональной для каждого объекта управления.

Назначение программного интерфейса **PLC**:

- 1) инициализация сигналов включения/выключения управляемого оборудования;
- 2) выполнение протоколов обмена:

БАЗОВОЕ ПрО ↔ ПЛ ↔ УПРАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 3) обработка сигналов протокола, который определяет выполнение различных режимов работы УЧПУ;
- 4) обеспечение работы устройств безопасности управляемого оборудования;
- 5) выполнение вспомогательных функций.

ПЛ разрабатывается с помощью языка **PLC**. Описание интерфейса **PLC**, его языка, методы составления, отладки, компилирования и активизации ПЛ приведены в документе «Программирование интерфейса **PLC**».

Создание ПЛ не входит в обязанность разработчика УЧПУ. Пользователю УЧПУ предоставляется возможность самостоятельно разрабатывать ПЛ в соответствии с указанным документом.

3.3.4 ПрО УЧПУ имеет варианты исполнения. Кодирование версии ПрО для УЧПУ приведено в документе «Руководство по характеристике». Версия ПрО подлежит согласованию с изготовителем при оформлении заказа.

Базовое программное обеспечение УЧПУ до версии **3.60P** имеет 16 разрядную систему, совместимую с операционной системой **MS DOS**. Версия ПрО **3.60P** и все последующие версии имеют 32 разрядную операционную систему реального времени **RTOS-32**, позволяющую расширить возможности ПрО; например, применять визуальное программирование для создания и редактирования УП, а также применить трёхмерную графику при выводе изображений на экран дисплея. Необходимое требование для использования трёхмерной графики в УЧПУ: ёмкость ОЗУ должна быть не менее **32MB**.

При установке базового ПрО в УЧПУ производится его программная регистрация. Надёжная совместная работа аппаратных и программных средств УЧПУ возможна только с версией ПрО, согласованной потребителем при заказе и поставляемой с УЧПУ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ НЕЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К УЧПУ.

3.3.5 В состав ПрО УЧПУ входят два редактора: основной редактор и редактор визуального программирования. Правила эксплуатации ПрО УЧПУ изложены в документе «Руководство оператора». Документ состоит из двух частей, каждая часть печатается отдельной книгой. В первой части документа изложены правила работы с основным редактором ПрО УЧПУ, а во второй части документа приведены правила работы с редактором визуального программирования, который используется для создания и редактирования УП УЧПУ.

3.4 Комплект поставки УЧПУ

3.4.1 Комплект поставки УЧПУ соответствует разделу 4 Формуляра. Обязательный комплект поставки включает УЧПУ с установленной версией ПрО, комплект монтажных деталей, комплект эксплуатационной документации и **USB-FlashDisk 128MB** с резервной копией версии ПрО.

3.4.2 Комплект эксплуатационной документации включает:

- Руководство по эксплуатации (версия В4.2.0 и выше);
- Формуляр;
- Руководство оператора;
- Руководство оператора, часть 2. Визуальное программирование;
- Руководство программиста МС/ТС;
- Руководство по характеристике (версия В3.1.3 и выше);
- Программирование интерфейса PLC;

3.4.3 Комплект монтажных деталей содержит ответные части выходных разъёмов УЧПУ, указанных в таблице 3.2. Разъёмы используют для изготовления кабелей связи с объектом управления. Перечень поставляемых разъёмов приведён в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Комплект монтажных деталей, поставляемых с УЧПУ

Наименование	Кол.	Назначение
Розетка DB 9-F, корпус H9	2	Кабель RS-232 и RS-422
Вилка DB 9-M, корпус H9	1	Кабель штурвала
Вилка DB 9-M, корпус H9	4	Кабель ДОС
Вилка DB 15-M, корпус H15	1	Кабель ЦАП
Розетка DB37-F, корпус H37	1/2	Кабель входов
Вилка DB25-M, корпус H25	1/2	Кабель выходов
Розетка MSTB 2.5/2-ST-5.08	1	Кабель к разъёму «SPEPN»
Розетка MSTB 2.5/3-STF-5.08	1	Кабель к разъёму «220VAC 50Hz»
Розетка MSTB 2.5/4-ST-5.08	1	Кабель к разъёму «ESP SWITCH»
Розетка MSTB 2.5/4-ST-5.08	1	Кабель к разъёму «KEY SWITCH»

В обязательный комплект поставки входят готовые кабели:

- кабель **USB**, длиной 0,45м.

При заказе кабелей связи с объектом управления в фирме-изготовителе УЧПУ разъёмы изымаются из комплекта монтажных деталей и устанавливаются на кабели.

3.4.4 Резервная копия версии ПрО на **USB-FlashDisk** содержит загрузочный файл и архивные файлы ПрО. Она служит для восстановления ПрО на **FlashDisk (DOM)** УЧПУ в случае потери системных файлов. Процедура восстановления ПрО УЧПУ с **USB-FlashDisk** приведена в документе «Руководство по характеристике».

3.4.5 Для крепления УЧПУ в комплект поставки входит отвёртка M5 и комплект крепёжных деталей:

- гайка M5 4 шт.;
- шайба плоская 4 шт.;
- шайба гроверная 4 шт.

3.4.6 УЧПУ может комплектоваться дополнительным оборудованием, перечень которого приведён в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Дополнительное оборудование, поставляемое по заказу

Обозначение	Наименование модуля	Кол.	Примечание
	<u>Внешние модули входов/выходов</u>		
NC210-401	Модуль релейной коммутации выходов (DZB-24OUT): выходные каналы -24	1-2	Без корпуса. Крепление на DIN рейку.
NC210-402	Модуль индикации входов (DZB-32IN): входные каналы -32	1-2	
	<u>Дополнительные модули</u>		
NC110-75A	Электронный штурвал WSA	1/2	Ø 80мм
NC310-75A	Электронный штурвал WSB	1/2	Ø 60мм
NC110-78B	Выносной станочный пульт	1	2 селектора на 5 положений, штурвал
NC110-78I	Пульт станочный выносной	1	LCD-дисплей, 16 клавиш, штурвал, канал связи - RS422/485

4 БЛОК ПИТАНИЯ

4.1 Назначение блока питания

4.1.1 БП обеспечивает УЧПУ набором питающих напряжений: +5В, +12В, -12В.

4.1.2 Вторичное напряжение от источника питания NC210-11 поступает в БУ на модуль шины NC210-4, откуда распределяется по всем составным частям УЧПУ (см. рисунок 3.1).

В плату **CPU** питание +5В, +12В, -12В поступает через плату **ECDA NC210-25/NC210-25H** и шину **ISA BUS**.

Напряжение питания для вентилятора +12В поступает с модуля шины **NC210-4 (J16, J17, FAN)**. В блок дисплея поступает напряжение +5В, +12В; в блок клавиатуры - напряжение +5В, +12В.

Кроме этого, напряжение используется для питания внешнего оборудования, подключаемого к УЧПУ. Через разъем «**J13**» напряжение питания +5В, +12В подаётся на **RS422**. Через разъемы «**1**»-«**4**» модуля **CPU ECDA** питание +5В подаётся на энкодеры, через разъем «**6**» - на штурвал. Через разъемы «**USB1**» и «**USB2**» питание +5В подаётся на внешние устройства ввода/вывода, подключаемые к ним.

4.2 Технические характеристики блока питания

4.2.1 Входные характеристики:

- диапазон входного напряжения: (187-242)В
- частота входного напряжения: (49-51)Гц

4.2.2 Выходные характеристики:

- выходное напряжение:


- регулируемое	(+5,00±0,25)В/12А
- нерегулируемое	+12,00В/2А
- нерегулируемое	-12,00В/1А
- выходная мощность: 100ВА, не более

4.3 Состав блока питания

4.3.1 Функции блока питания в УЧПУ выполняют следующие составные части:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - входная плата питания | NC210-12; |
| - фильтр сетевой | NC210-13; |
| - источник питания | NC210-11. |

Схема соединений составных частей БП представлена на рисунке 4.1.

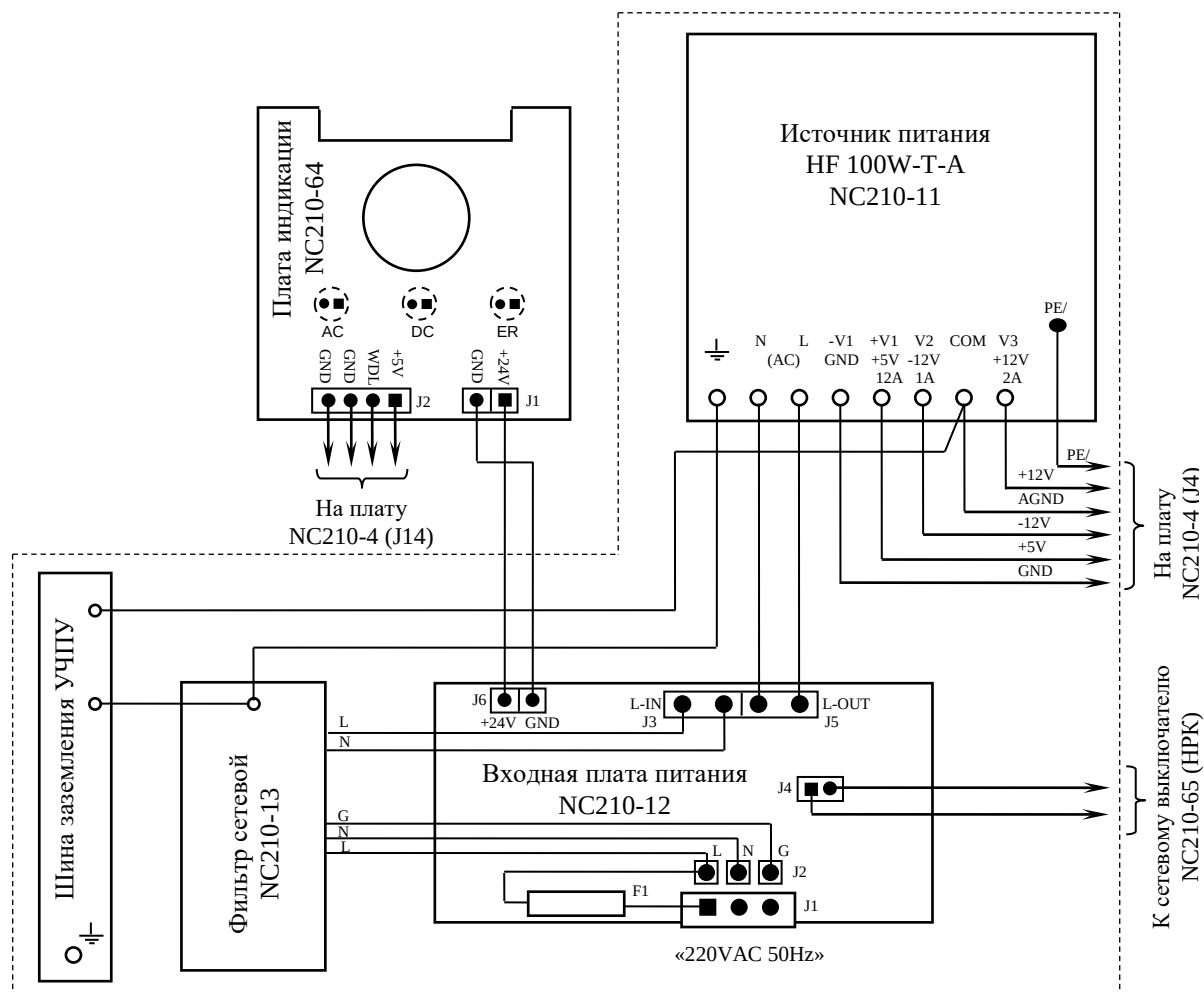

Элементы, изображённые в плате пунктиром, установлены с обратной стороны платы

Рисунок 4.1 – Схема соединений блока питания

4.3.2 На входной плате питания **NC210-12** установлен разъём сетевого питания УЧПУ **J1**, который имеет маркировку «**220VAC 50Hz**» на задней стенке УЧПУ. Первичная цепь УЧПУ защищена от токов перегрузки и короткого замыкания предохранителем. Предохранитель номиналом 3А установлен в цепь фазного провода **L** первичной цепи.

Фильтр **DZFT 1200-3 NC210-13** (250В/3А, 50/60Гц) в первичной цепи служит для подавления сетевых помех на входе УЧПУ. Фильтр подключается к плате питания **NC210-12** через разъемы **J2** (вход фильтра) и **J3** (выход фильтра).

Цепь фазного провода **L** первичной цепи после фильтра имеет выключатель сетевого питания **NC210-65**, который установлен на лицевой панели ПО (см. п.8.2). Связь фазного провода **L** с сетевым выключателем осуществляется через разъем **J4**.

В БП установлен импульсный источник питания **NC210-11 HF100W-T-A**. Входное напряжение ~220В на источник питания поступает с разъёма **J5** платы питания **NC210-12**. Токи и напряжения, вырабатываемые источником питания **NC210-11**, указаны в п.4.2. Вторичное напряжение с выхода источника питания и импульсный сигнал **PE/** по кабелю питания поступает в модуль шины **NC210-4 (J4)**.

4.3.3 Работа источника питания контролируется схемой, которая расположена в модуле шины **NC210-4** (см. п.7.2).

Исправность сетевого и вторичного питания УЧПУ индицируется соответственно светодиодами **«AC»** и **«DC»**, которые установлены на плате индикации **NC210-64** в ПО (см. п.8.2).

Узел стабилизации в плате питания **NC210-12** преобразует входное напряжение ~220В в напряжение +24В, которое используется для работы индикатора **«AC»**. Питание +24В через разъём **J6** платы питания **NC210-12** по кабелю поступает на разъём **J1** платы индикации **NC210-64**.

Для работы индикатора **«DC»** используется питание +5В, которое поступает на плату индикации **NC210-64 (J2)** по кабелю с модуля шины **NC210-4 (J14)**.

5 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CPU ECDA NC210-2

5.1 Состав модуля управления CPU ECDA

5.1.1 В состав модуля управления **CPU ECDA** входят:

- плата процессора **CPU** NC210-21;
- память (ЗУ) NC210-23;
- память (ОЗУ) NC210-24;
- плата управления осями **ECDA** NC210-25H;
- плата разъемов **RS422** NC210-26;
- плата разъемов **USB** NC210-27;
- плата **LVDS** NC210-28.

5.1.2 Расположение разъемов и перемычек плат БУ с указанием их обозначения и назначения показано в приложении **A**.

5.2 Плата процессора CPU NC210-21

5.2.1 Плата **CPU NC210-21** типа **PCA-6782** является ядром БУ. Она осуществляет общее управление работой УЧПУ и внешними устройствами ввода/вывода. Плата **CPU** имеет следующие характеристики:

- **CPU:** Intel Atom 1,66GHz N455 Single-core CPU
- **ОЗУ:** 1xSODIMM SDRAM: 512 МБ (макс 2GB)
- **Watch Dog Timer (WDT)** 1-62 с; сброс системы/прерывание IRQ11
- **Flash Disk:** DOM: 256 МБ (макс 1GB)
- **интерфейс IDE HDD:** 1 канал на 2 устройства:
HDD/Flash Disk: DOM
- **интерфейс PCI SVGA VGA/LCD:**
 - а) канал **LCD:**
 - тип дисплея: color TFT LCD Panel
 - разрешение: 640x480
 - б) видеопамять: до 256MB
- **интерфейс EXT_KB:** клавиатура УЧПУ: 79 клавиш
- **интерфейс Serial:** COM1: RS-232; COM2: RS-422
- **локальная шина:** ISA BUS; PC/104
- **интерфейс LAN:** Ethernet 10/100/1000 Mbps
- **интерфейс USB:** 4 порта USB (USB1-USB4)
(спецификация 1.1, 2.0)

5.2.2 Плата **CPU NC210-21** типа **PCA-6782** является встраиваемой процессорной платой. Плата **CPU** построена по принципу **ALL-IN-ONE** и имеет встроенный процессор **Intel Atom 1,66GHz Fanless CPU**. Она включает все основные узлы, характеристики которых приведены в п.5.2.1. Расположение разъемов и джамперов платы **CPU PCA-6782**, их обозначение и назначение, все используемые интерфейсы приведены в приложении **A**.

5.2.3 В качестве ЗУ NC210-23 в плате **CPU PCA-6782** используется память типа **Flash Disk (DOM)**, максимальная ёмкость ЗУ – 1GB.

Flash Disk обеспечивает 100% совместимость с шиной **IDE**. Время хранения информации во **Flash Disk** практически неограничено. **DOM** устанавливаются в разъем «**IDE**» (**CN3**), питание +5В на него подается с разъема «**FAN1**». В УЧПУ объем ЗУ может быть **32/64/128MB**. Стандартно объем ЗУ - **32MB**.

5.2.4 В плате **CPU PCA-6782** в качестве ОЗУ **NC210-24** используется память типа **SDRAM**. Максимальная ёмкость ОЗУ - **2GB**. ОЗУ устанавливаются в разъем «**DIMM1**». Стандартно объем ОЗУ в УЧПУ - **64MB**.

5.2.5 Начальная конфигурация компьютерных средств и установка ПрО производится фирмой-изготовителем УЧПУ. В УЧПУ используется **BIOS** фирмы **AMI**. Возможности **BIOS** и перечень параметров, устанавливаемых фирмой-изготовителем УЧПУ, приведены в приложении Б.

В состав **BIOS** входит диагностическая программа **POST (Power On-Self-Test)**, которая обеспечивает самодиагностирование платы **CPU** каждый раз, когда включается питание УЧПУ или производится его перезагрузка.

5.2.6 Базовое ПрО УЧПУ устанавливается на **Flash Disk**. Работа базового ПрО находится под контролем схемы «**WATCH DOG**». Ошибка, выявленная «**WATCH DOG**», индицируется светодиодом «**ER**» красного цвета на ПО, при этом происходит снятие сигнала готовности УЧПУ. Причины отсутствия сигнала готовности УЧПУ приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Причины отсутствия сигнала готовности УЧПУ

Ошибка	Индикатор ПО	Индикация дисплея (вторая строка)
Временные ошибки на шине. Отсутствует или не отвечает модуль, установленный на шине.	ER	ТАЙМ-АУТ
WATCH DOG . Ошибка возникает вследствие ошибки ПрО, в том числе, из-за неисправностей модулей NC-210 .	ER	ОШ. ОЖИДАНИЯ
Сбой питания.	-	Сбой питания
Аварийный останов. Ошибка возникает, если кнопка « АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ » обрабатывается ПрО, в этом случае перед включением УЧПУ кнопка должна быть отжата.	-	Аварийный останов
Сбой УЧПУ. Ошибка возникает, если причину сбоя УЧПУ не определить по причинам, перечисленным в данной таблице.	-	NMI -> ошибка УЧПУ
Не хватает памяти в ОЗУ (UMB)	-	Нет свобод пам
Ошибка сервоцикла (следует увеличить тик в инструкции TIM файла AXCFIL).	-	Ош сервоцикла
Ошибка инициализации энкодера.	-	Ош иниц энкод
Ошибка чтения файла svdo1d при установленной инструкции OLD в файле PGCFIL (проверить диск программой scandisk.exe). Выключение УЧПУ всегда должно выполняться после отключения станка.	-	Ош чтения OLD

5.2.7 Связь платы **CPU PCA-6782** с дисплеем **TFT NC210-52** осуществляется кабелем через интерфейс **LCD 24bit (CN14)**. Конфигурация видеоадаптера производится программно. Видеоадаптеру в ОЗУ выделяется видеопамять (буфер кадра) **8/16/32MB**. В УЧПУ буфер кадра имеет ёмкость **8MB**.

5.2.8 Связь платы **CPU PCA-6782** с блоком клавиатуры ПО осуществляется через интерфейс **KBMS (разъем KBMS2)**. Сигналы интерфейса клавиатуры по кабелю поступают в плату **ECDA (J10)**, откуда через разъем **J8** попадают в модуль шины **NC210-4 (J2)**, а затем через разъем **J1** по кабелю поступают в плату **NC210-61**.

5.2.9 Разъёмы интерфейсов **VGA**, **RS-232**, **Ethernet** и **Keyboard&Mouse** платы **CPU PCA-6782** выведены на лицевую панель модуля **CPU ECDA** и имеют маркировку соответственно **«VGA»**, **«LAN»**, **«RS232»** и **«KEY»**, как показано на рисунке 3.4.

5.2.9.1 На разъём **«VGA»** выведены сигналы интерфейса **VGA (VGA1)**. Разъём **«VGA»** предназначен для подключения к УЧПУ внешнего графического монитора **CRT**. Тип разъёма указан в таблице 3.2. Сигналы разъёма приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Сигналы разъёма «VGA»

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	RED	9	NC
2	GREEN	10	GND
3	BLUE	11	NC
4	NC	12	NC
5	GND	13	H SYNC
6	GND R	14	V SYNC
7	GND G	15	NC
8	GND B	-	-

5.2.9.2 На разъём **«LAN»** выведены сигналы интерфейса **Ethernet (LAN1)**. Интерфейс **Ethernet** соответствует международному стандарту **IEEE 802.3u 100/10Base-T**. Тип разъёма указан в таблице 3.2. Сигналы интерфейса **Ethernet** приведены в таблице 5.3. Процедура подключения УЧПУ к локальной сети описана в документе «Руководство оператора».

Таблица 5.3 - Сигналы разъёма «LAN»


Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	+5V	2	ACTLED-
3	RX+	4	RX-
5	LILED-	6	GND
7	No connect	8	GND
9	TX+	10	TX-

5.2.9.3 На разъём **«RS232»** выведены сигналы последовательного интерфейса **RS-232 (COM1, разъём «COM1»)**. Тип разъёма указан в таблице 3.2. Сигналы разъёма **«RS232»** приведены в таблице 5.4.


Таблица 5.4 - Сигналы разъёма «RS232»

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	DCD	6	DSR
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND	-	-

Схемы соединения УЧПУ с внешним ПК по каналу RS-232 приведены на рисунке 5.1.

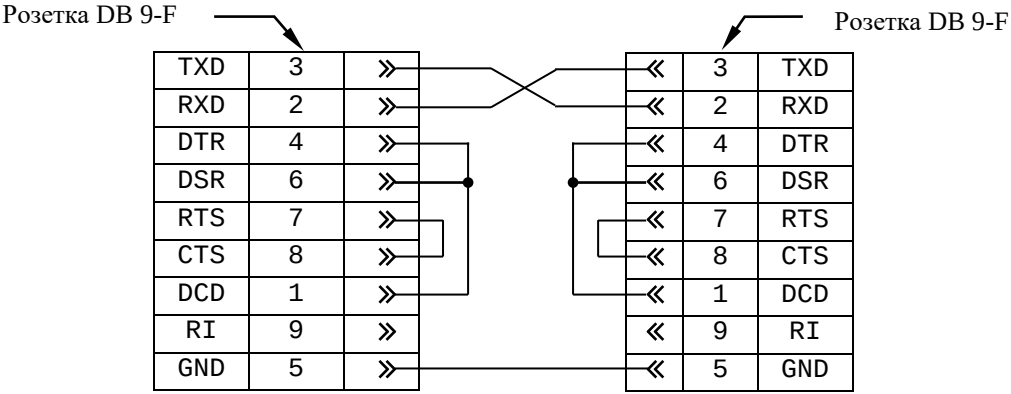

а) минимальный кабель RS-232

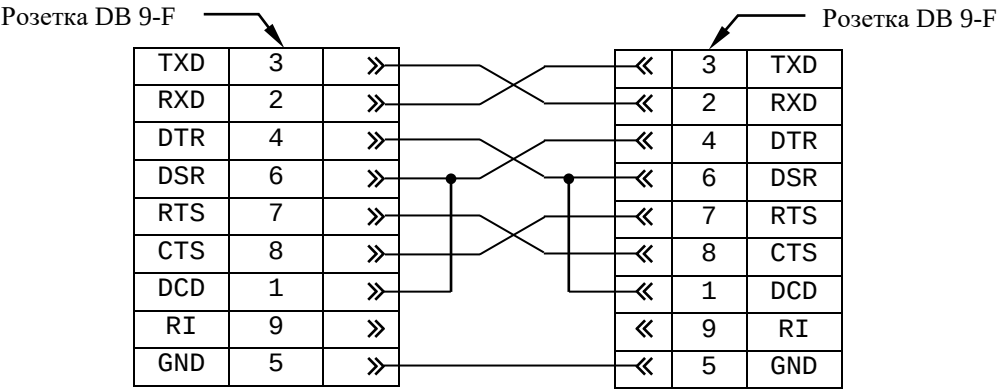

б) полный кабель RS-232

Рисунок 5.1 - Схема кабеля RS-232

5.2.9.4 На разъём «KEY» выведены сигналы интерфейса **Key-board&Mouse («KBMS1»)**. Разъём «KEY» позволяет подключать к УЧПУ клавиатуру PC. Тип разъёма указан в таблице 3.2. Сигналы разъёма «KEY» указаны в таблице 5.5.

Таблица 5.5 - Сигналы разъёма «KEY»

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	KB data	4	VCC
2	NC	5	KB clock
3	GND	6	NC

5.2.10 Порт **COM2** (разъём «COM2») обеспечивает связь по кабелю с разъёмом «J2» платы **RS422 NC210-26**.

5.2.11 Плата **CPU PCA-6782** имеет 4 порта **USB: USB1, USB2, USB3, USB4**. В УЧПУ используется только два порта: **USB3** и **USB4 («USB3» и «USB4»)**, которые через переходную плату разъёмов **USB NC210-27** выведены соответственно на разъёмы «USB1» и «USB2» лицевой панели модуля **CPU ECDA**. Расположение и назначение разъёмов платы **NC210-27** приведено в приложении **A**.

Разъёмы «USB1», «USB2» УЧПУ используются для работы с внешними устройствами ввода/вывода в режиме **Plug&Play**.

Тип разъемов «**USB1**», «**USB2**» указан в таблице 3.2. Сигналы разъемов «**USB1**», «**USB2**» приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7 - Сигналы разъемов «**USB1**», «**USB2**»

Контакт	Назначение	Контакт	Назначение
1	+5В	3	DATA+
2	DATA-	4	GND

Интерфейс **USB** соответствует спецификации 1.1:

- | | |
|--|-------------------|
| а) скорость обмена информацией: | 1,5-12 Мбит/с; |
| б) напряжение питания внешних устройств: | +5В; |
| с) ток потребления на одно устройство: | 500 мА, не более; |
| д) длина подключаемого кабеля: | 5м, не более; |
| е) количество подключаемых устройств: | 127, не более. |

Разъемы «**USB1**», «**USB2**» работают в режиме УЧПУ с внешними устройствами ввода/вывода в тех УЧПУ, которые имеют версию ПроО **3.60** и выше, так как эти версии имеют 32 разрядную операционную систему реального времени **RTOS-32**.

5.3 Плата управления осями ECDA NC210-25H

5.3.1 Назначение и состав платы ECDA

5.3.1.1 Плата управления осями **ECDA** (энкодер-ЦАП) в своём составе имеет:

- | | |
|-------------------------------|------|
| - контроллер периферии | - 1, |
| - канал ЦАП 16 разр. | - 5, |
| - канал энкодера | - 4, |
| - канал электронного штурвала | - 1, |
| - канал датчика касания | - 1; |

Плата **ECDA** выполняет следующие функции:

- 1) обеспечивает связь с платой **CPU NC210-21**;
- 2) управляет работой всех каналов связи УЧПУ с объектом управления;
- 3) обеспечивает по каналам, расположенным в плате, связь с аналоговыми приводами и с их датчиками обратной связи, с электронным штурвалом, с датчиком касания;
- 4) формирует сигналы интерфейса УЧПУ.

Внешние разъёмы платы **ECDA** выведены на лицевую панель модуля **CPU ECDA**, как показано на рисунке 3.4. Обозначение разъёмов, их наименование и назначение приведены в таблице 3.2.

Расположение разъёмов и коммутационных переключателей платы **ECDA NC210-25H**, их обозначение и назначение приведено в приложении **A**.

5.3.1.2 Общее управление УЧПУ производится платой **CPU NC210-21**. Связь платы **CPU NC210-21 (GF1)** с платой **ECDA (J11, J12)** осуществляется через пассивную плату шины **ISA BUS**.

5.3.1.3 Все функции управления периферийным оборудованием УЧПУ выполняет микросхема **EP1K30 (U5I)**, установленная в плате **ECDA**. Микросхема **EP1K30** представляет собой программируемую логическую матрицу с эксплуатационным программированием (**FPGA**). **FPGA** выполняет функции контроллера каналов энкодера, ЦАП, электронного штурвала, датчика касания, входа/выхода, переключателей «F», «S», «JOG», «MDI, ..., RESET», кнопок «1» (ПУСК) и «0» (СТОП), управляет работой реле готовности УЧПУ **SPEPN**.

Кроме указанных функций, микросхема **FPGA** обеспечивает в УЧПУ контроль работы источника питания (сигнал **ALI0N/**), контроль работы ПрО схемой **WATCH DOG** (сигнал **WADGN**). Каждый из этих сигналов свидетельствует о сбое в контролируемой системе. При появлении любого из указанных сигналов микросхема **FPGA** для **CPU** формирует сигнал ошибки канала ввода/вывода **IOCHCK**, снимает сигнал готовности УЧПУ **SPEPN**, и работа УЧПУ прекращается.

5.3.1.4 Часть сигналов обмена (сигналы управления и информационные сигналы шины данных **D0-D15**) между контроллером периферии и управляемым оборудованием (модуль **I/O NC210-31/NC210-32**, переключатели «F», «S», «JOG», «MDI, ..., RESET», кнопки «1» и «0»), а также сигнал индикации ошибки **WADG-LED**, сигнал управления реле готовности УЧПУ **SPEPN** и сигналы интерфейса **EXT_KB** для управления клавиатурой через разъём **J8** платы **ECDA** выводятся в плату модуля шины

NC210-4 (J2). Через эти же разъёмы в модуль **CPU ECDA** поступает питание +5В, +12В и -12В и сигнал аварии источника питания **ALI0N/** из схемы контроля питания. Эти сигналы в совокупности являются сигналами интерфейса УЧПУ.

5.3.1.5 Плата **ECDA** обеспечивает связь между следящими электроприводами подач и главного движения управляемого оборудования и преобразователями угловых или линейных перемещений фотоэлектрического типа (энкодерами), выполняющими функции ДОС.

Каждому из четырёх каналов ЦАП, который соединён с электроприводом, имеющим обратную связь, должен соответствовать канал энкодера, к которому подключён ДОС. Эта связь устанавливается инструкцией **NTC** в файле **AXCFIL** в соответствии с «Руководством по характеристизации». Канал энкодера связывает ДОС с контроллером периферии, который обрабатывает информацию, полученную от ДОС, и результат обработки в виде кода передаёт на ЦАП. ЦАП преобразует код в аналоговое напряжение и передаёт полученное воздействие на электропривод.

5.3.1.6 Один канал ЦАП используют для управления шпинделем. Параметры управления шпинделем задаются в соответствии с документом «Руководство по характеристизации».

5.3.1.7 Электронный штурвал используют при ручных перемещениях осей. Через канал штурвала к УЧПУ можно подключить один электронный штурвал, который не требует характеристизации.

Про УЧПУ позволяет подключать штурвал через канал энкодера, а также работать с двумя штурвалами.

Штурвал не входит в обязательный комплект поставки УЧПУ. Информация о штурвалах приведена в приложении **В**.

5.3.1.8 Через канал ДК к УЧПУ можно подключить один ДК. ДК выполняет функцию электронного измерительного щупа, который реализует:

- измерение координат точки в пространстве;
- измерение координат центра и радиуса окружности в плоскости;
- измерение смещений от теоретических точек.

Про позволяет также подключать ДК к УЧПУ через дискретный вход модуля **I/O** (сигнал **PLC**). Параметры управления ДК задаются в инструкциях **TAS** или **INU** файла **PGCFIL** в соответствии с документом «Руководство по характеристизации».

5.3.2 Канал энкодера

5.3.2.1 УЧПУ имеет четыре канала энкодера. Каждый канал может работать с преобразователем угловых или линейных перемещений фотоэлектрического типа с прямоугольным импульсным выходным сигналом. Питание энкодеров производится от УЧПУ через их каналы подключения.

Преобразователь угловых/линейных перемещений фотоэлектрического типа преобразует измеряемое перемещение в последовательность электрических сигналов, которая несёт в себе информацию о величине и направлении перемещения.

Два выходных канала преобразователя **A** и **B** выдают периодические импульсные последовательности, сдвинутые относительно друг друга по фазе на $(90 \pm 3)^\circ$. Каждый выходной канал выдаёт дифференци-

альные сигналы **A+**, **A-** и **B+**, **B-**. Кроме этого, преобразователь формирует дифференциальный сигнал **Z** («ноль-метка») или сигнал начала отсчёта. Сигнал «ноль-метка» при правильной фазировке сигналов **A** и **B** должен появляться 1 раз за полный оборот вала, на котором преобразователь установлен.

5.3.2.2 Канал энкодера имеет следующие характеристики:

- | | |
|---|---|
| а) напряжение питания энкодера: | (5,00±0,25)В |
| б) вход канала: | дифференциальный |
| в) номенклатура входных сигналов: | |
| - основной | (A+, A-) |
| - смещённый | (B+, B-) |
| - ноль-метка | (Z+, Z-) |
| г) тип входных сигналов: | прямоугольные импульсы |
| д) частота сигналов A , B до учетверения: | 200 кГц, не более |
| е) дискретность шага входного сигнала: | 1/(4×N), где N – число импульсов на один оборот датчика |
| ж) уровни входных сигналов: | |
| - логический «0» | 0,50В, не более |
| - логическая «1» | 2,50В, не менее |
| и) длина соединительного кабеля: | 50м, не более |

5.3.2.3 Канал энкодера работает с датчиками, которые имеют только дифференциальные выходные сигналы **A+**, **A-**, **B+**, **B-**, **Z+**, **Z-**. Временная диаграмма сигналов энкодера с дифференциальными выходными сигналами приведена на рисунке 5.2.

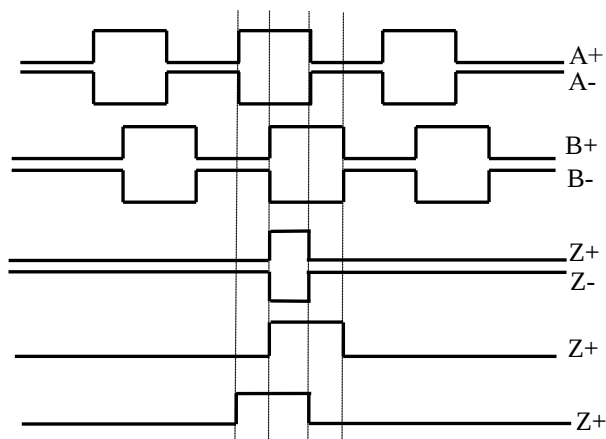


Рисунок 5.2 - Временная диаграмма работы энкодера

5.3.2.4 Полярность сигналов энкодера **A**, **B**, **Z** внутри каждого канала может быть изменена. Это позволяет:

- изменять направление счёта импульсов энкодера;
- согласовывать по времени сигналы **A**, **B**, **Z**; сигнал **Z** должен быть на высоком уровне, когда сигналы **A** и **B** также на высоком уровне.

Пример правильной фазировки сигналов приведён на рисунке 5.2. Пример сигналов энкодера, требующий изменения полярности одного из сигналов, приведён на рисунке 5.3 (инверсные сигналы не показаны).

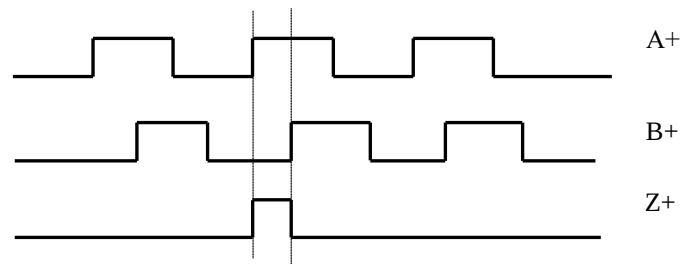


Рисунок 5.3 - Сигнал энкодера, требующий изменения полярности

Выбор полярности сигналов **A**, **B**, **Z** внутри канала на плате NC210-25 для энкодеров «1»-«4» осуществляется переключками **S9**, **S11**, **S12**. По умолчанию устанавливается положительная полярность прямых сигналов энкодера **A**, **B**, **Z**, как показано на рисунке 5.4.

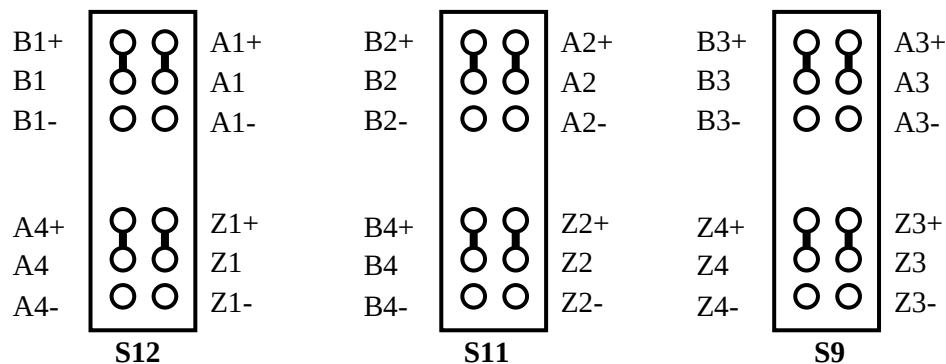


Рисунок 5.4 - Выбор положительной полярности сигналов энкодера

Для изменения полярности сигнала необходимо переустановить переключку, как показано на рисунке 5.5.

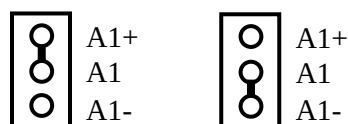


Рисунок 5.5 - Изменение полярности сигнала энкодера

5.3.2.5 Дампер S7 в плате NC210-25/NC210-25H устанавливает аппаратное разрешение контроля обрыва сигналов энкодера и его питания по всем каналам одновременно. Режим устанавливается переключкой **S7** в соответствии с рисунком 5.6. По умолчанию устанавливают разрешение аппаратного контроля обрыва сигналов энкодера.

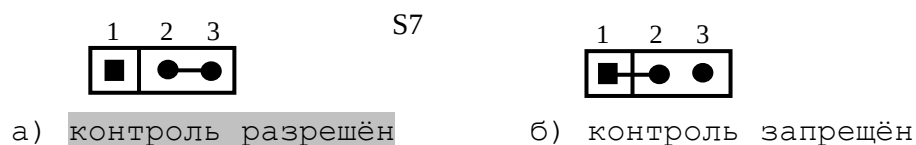


Рисунок 5.6 - Установка аппаратного разрешения контроля обрыва сигналов энкодера

5.3.2.6 Каналы энкодеров выведены на разъёмы «1»-«4» лицевой панели модуля **CPU ECDA**. Тип разъёмов указан в таблице 3.2. Расположение контактов разъёма показано на рисунке 5.7. Сигналы канала энкодера приведены в таблице 5.9.

Таблица 5.9 - Сигналы канала энкодера

Контакт	Назначение
1	A+
2	B+
3	Z+
4	+5V
5	GND (Общий)
6	A-
7	B-
8	Z-
9	+5V

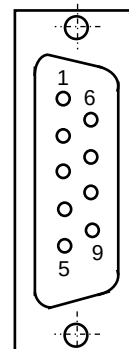


Рисунок 5.7

5.3.2.7 Подключение энкодеров к УЧПУ производится по схеме, представленной на рисунке 5.8.

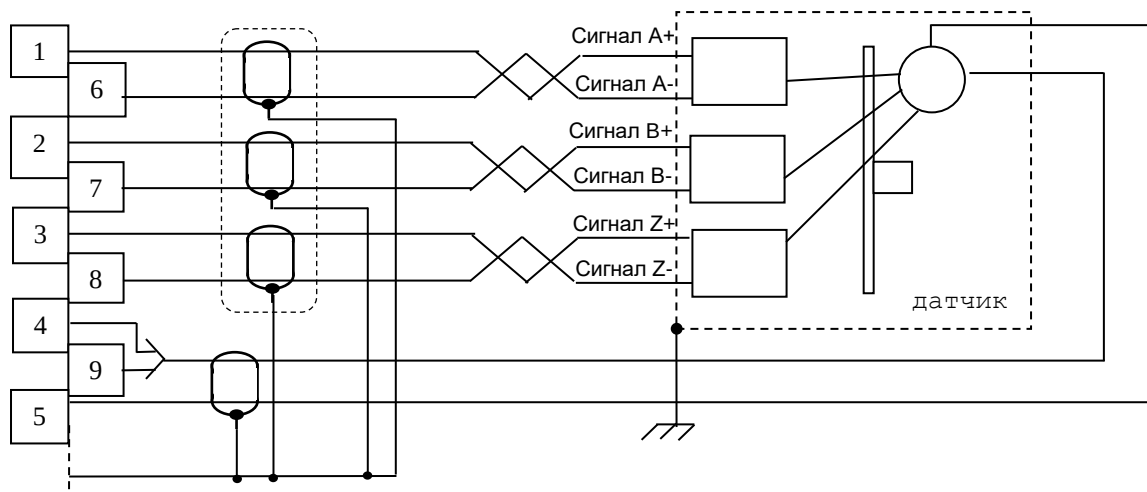


Рисунок 5.8 - Подключение энкодера к УЧПУ

5.3.3 Канал ЦАП

5.3.3.1 Плата **ECDA NC210-25H** имеет 5 каналов ЦАП (16 разрядов), что позволяет УЧПУ управлять четырьмя приводами, имеющими аналоговый вход управления. Каждый канал ЦАП построен на базе 16 разрядной м/схемы ЦАП **AD5453** с последовательным входным интерфейсом. Канал ЦАП имеет следующие характеристики:

- | | |
|-------------------------------|---|
| а) разрешающая способность | 16 разрядов
(15 разрядов + зн. разряд) |
| б) диапазон выходного сигнала | +10,0В |
| в) линейный участок | +8,5В |
| г) номинальная дискретность: | |

в диапазоне минус 10 - минус 5В	0,610мВ
в диапазоне минус 5 - плюс 5В	0,305мВ

в диапазоне плюс 5 - плюс 10В	0,610мВ
д) выходное сопротивление	0,20м
е) выходной ток	5мА
ж) основная погрешность преобразования:	

в диапазоне $\pm 0,15В$	2,5мВ, не более
в остальном диапазоне	$\pm 1\%$

- и) дополнительная погрешность преобразования, вызванная изменением температуры окружающего воздуха на каждые $10^{\circ}C$: не превышает основную

5.3.3.2 ЦАП может работать как при напряжении питания $\pm 12В$ от источника питания УЧПУ, так и при напряжении $\pm 15В$, которое получают из $\pm 12В$ через преобразователь напряжения **DC1**. Выбор напряжения питания ЦАП производится переключками **S5**, **S6** в соответствии с рисунком 5.9. По умолчанию устанавливают напряжение $\pm 12В$.

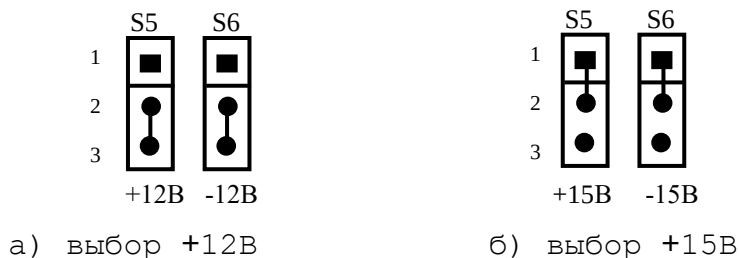


Рисунок 5.9 - Выбор напряжения питания ЦАП

5.3.3.3 ЦАП преобразует корректирующие воздействия, выдаваемые **CPU** в 16 разрядном цифровом коде, в аналоговое напряжение. Напряжение поступает на приводы управляемого оборудования. Соответствие цифровых кодов выходным сигналам ЦАП (16 разр.) приведено в таблице 5.10. График выходного сигнала 16 разрядного ЦАП представлен на рисунке 5.7.

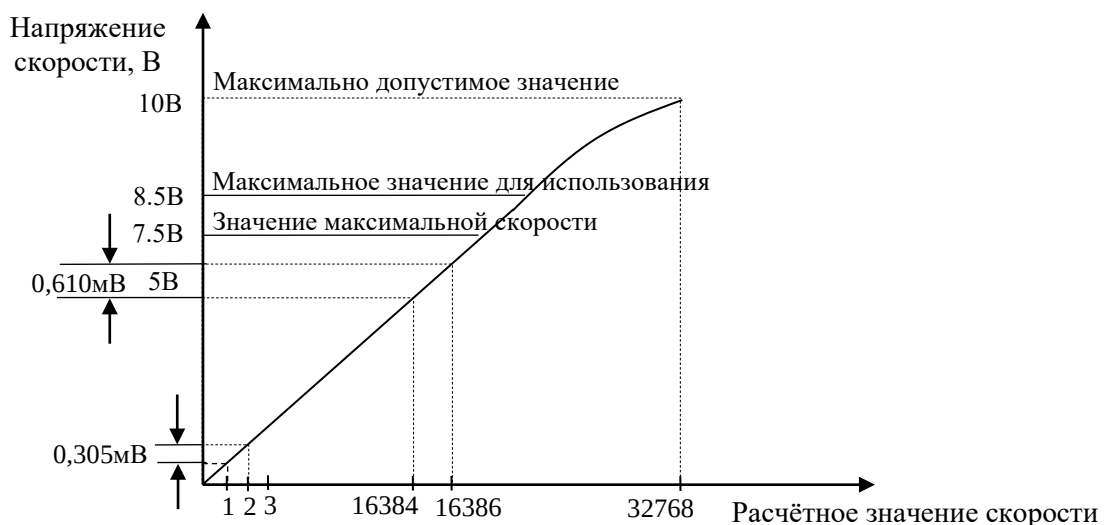


Рисунок 5.10 - График выходного напряжения ЦАП (16 разр.)

Таблица 5.10 – Соответствие кодов выходному напряжению ЦАП

Номинальное напряжение, мВ	Шестнадцатиричный код (Hex)
	ЦАП 16 разрядов
-10000.00	FFFC
- 9000.24	F33C
- 8500.00	ECD4
- 8000.48	E66C
- 7500.00	E008
- 7000.73	D9A0
- 6000.97	CCD8
- 5000.00	BFFC
- 4000.24	B33C
- 3000.48	A660
- 2500.00	A004
- 2000.73	999C
- 1000.93	8CD0
- 500.48	8650
- 200.18	8290
- 100.09	8148
- 78.12	8100
- 39.06	8080
- 19.53	8040
- 9.76	8020
- 4.88	8010
- 2.44	8008
- 1.22	8004
0.00	0000
+ 1.22	0004
+ 2.44	0008
+ 3.66	000C
+ 6.10	0014
+ 10.98	0024
+ 20.75	0044
+ 39.06	0080
+ 79.34	0104
+ 100.97	0148
+ 200.19	0290
+ 500.19	0668
+ 1000.95	0CD0
+ 2000.73	199C
+ 2500.00	2004
+ 3000.00	2660
+ 4000.24	333C
+ 5000.00	3FFC
+ 6000.97	4CD8
+ 7000.73	59A0
+ 7500.00	6008
+ 8000.48	666C
+ 8500.00	6CD4
+ 9000.24	733C
+ 9998.77	7FFC

Информация для ЦАП обрабатывается процессором в 16 разрядном коде **D00-D15**. Старший разряд **D15** определяет знак напряжения. Затем 16 разрядный код передаётся в плату **ECDA NC210-25H** на контроллер периферии (**U5I**). Контроллер анализирует знаковый разряд **D15** и число, записанное в разрядах **D0-D14**. По результатам контроля выбирается одно из опорных напряжений (-10В, -5В, +5В, +10В), а также формируется 14 разрядный код для подачи на ЦАП.

Если код соответствует напряжению в диапазоне 0-5 В, в ЦАП передаются 14 разрядов данных **D00-D13**, что соответствует дискретности ЦАП – 0,305 мВ/bit.

Если код соответствует напряжению, превышающему 5В, но соответствует диапазону 5-10 В, в ЦАП передаются 14 разрядов **D01-D14**, что соответствует дискретности ЦАП – 0,610 мВ/bit.

5.3.3.4 Каналы ЦАП выведены на разъём «5» лицевой панели модуля **CPU ECDA**. Тип разъёма указан в таблице 3.2. Расположение контактов разъёма показано на рисунке 5.11. Сигналы каналов ЦАП приведены в таблице 5.11.

Таблица 5.11 - Сигналы каналов ЦАП и датчика касания

Контакт	Назначение	Контакт	Назначение
1	Канал ЦАП1	9	Общ.А ЦАП1
2	Канал ЦАП2	10	Общ.А ЦАП2
3	Канал ЦАП3	11	Общ.А ЦАП3
4	Канал ЦАП4	12	Общ.А ЦАП4
5	Канал ЦАП5	13	Общ.А ЦАП5
6	Не используется	14	ДК- (Общ. ДК)
7	ДК+ (вход ДК)	15	ДК- (Общ. ДК)
8	ДК+ (вход ДК)	-	-

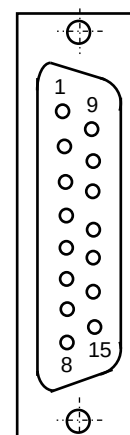


Рисунок 5.11

5.3.4 Канал электронного штурвала

5.3.4.1 УЧПУ имеет один штатный канал электронного штурвала. Питание штурвала +5В производится от УЧПУ через его канал.

5.3.4.2 Характеристики канала электронного штурвала:

- | | |
|---|--|
| а) напряжение питания штурвала: | (5,00±0,25)В; |
| б) тип входа: | дифференциальный/
одиночный (прямой) |
| в) номенклатура входных сигналов: | |
| - основной | (А+, А-/А+); |
| - смещённый | (В+, В-/В+); |
| г) тип входных сигналов: | прямоугольные импульсы; |
| д) частота входных сигналов до учетверения: | 200 кГц, не более; |
| е) дискретность шага входного сигнала: | 1/(4хN), где N – число импульсов на один оборот датчика; |
| ж) уровни входных сигналов: | |
| - логический «0» | 0,50В, не более; |

- логическая «1»

2,50В, не менее;

и) длина соединительного кабеля:

50м, не более.

5.3.4.3 Канал штурвала позволяет работать как со штурвалами, имеющими прямые и инверсные сигналы **A+**, **A-** и **B+**, **B-** (дифференциальный вход), так и со штурвалами, имеющими только прямые сигналы **A+** и **B+** (одиночный вход). Выбор типа входа штурвала производится переключками **S1-S4** на плате **ECDA** в соответствии с таблицей 5.12. По умолчанию устанавливают одиночный тип входа.

Таблица 5.12 - Выбор входа канала электронного штурвала

Тип входа	S1	S2	S3	S4
одиночный	открыто	открыто	закрыто	закрыто
дифференциальный	закрыто	закрыто	открыто	открыто

5.3.4.4 Канал штурвала выведен на разъём «6» лицевой панели модуля **CPU ECDA**. Тип разъёма указан в таблице 3.2. Расположение контактов разъёма показано на рисунке 5.12. Сигналы канала приведены в таблице 5.13.

Таблица 5.13 - Сигналы штурвала

Контакт	Назначение
1	A+
2	B+
3	не используется
4	+5В
5	Общий (GND)
6	A-
7	B-
8	не используется
9	+5В

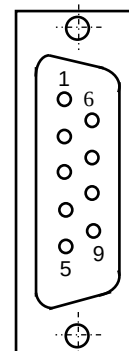


Рисунок 5.12

ВНИМАНИЕ! ПИТАНИЕ ШТУРВАЛА ПРОИЗВОДИТСЯ ОТ УЧПУ ЧЕРЕЗ ЕГО КАНАЛ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ СВЯЗИ ОТ УЧПУ К ШТУРВАЛУ ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ. ПРОВОДА ПИТАНИЯ «+5В» и «ОБЩ» СО СТОРОНЫ ШТУРВАЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОДНОЗНАЧНО (ЧЁТКАЯ МАРКИРОВКА ИЛИ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ). НЕДОПУСТИМО МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ПРОВОДА ПИТАНИЯ «+5В» и «ОБЩ». НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ ВЕДЁТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ФОТОЭЛЕМЕНТА И МИКРОСХЕМЫ ШТУРВАЛА.

5.3.5 Канал датчика касания

5.3.5.1 Характеристики канала датчика касания (электронного щупа):

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| а) входной сигнал | - напряжение постоянного тока |
| б) уровень входного сигнала: | |
| логический «0» | - (0,0-0,8)В |
| логическая «1» | - (2,4-4,5)В |

5.3.5.2 Иллюстрация работы датчика касания приведена на рисунке 5.13.

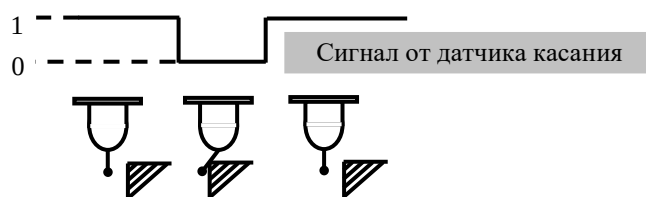


Рисунок 5.13 - Иллюстрация работы датчика касания

5.3.5.3 Подключение щупа к УЧПУ через канал датчика касания требует выделения дискретного входа модуля **I/O** (сигнал пакета «А»). Дискретный вход модуля **I/O** предназначен для обеспечения механической безопасности щупа. Адрес входного канала модуля **I/O**, к которому подключается датчик касания, должен быть объявлен в инструкции **TAS** файла характеристики **PGCFIL** для циклов **G72** и/или **G73**, или в инструкции **INU** файла характеристики **PGCFIL** для цикла **G74**. Вопросы характеристики щупа рассмотрены в документах «Руководство по характеристике».


5.3.5.4 Сигналы канала датчика касания выведены на разъём «5» лицевой панели модуля **CPU ECDA**. Тип разъёма указан в таблице 3.2. Расположение контактов разъёма показано на рисунке 5.11. Распределение сигналов канала датчика касания «ДК+» и «Общий ДК» по контактам разъёма «5» приведено в таблице 5.12.

5.3.5.5 Подключать ДК следует через модуль оптронной развязки. Подключение ДК к УЧПУ через канал датчика касания в общем случае показано на рисунке 5.14. Конкретные примеры подключения ДК к УЧПУ через канал датчика касания представлены на рисунках 5.15-5.17.

5.3.5.6 Второй способ подключения ДК к УЧПУ - через дискретный вход модуля **I/O** (сигнал пакета «А» интерфейса **PLC**). В этом случае сигнал дискретного входа модуля **I/O** является сигналом логики, используемый для измерения координаты точки.

Подключать ДК к УЧПУ в этом случае следует также через модуль оптронной развязки. Примеры подключения ДК к УЧПУ через дискретный вход модуля **I/O** аналогичны примерам рисунков 5.14-5.17, в которых используется только связь ДК с модулем **I/O**.

Адрес входного канала модуля **I/O**, к которому подключается датчик касания, должен быть объявлен в инструкции **TAS** файла характеристики **PGCFIL** для циклов **G72** и/или **G73**. Характеристика щупа указана в документе «Руководство по характеристике».

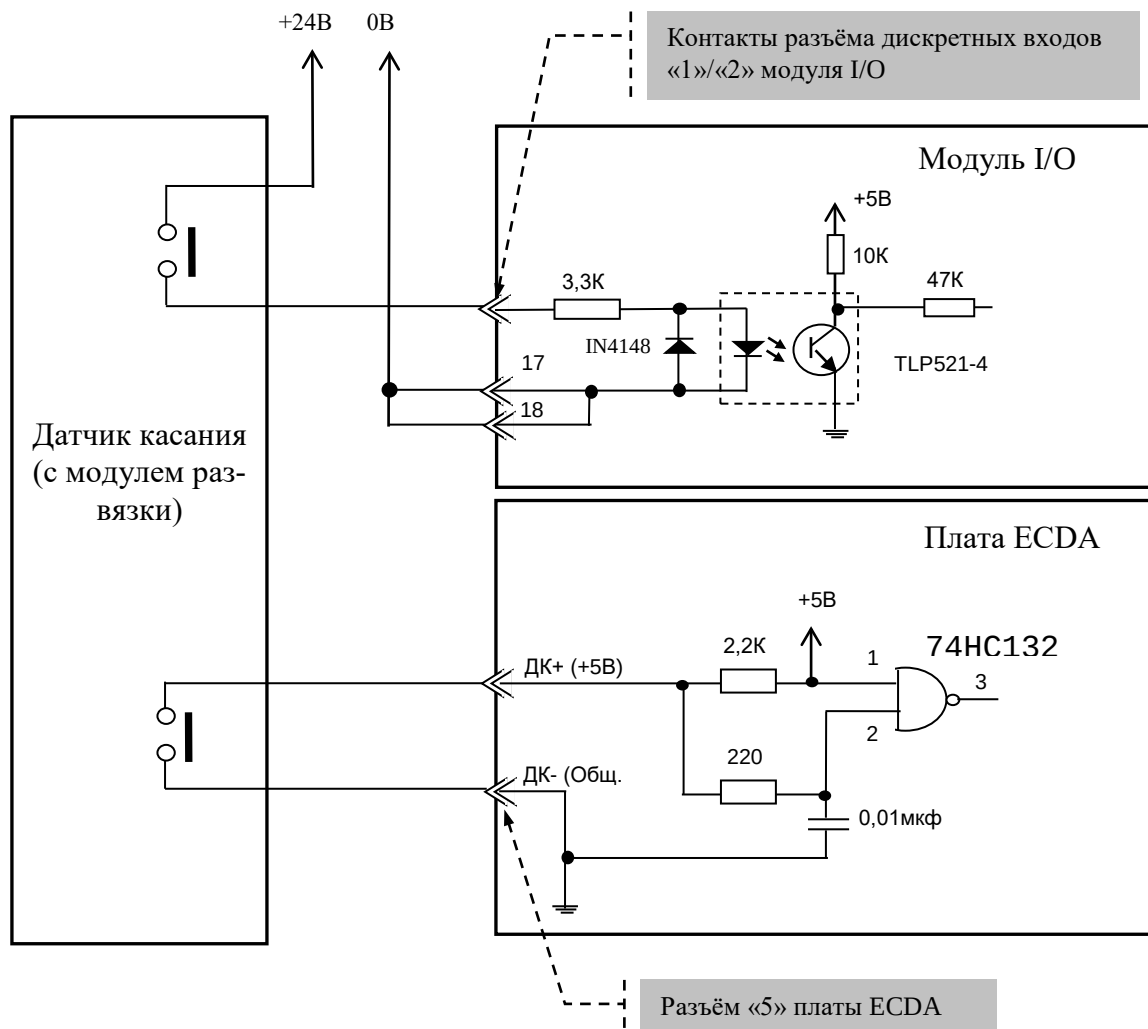

Диапазон напряжения питания модуля развязки $U_{\text{пит.}} = (15-40)\text{В}$. Номинальное напряжение питания модуля развязки +24В, номинальный ток $I_{\text{ном.}} = 13\text{мА}/24\text{В}$.

Рисунок 5.14 – Общий случай подключения ДК к УЧПУ

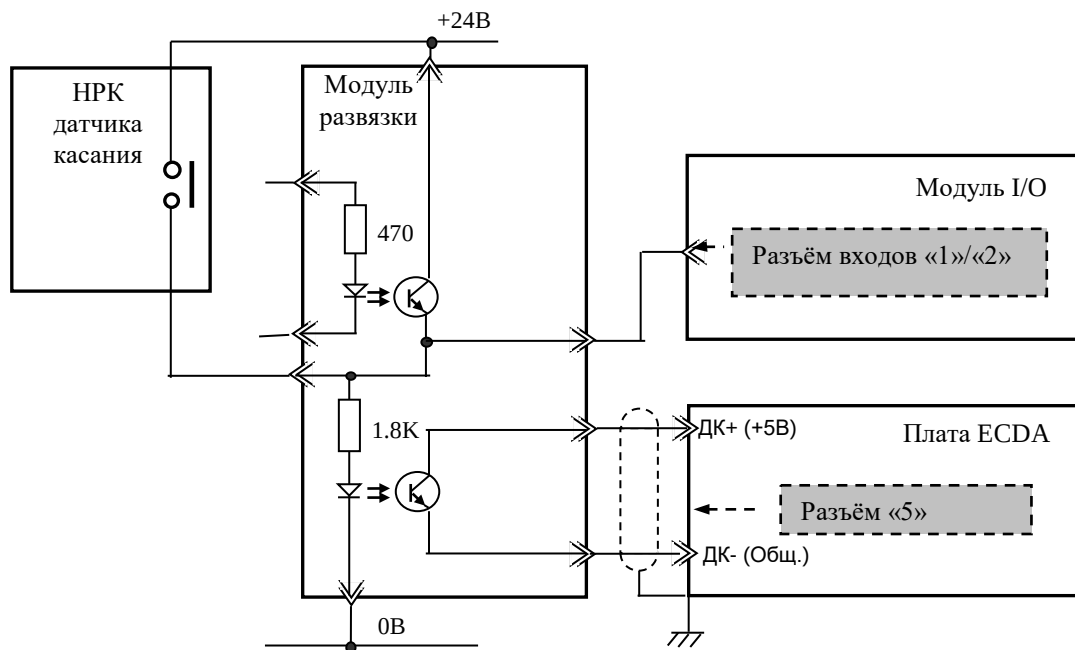


Рисунок 5.15 – Пример подключения к УЧПУ ДК с нормально разомкнутыми контактами (НРК)

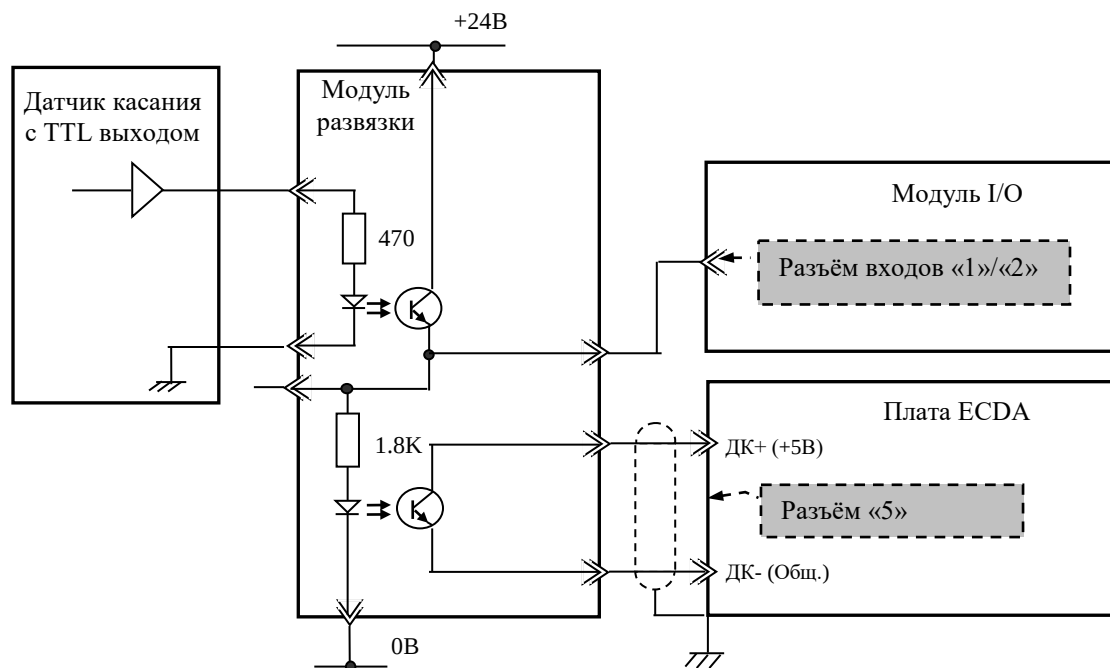


Рисунок 5.16 – Пример подключения к УЧПУ ДК с TTL выходом

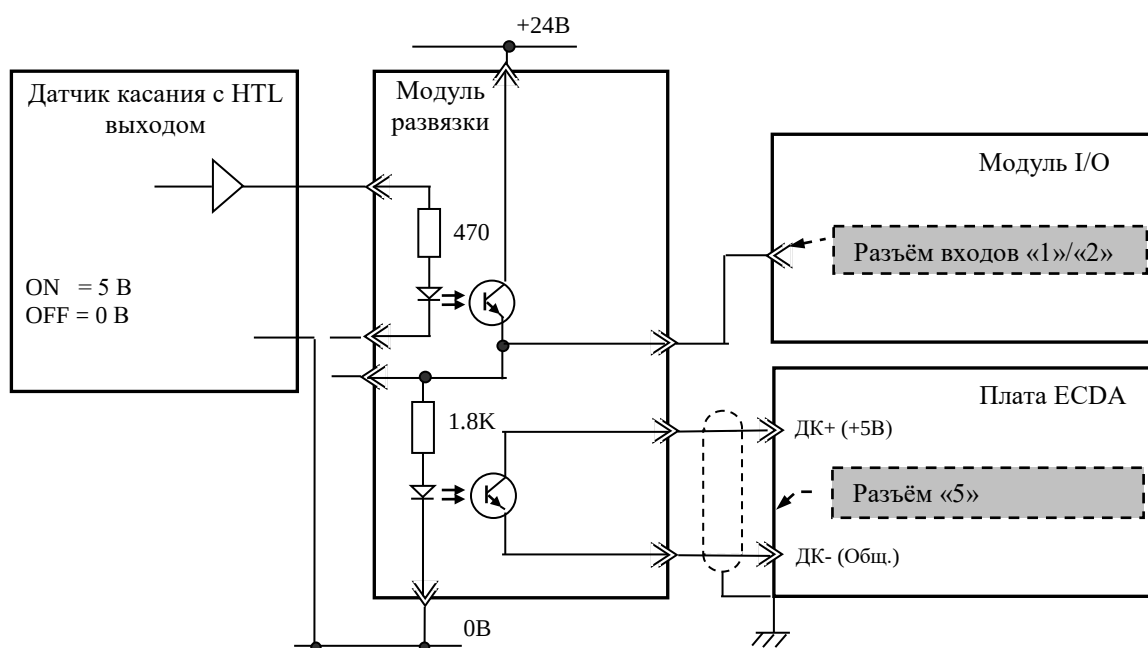


Рисунок 5.17 – Пример подключения к УЧПУ ДК с HTL выходом

6 МОДУЛЬ I/O NC210-31/NC210-32

6.1 Назначение и состав модуля I/O

6.1.1 Каналы модуля дискретных входов/выходов **I/O** обеспечивают двустороннюю связь (опрос/управляющее воздействие) между УЧПУ и аппаратной частью логики управляемого объекта по каналам дискретных входов/выходов. Обмен информацией происходит под управлением ПрО УЧПУ через интерфейс **PLC**, который описан в документе «Программирование интерфейса PLC». Для реализации взаимодействия между УЧПУ и объектом управления в каждом конкретном случае составляют ПЛ. УП обеспечивает передачу информации как от управляемого оборудования к ПЛ, так и в обратном направлении через интерфейс **PLC**.

6.1.2 Сигналы входа/выхода являются сигналами физического пакета «**A**» - одного из компонентов интерфейса **PLC**. Информация о сигналах пакета «**A**» приведена в документе «Руководство программиста».

За входными сигналами модуля **I/O** программным обеспечением УЧПУ закреплены разъёмы **00, 01** физического пакета «**A**», а за выходными – разъёмы **04, 05**.

6.1.3 Работа с дискретными каналами входов/выходов требует их характеристики в инструкциях **INn** и **OUN** секции 1 файла **IOCFIL**. Определение параметров модуля **I/O** при характеристике логики управляемого оборудования приведено в документе «Руководство по характеристике».

6.1.4 Модуль **I/O** имеет два варианта исполнения:

- 1) NC210-31: 32 канала входов/24 канала выходов;
- 2) NC210-32: 64 канала входов/48 каналов выходов.

Внешние разъёмы модуля **I/O** выведены на его лицевую панель, как показано на рисунке 3.4. Расположение разъёмов, их обозначение, наименование и назначение приведено в приложении **A**. В модуле **I/O NC210-31** каналы входов выведены на разъём «**1**», каналы выходов выведены на разъём «**3**». В модуле **I/O NC210-32** каналы входов выведены на разъёмы «**1**» и «**2**», каналы выходов - на разъёмы «**3**» и «**4**».

6.1.3 Управление каналами входа/выхода модуля **I/O** производится из платы **ECDA** контроллером периферии **U5I** через интерфейс УЧПУ. Связь модуля **I/O** с модулем шины УЧПУ NC210-4 (**J3**) осуществляется через разъём **J4** для NC210-31 и **J5** для NC210-32.

6.2 Каналы дискретных входов/выходов

6.2.1 Технические характеристики каналов входа:

а) количество входных каналов:

NC210-31:	32
NC210-32:	64

б) вид входного сигнала:	напряжение постоянного тока
в) уровень входного сигнала:	
логический «0»	(0-7)В
логическая «1»	(15-30)В
г) номинальный входной ток:	12мА/24В
д) постоянная времени входного фильтра:	5 мс
е) электрическая прочность оптоизоляции:	1500В, не менее

6.2.2 Технические характеристики каналов выхода:

а) количество выходных каналов:	
NC210-31:	24
NC210-32:	48
б) тип выхода:	открытый коллектор
в) коммутируемое напряжение:	(15-30)В;
г) номинальный выходной ток:	100мА/24В.

6.2.3 Каналы входов/выходов устанавливают физическую связь УЧПУ с элементами управления, контроля, защиты и т. д. в электрических цепях объекта управления.

Сигналы каналов входа/выхода являются дискретными сигналами и могут принимать значения либо логической «1», либо логического «0». Входные сигналы информируют УЧПУ о состоянии опрашиваемого элемента (лог. «1»/лог. «0») в цепях управления. Выходные сигналы по каналам выхода поступают из УЧПУ в управляемое оборудование для ВКЛ/ВЫКЛ элементов в цепях управления.

6.2.4 Для обеспечения помехозащищённости УЧПУ каждый канал входа/выхода имеет оптронную развязку, позволяющую исключить влияние цепей питания УЧПУ и объекта управления друг на друга. Для обеспечения работы оптронных цепей на плату NC210-31/NC210-32 через разъёмы входов/выходов «1»-«4» необходимо подать напряжение +24В от внешнего источника питания.

6.2.5 Подключать каналы дискретных входов/выходов УЧПУ к объекту управления и подавать внешнее питание +24В на модуль **I/O** следует через внешние модули входов/выходов. Перечень внешних модулей входов/выходов, разработанных для УЧПУ, их характеристики, схема подключения к УЧПУ и таблицы распайки кабелей связи приведены в приложении Г.

ВНИМАНИЕ! ПИТАНИЕ НА ВНЕШНИЕ МОДУЛИ ВХОДА/ВЫХОДА СО СТОРОНЫ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНО ПОДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ РЕЛЕ «SPERN», ТАК КАК МОМЕНТ ПОДАЧИ/СНЯТИЯ ПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММУПРАВЛЯЕМЫМ.

6.2.6 Распределение сигналов пакета «А» интерфейса **PLC** по разъёмам модуля **I/O** приведено в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Распределения сигналов **PLC** по разъёмам модуля **I/O**

№ модуля I/O	Сигналы PLC (пакет «А»)			
	разъём модуля I/O			
	Входы		Выходы	
	1	2	3	4
0	I00A00-I00A31	I01A00-I01A31	U04A00-U04A23	U04A24-U04A31 U05A00-U05A15

6.2.6 Сигналы входных каналов модуля **I/O** (разъёмы «1», «2») приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Сигналы входных каналов модуля **I/O**

Разъём «1»		Разъём «2»	
Сигнал	Контакт	Сигнал	Контакт
Vx0 (I00A00)	1	Vx32 (I01A00)	1
Vx1 (I00A01)	2	Vx33 (I01A01)	2
Vx2 (I00A02)	3	Vx34 (I01A02)	3
Vx3 (I00A03)	4	Vx35 (I01A03)	4
Vx4 (I00A04)	5	Vx36 (I01A04)	5
Vx5 (I00A05)	6	Vx37 (I01A05)	6
Vx6 (I00A06)	7	Vx38 (I01A06)	7
Vx7 (I00A07)	8	Vx39 (I01A07)	8
Vx8 (I00A08)	9	Vx40 (I01A08)	9
Vx9 (I00A09)	10	Vx41 (I01A09)	10
Vx10 (I00A10)	11	Vx42 (I01A10)	11
Vx11 (I00A11)	12	Vx43 (I01A11)	12
Vx12 (I00A12)	13	Vx44 (I01A12)	13
Vx13 (I00A13)	14	Vx45 (I01A13)	14
Vx14 (I00A14)	15	Vx46 (I01A14)	15
Vx15 (I00A15)	16	Vx47 (I01A15)	16
0B	17	0B	17
0B	18	0B	18
0B	19	0B	19
Vx16 (I00A16)	20	Vx48 (I01A16)	20
Vx17 (I00A17)	21	Vx49 (I01A17)	21
Vx18 (I00A18)	22	Vx50 (I01A18)	22
Vx19 (I00A19)	23	Vx51 (I01A19)	23
Vx20 (I00A20)	24	Vx52 (I01A20)	24
Vx21 (I00A21)	25	Vx53 (I01A21)	25
Vx22 (I00A22)	26	Vx54 (I01A22)	26
Vx23 (I00A23)	27	Vx55 (I01A23)	27
Vx24 (I00A24)	28	Vx56 (I01A24)	28
Vx25 (I00A25)	29	Vx57 (I01A25)	29
Vx26 (I00A26)	30	Vx58 (I01A26)	30
Vx27 (I00A27)	31	Vx59 (I01A27)	31
Vx28 (I00A28)	32	Vx60 (I01A28)	32
Vx29 (I00A29)	33	Vx61 (I01A29)	33
Vx30 (I00A30)	34	Vx62 (I01A30)	34
Vx31 (I00A31)	35	Vx63 (I01A31)	35
0B	36	0B	36
0B	37	0B	37

6.2.7 Сигналы выходных каналов модуля **I/O** (разъёмы «3», «4») приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Сигналы выходных каналов модуля I/O

Разъём «3»		Разъём «4»	
Сигнал	Контакт	Сигнал	Контакт
Вых0 (U04A00)	1	Вых24 (U04A24)	1
Вых1 (U04A01)	2	Вых25 (U04A25)	2
Вых2 (U04A02)	3	Вых26 (U04A26)	3
Вых3 (U04A03)	4	Вых27 (U04A27)	4
Вых4 (U04A04)	5	Вых28 (U04A28)	5
Вых5 (U04A05)	6	Вых29 (U04A29)	6
Вых6 (U04A06)	7	Вых30 (U04A30)	7
Вых7 (U04A07)	8	Вых31 (U04A31)	8
Вых8 (U04A08)	9	Вых32 (U05A00)	9
Вых9 (U04A09)	10	Вых33 (U05A01)	10
Вых10 (U04A10)	11	Вых34 (U05A02)	11
Вых11 (U04A11)	12	Вых35 (U05A03)	12
Вых23 (U04A23)	13	Вых47 (U05A15)	13
Вых12 (U04A12)	14	Вых36 (U05A04)	14
Вых13 (U04A13)	15	Вых37 (U05A05)	15
Вых14 (U04A14)	16	Вых38 (U05A06)	16
Вых15 (U04A15)	17	Вых39 (U05A07)	17
Вых16 (U04A16)	18	Вых40 (U05A08)	18
Вых17 (U04A17)	19	Вых41 (U05A09)	19
Вых18 (U04A18)	20	Вых42 (U05A10)	20
Вых19 (U04A19)	21	Вых43 (U05A11)	21
Вых20 (U04A20)	22	Вых44 (U05A12)	22
Вых21 (U04A21)	23	Вых45 (U05A13)	23
Вых22 (U04A22)	24	Вых46 (U05A14)	24
+24В	25	+24В	25

7 МОДУЛЬ ШИНЫ УЧПУ BUSMB NC210-4

7.1 Назначение модуля шины УЧПУ NC210-4

7.1.1 Модуль управления **CPU ECDA** и модуль дискретных входов/выходов **I/O**, объединённые модулем шины УЧПУ **BUSMB NC210-4 (NC210BUSMB VER1.22 28-09-2008)**, образуют блок управления. Модуль шины конструктивно и электрически объединяет периферийные модули **CPU ECDA** и **I/O**, а также обеспечивает связь БУ с ПО и БП. Расположение разъёмов модуля шины **BUSMB NC210-4**, их обозначение и назначение приведено в приложении **A**.

7.1.2 Питание и импульсный сигнал **PE/** от источника питания **NC210-11** поступают в модуль шины через разъём **J4**. Сигналы интерфейса УЧПУ формируются контроллером периферийного оборудования в плате **ECDA NC210-25H** и через разъём платы **J8** передаются в модуль шины **NC210-4 (J2)**.

По плате модуля шины **NC210-4** питание и сигналы интерфейса УЧПУ разводятся на промежуточные разъёмы:

J3	- связь с модулем I/O ;
J1	- связь с блоком клавиатуры;
J15	- связь с блоком дисплея;
J7	- связь с платой переключателей;
J14	- связь с платой индикации;
FAN	- подача напряжения питания +12В на вентилятор блока питания;
J16, J17	- подача напряжения питания +12В на два вентилятора блока управления.

7.1.3 На плате модуля шины **NC210-4** расположен узел контроля питания УЧПУ и установлено реле готовности УЧПУ **SPEPN**, НРК которого выведены на разъём **J8**.

Через плату модуля шины **NC210-4** осуществляется транзитный вывод на заднюю стенку УЧПУ контактов аварийного выключателя **NC210-66 (J9, J10)** и контактов сетевого выключателя **NC210-65 (J11, J13)**, которые установлены в ПО на лицевой панели УЧПУ (см. п.8.2).

7.2 Схема контроля питания УЧПУ

7.2.1 Схема контроля питания производит контроль напряжений источника питания **NC210-11**. Вторичное напряжение +5В и импульсный сигнал **PE/** от источника питания используются для формирования сигнала аварии источника питания **ALI0N/**, который через разъём **J2** поступает на плату **ECDA NC210-25H (J8)** в контроллер **U5I** для анализа.

Исправный источник питания после включения имеет высокий уровень сигнала **ALI0N/**, который показывает, что параметры питания находятся в допустимых пределах. При неисправности питания сигнал **ALI0N/** перейдёт на низкий уровень, что приведёт к снятию сигнала готовности УЧПУ **SPEPN** и формированию сигнала прерывания **IOCHCK** для

CPU, останавливающего работу УЧПУ. На экране дисплея появится информация: «Сбой питания».

7.2.2 Исправность вторичного питания УЧПУ индицируется светодиодом **«DC»**, установленным в ПО. Для работы индикатора используется вторичное напряжение +5В, которое через модуль шины **NC210-4 (J14)** поступает в плату индикации **NC210-64 (J2)** на индикатор **«DC»**.

7.3 Реле готовности УЧПУ **SPEPN**

7.3.1 Реле готовности УЧПУ **SPEPN (RL1)** имеет пару НРК. НРК реле **RL1** выведены на разъём **J8**, имеющий маркировку **«SPEPN»** на задней стенке УЧПУ, как показано на рисунке 3.3. Тип разъёма указан в таблице 3.2.

НРК реле **SPEPN** должны быть задействованы в цепи включения/выключения управляющего напряжения станка. Выключение управляющего напряжения станка может быть как стандартным, так и аварийным. НРК реле **SPEPN** фиксируют готовность УЧПУ к включению управляющего напряжения станка. Разомкнутые контакты реле означают отсутствие готовности УЧПУ. Контакты реле замкнуты - УЧПУ готово.

7.3.2 Реле **SPEPN** управляется программно сигналом **SPEPN**, который формируется контроллером периферийного оборудования **U5I** в плате **NC210-25H**. В процедуре включения/выключения реле **SPEPN** участвуют сигналы интерфейса **PLC**. Размыкание контактов реле производится:

- сигналом **U10K20 (ASPEPN)** из ПЛ;
- при авариях осей, указанных в слове **W06K3**;
- при блокирующих ошибках **SWE** или **NMI**.

Причины отсутствия сигнала готовности УЧПУ **SPEPN** указаны в таблице 5.1. Алгоритм процедуры и сигналы интерфейса **PLC** указаны в документе «Программирование интерфейса **PLC**».

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ НА ВНЕШНИХ РЕЛЕЙНЫХ МОДУЛЯХ НЕОБХОДИМО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ КОНТАКТЫ РЕЛЕ **SPEPN В ЦЕПИ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 24В ОТ УПРАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ К УЧПУ.**

8 ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА

8.1 Элементы управления ПО

8.1.1 В УЧПУ функции ПО выполняют блок дисплея, блок клавиатуры, плата переключателей NC210-63, плата индикации NC210-64, сетевой выключатель NC210-65 и аварийный выключатель NC210-66.

Все составные части ПО установлены на внутренней стороне лицевой панели УЧПУ. Элементы управления и контроля ПО через отверстия в лицевой панели выведены на её наружную поверхность. Таким образом, лицевая панель УЧПУ представляет собой панель ПО. Расположение элементов ПО показано на рисунке 8.1.

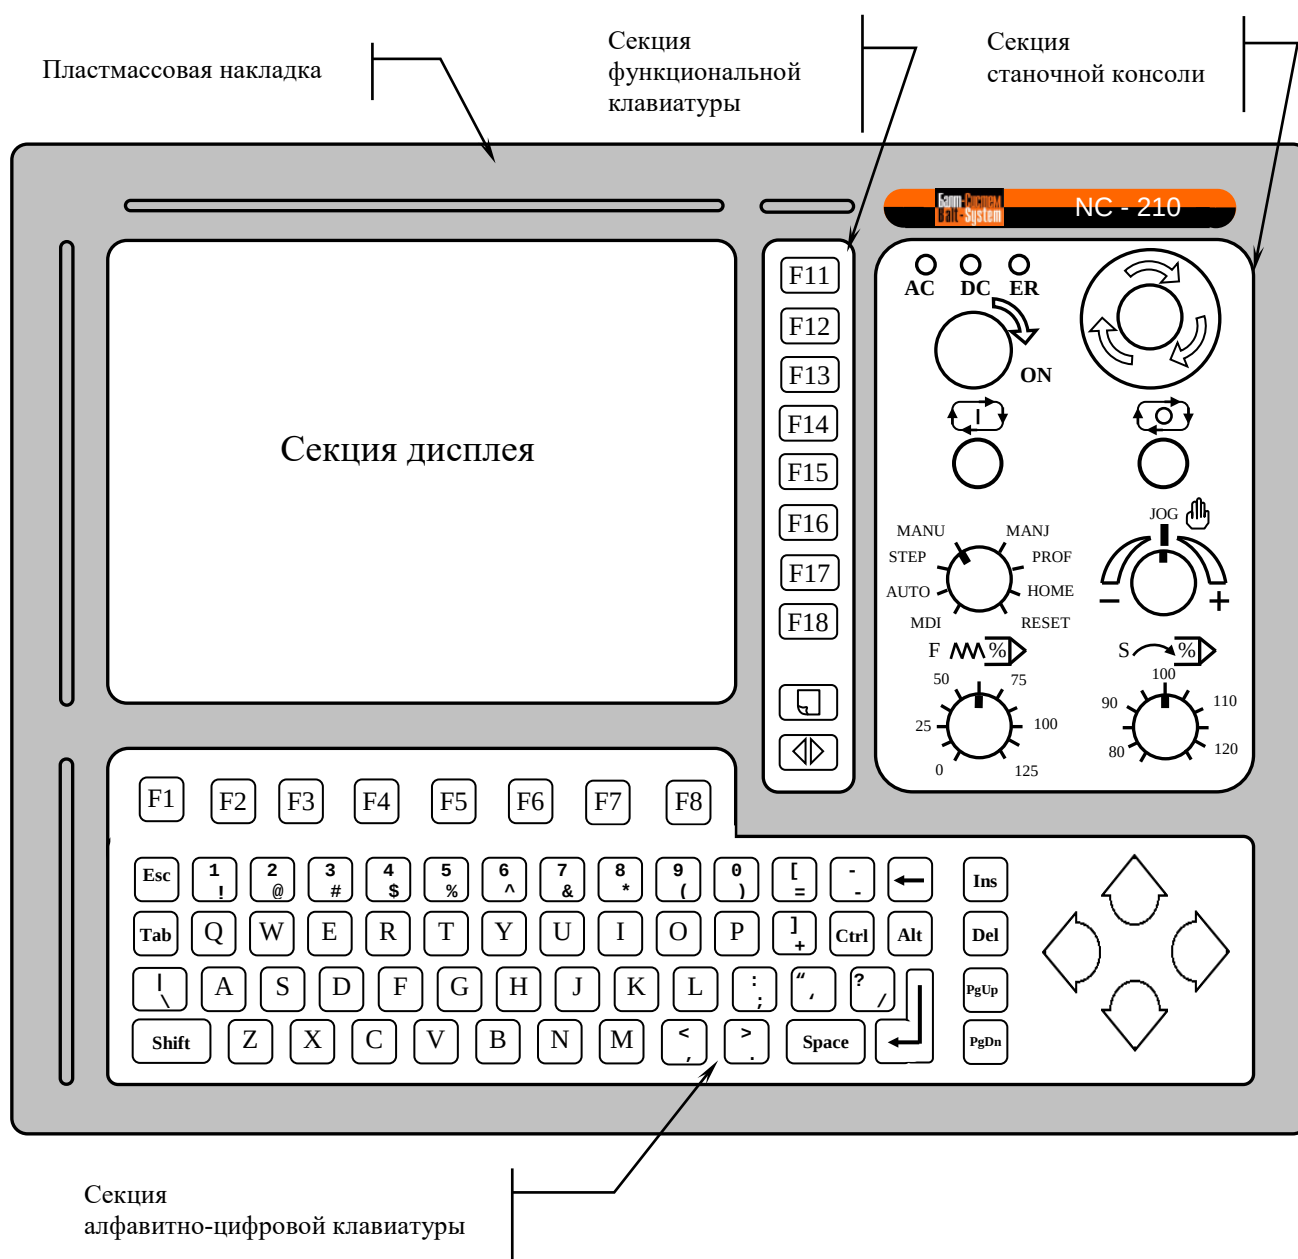


Рисунок 8.1 – Пульт оператора УЧПУ

8.1.2 В качестве элементов управления ПО используются клавиши, кнопки и переключатели, а в качестве элементов контроля – дисплей и светодиоды. Эти элементы позволяют оператору управлять работой системы, вести с ней активный диалог, получать необходимую информацию о ходе управления объектом.

Пластмассовая накладка делит ПО на четыре секции. Элементы ПО расположены в секциях следующим образом:

- секция дисплея:
 - дисплей - цветной, плоский экран, LCD TFT 10.4", 640x480 (**LG LB104V03-A1**);
- секция алфавитно-цифровой клавиатуры (АЦК):
 - 36 алфавитно-цифровых клавиш;
 - 25 специальных клавиш;
 - 8 функциональных клавиш **«F1»-«F8»**;
- секция функциональной клавиатуры (ФК):
 - 8 функциональных клавиш **«F11»-«F18»**;
 - 2 специальные клавиши **«ПРОКРУТКА»** и **«ПЕРЕХОД»**;
- секция станочной консоли (СК):
 - сетевой выключатель УЧПУ (замок с ключом);
 - светодиоды:
 - AC** – индикатор сетевого питания УЧПУ;
 - DC** – индикатор вторичного питания УЧПУ;
 - ER** – индикатор ошибки в работе УЧПУ, выявленной системой **«WATCH DOG»**;
 - кнопка **«1» (ПУСК)**, обрабатывается базовым ПрО;
 - кнопка **«0» (СТОП)**, обрабатывается базовым ПрО;
 - аварийный выключатель (кнопка-грибок красного цвета);
 - корректор скорости подачи **«F»**;
 - корректор скорости вращения шпинделя **«S»**;
 - корректор направления и скорости ручных перемещений **«JOG»**;
 - переключатель режимов работы **«MDI,..., RESET»**.

8.1.3 Описание назначения всех элементов управления ПО УЧПУ представлено в документе «Руководство оператора».

8.1.4 Секции АЦК, ФК и СК снаружи имеют плёночное покрытие NC210-91, NC210-92 и NC210-93 соответственно. Плёночное покрытие обеспечивает герметизацию клавиатуры ПО, а также обеспечивает необходимую маркировку элементов ПО.

На плёнке АЦК NC210-91 и плёнке ФК NC210-92 нанесена маркировка алфавитно-цифровых и функциональных клавиш, расположенных в этих секциях. На плёнке СК NC210-93 нанесена маркировка сетевого выключателя, стрелкой указано направление поворота ключа в замке в

положение «ON» (ВКЛ), маркировка индикаторов «AC», «DC», «ER», кнопок «1» (ПУСК) и «0» (СТОП), переключателей «F», «S», «JOG» и «MDI, ..., RESET», указаны шкалы переключателей.

8.2 Состав пульта оператора

8.2.1 Блок дисплея

8.2.1.1 Блок дисплея состоит из платы конвертора питания TFT NC210-51 и дисплея NC210-52.

8.2.1.2 Конвертор питания TFT NC210-51 TPI-02-0426-K предназначен для преобразования постоянного напряжения +12В в переменное напряжение для питания ламп подсветки дисплея. Постоянное напряжение +12В и +5В поступает на разъём CN1 платы с модуля шины NC210-4 (J15). Напряжение переменного тока для питания ламп подсветки дисплея выводится на два выходных разъёма CN2, CN3.

Расположение и обозначение элементов платы конвертора питания TFT NC210-51 TPI-02-0426-K приведено на рисунке 8.2.

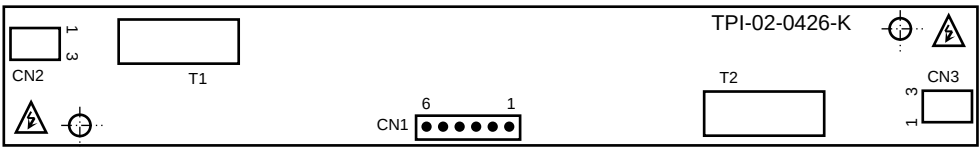


Рисунок 8.2 – Разъёмы платы конвертора TFT типа TPI-02-0426-K

Сигналы разъёма питания CN1 представлены в таблице 8.1. Сигналы разъёма питания ламп подсветки CN2, CN3 указаны в таблице 8.2.

Таблица 8.1 - Сигналы входного разъёма питания CN1

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	+5V	3	GND	5	+12V
2	GND	4	GND	6	+12V

Таблица 8.2 – Сигналы разъёмов питания ламп подсветки CN2, CN3

Контакт	Сигнал	Примечание
1	V _{FL}	Высокое напряжение
2	NC	Нет связи
3	G _{FL}	Низкое напряжение

8.2.1.3 В качестве дисплея в ПО используется цветная жидкокристаллическая панель TFT типа LG LB104S04. Для подсветки экрана применяются две флуоресцентные лампы, установленные внутри дисплея. Управление дисплеем производится платой CPU NC210-21 через интерфейс LCD 24bit по кабелю TFT.

8.2.2 Блок клавиатуры

8.2.2.1 Блок клавиатуры включает плату АЦК NC210-61 и плату ФК NC210-62. Управление клавиатурой производится платой **CPU NC210-21** через интерфейса **EXT_KB**. Расположение разъемов платы АЦК NC210-61 показано на рисунке 8.3, а платы ФК NC210-62 – на рисунке 8.4.

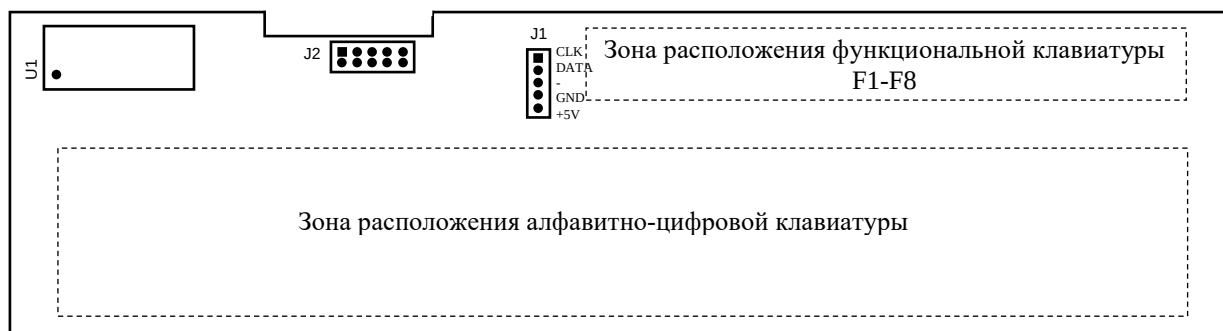


Рисунок 8.3 – Расположение разъемов платы АЦК NC210-61

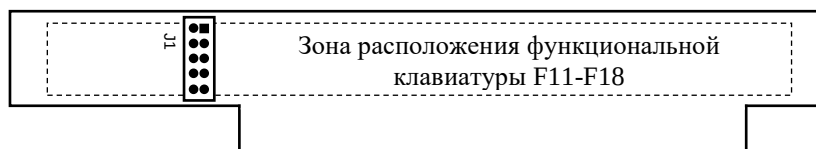


Рисунок 8.4 – Расположение разъёма платы ФК NC210-62

8.2.2.2 На плате АЦК NC210-61 установлены 61 клавиша алфавитно-цифрового наборного поля, 8 функциональных клавиш «**F1**»-«**F8**» и контроллер клавиатуры **U1**. На плате ФК NC210-62 установлены 8 функциональных клавиш «**F11**»-«**F18**» и две специальные клавиши «**ПРОКРУТКА**» и «**ПЕРЕХОД**». На рисунках зоны расположения клавиатуры указаны пунктиром, т. к. клавиатура расположена с обратной стороны платы. Плоский кабель соединяет плату АЦК (**J2**) с платой ФК (**J1**).

8.2.2.3 Контроллер клавиатуры **U1** управляет клавиатурой как платы АЦК, так и платы ФК. Сигналы интерфейса **EXT_KB** поступают на плату АЦК NC210-61 (**J1**) по кабелю с модуля шины NC210-4 (**J1**). Связь платы **CPU (CN23)** с модулем шины NC210-4 (**J2**) осуществляется через плату **ECDA NC210-25H (J10, J8)**.

8.2.3 Плата переключателей NC210-63

8.2.3.1 На плате переключателей NC210-63 установлены переключатели **S4** («**MDI**,...,**RESET**»), **S1** («**JOG**»), **S2** («**F**»), **S3** («**S**»), и две программируемые кнопки **U9** («**1**»), **U8** («**0**»), которые выведены в секцию станочной консоли ПО. Маркировка элементов нанесена на плёночном покрытии секции. Расположение элементов индикации, управления и разъёма платы NC210-63 показано на рисунке 8.5.

Плата NC210-63 (**J1**) плоским кабелем соединяется с модулем шины NC210-4 (**J7**), а затем сигналы платы по печати выходят на разъём интерфейса УЧПУ (**J2**). Управление переключателями и кнопками производится из платы **ECDA NC210-25H** микросхемой **U5I** через шину УЧПУ.

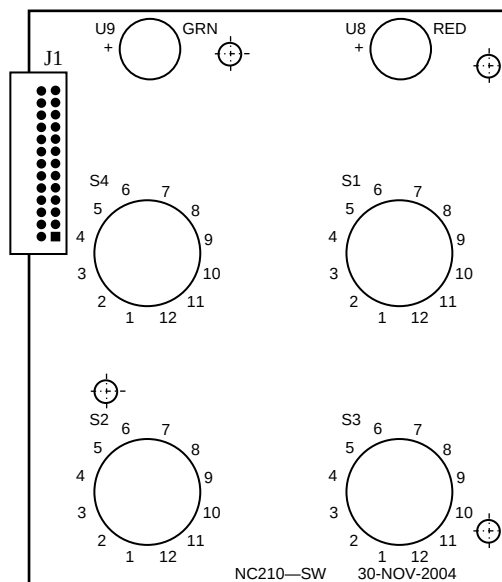


Рисунок 8.5 – Расположение элементов платы переключателей NC210-63

8.2.3.2 Все переключатели имеют 12 положений. В переключателях «F», «S», «JOG» зафиксированы и используются только 11 положений, в переключателе режимов «MDI,...,RESET» – 8 положений. Каждому из 11 положений переключателя соответствует определённый разряд шины данных от **D0** до **D10** интерфейса УЧПУ.

Каждому переключателю соответствует свой сигнал управления: «F» - **SW1**, «S» - **SW2**, «MDI,...,RESET» - **SW3**, «JOG» - **SW4**.

8.2.3.3 Каждая из кнопок «1» (ПУСК) и «0» (СТОП) имеет встроенную лампочку подсветки. В кнопке «1» лампочка закрыта зелёным колпачком (GRN), а в кнопке «0» – красным (RED). Работа каждой кнопки программируется, управление производится базовым ПрО. Для управления работой каждой кнопки используется два управляющих сигнала: сигнал разрешения индикации **ST-LED(SP-LED)** и сигнал чтения состояния кнопки **RDST(RDSP)**. Информация о состоянии каждой кнопки выводится на разряд **D0** шины данных интерфейса УЧПУ.

8.2.3.4 Функции переключателей и кнопок указаны в документе «Руководство оператора».

8.2.4 Плата индикации NC210-64

8.2.4.1 На плате индикации NC210-64 установлены индикаторы «AC», «DC», «ER» и разъёмы связи, их расположение показано на рисунке 8.6.

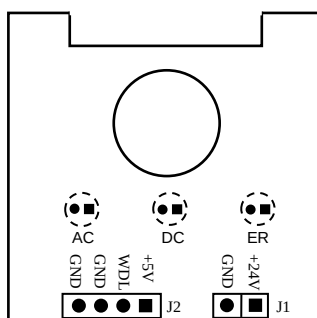


Рисунок 8.6 – Расположение элементов платы индикации NC210-64

Светодиод зелёного цвета «**AC**» служит для индикации исправности сетевого питания УЧПУ ~220В. Для работы индикатора используется напряжение +24В, которое поступает в плату индикации через разъём **J1** с входной платы питания **NC210-12 (J6)**.

8.2.4.2 Светодиод зелёного цвета «**DC**» индицирует исправность вторичного питания УЧПУ. Для работы индикатора используется питание +5В.

8.2.4.3 Индикатор красного цвета «**ER**» сигнализирует оператору о наличии ошибки, выявленной системой «**WATCH DOG**». Индикатор «**ER**» работает от сигнала «**WDLED**» («**WATCH DOG LED**»), который формирует микросхемой **U5I** в плате **ECDA NC210-25H**, когда система «**WATCH DOG**» обнаруживает ошибку. Напряжение +5В и сигнал индикации ошибки «**WDLED**» поступают в плату индикации **NC210-64 (J2)** по кабелю из модуля шины **NC210-4 (J14)**.

8.2.5 Сетевой выключатель NC210-65

8.2.5.1 Сетевой выключатель УЧПУ **NC210-65** представляет собой замок с ключом для вкл./выкл. питания УЧПУ. Устанавливают сетевой выключатель **NC210-65** совместно с платой индикации **NC210-64**. В отверстие платы индикации вставляется сетевой выключатель. Плата индикации совместно с выключателем одевается с внутренней стороны ПО на четыре винта с изолирующими столбиками и крепится гайками. На панель ПО выводится замочная скважина сетевого выключателя, куда вставляется ключ.

8.2.5.2 Сетевой выключатель имеет две пары НРК (контакты 3 и 4) и одну пару НЗК (контакты 1 и 2), которые механически связаны между собой. Одна пара НРК проводами соединяется с входной платой питания **NC210-12**, где используется в цепи фазного провода **L** для вкл./выкл. питания УЧПУ. Выводы второй пары НРК и выводы НЗК проводами соединяются с модулем шины **NC210-4 (J11)** и по печати выводятся на разъём **J13** модуля шины, который на задней стенке УЧПУ имеет маркировку «**KEY SWITCH**», как показано на рисунке 3.3.

8.2.5.3 В комплект поставки УЧПУ входят два ключа от замка **NC210-651**. Включение питания УЧПУ производится поворотом ключа вправо по стрелке до положения «**ON**». Выключается УЧПУ поворотом ключа влево до первоначального положения.

8.2.6 Аварийный выключатель NC210-66

8.2.6.1 Аварийный выключатель **NC210-66** представляет собой кнопку-грибок красного цвета. Аварийный выключатель имеет одну пару НРК и одну пару НЗК. Выводы НРК и НЗК проводами соединяются с модулем шины **NC210-4 (J9)** и по печати выводятся на разъём **J10** модуля шины, который на задней стенке УЧПУ имеет маркировку «**ESP SWITCH**», как показано на рисунке 3.3.

8.2.6.2 Выводы контактов аварийного выключателя необходимо использовать в цепи аварийного отключения станка. Кнопка при нажатии на неё должна отключать управляющее напряжение со станка. Для подготовки повторного включения станка после аварийного отключения необходимо повернуть кнопку до щелчка в направлении, указанном стрелками на кнопке. Действия, выполняемые по данной кнопке на станке, и их порядок обеспечивает разработчик системы.

9 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Персонал, допущенный к работе с УЧПУ, должен быть аттестован по технике безопасности.

9.2 Перед подключением УЧПУ к сети напряжением 220В/50Гц корпус УЧПУ и корпус объекта управления должны быть заземлены.

9.2.1 Сопротивление между заземляющим элементом (болтом, винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью УЧПУ, которая может оказаться под напряжением, должно быть не более 0,1 Ом.

9.2.2 Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

9.3 Подключение УЧПУ к промышленной сети допускается только через развязывающий трансформатор мощностью не менее 300ВА.

9.4 Работа на УЧПУ при включенном питании должна осуществляться только после установки кожуха.

9.5 Ремонтные работы, замену модулей, установку переключателей в модулях и подключение/отключение внешних кабелей УЧПУ необходимо проводить при отключённом питании, так как скачки напряжения могут вывести из строя электронные компоненты или всё устройство. Необходимо подождать 10 секунд после отключения питания УЧПУ, чтобы устройство вернулось в статическое состояние.

9.6 **ВНИМАНИЕ! ИС СЕМЕЙСТВА МОП, КМОП И Т.Д. ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ. ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ДОТРОНУТЬСЯ ДО ЧЕГО-НИБУДЬ ВНУТРИ УЧПУ, ИЛИ ПЕРЕД РАБОТОЙ С МОДУЛЯМИ ВНЕ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО КОСНУТЬСЯ ЗАЗЕМЛЁННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА УЧПУ ДЛЯ СНЯТИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВАШЕГО ТЕЛА.**

9.7 Необходимо соблюдать последовательность действий при изъятии модулей УЧПУ из каркаса:

- выключить УЧПУ;
- отключить управляемое оборудование от сети;
- отсоединить УЧПУ от сети;
- отсоединить внешние разъёмы модуля;
- равномерно выкрутить внешние крепящие винты и снять кожух;
- снять с тела электростатическое напряжение;
- аккуратно изъять модуль.

9.8 Монтажные работы в УЧПУ и модулях производить паяльником, рассчитанным на напряжение 36В. Паяльник должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей от корпуса. Корпус паяльника должен быть заземлён.

10 ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

10.1 Надежность работы комплекса «УЧПУ-объект управления» прямым образом зависит от прокладки кабелей между составными частями комплекса. Удалённое размещение УЧПУ от датчиков обратной связи и приводов предполагает прокладку большого количества информационных кабелей, которые будут соседствовать с силовыми кабелями.

10.2 Классификация кабелей.

10.2.1 К информационным кабелям следует отнести:

- кабели связи с ЦАП, ДОС;
- кабели интерфейсов RS-232, LAN, USB.

10.2.2 К силовым кабелям следует отнести:

- кабели источников напряжения постоянного тока $\pm 24\text{В}$;
- силовые кабели напряжением $\sim 220\text{В}$, $\sim 380\text{В}$;
- кабели питания контакторов.

10.3 При прокладке кабелей необходимо руководствоваться требованиями МЭК 550 с учетом следующих рекомендаций:

1) расстояние между информационными и силовыми кабелями, прокладываемыми внутри шкафа, должно быть максимальным, минимально возможное расстояние между ними при параллельной прокладке должно быть не менее 20см; в случае невозможности выполнения этого требования необходимо обеспечить прокладку кабелей в экранирующих заземленных кабельных каналах, либо использовать экранирующие металлические коробки или перегородки;

2) внешние кабели, соединяющие составные части комплекса, должны прокладываться около стенок шкафов, каких-либо металлических конструкций или металлических шин; держатели кабелей должны быть заземлены;

3) информационные и силовые кабели не должны:

- проходить рядом с устройствами, имеющими сильное внешнее электромагнитное излучение;
- проходить рядом с кабелями, транслирующими импульсные сигналы;

4) информационные кабели должны быть экранированы и должны иметь специальные разъёмы, обеспечивающие соединение экрана с корпусом на обоих концах кабеля; исключением являются кабели аналоговых сигналов ЦАП $\pm 10\text{В}$, когда соединение экрана с корпусом производится только со стороны УЧПУ, что повышает помехоустойчивость;

5) в случае разрыва экранированного информационного кабеля место разрыва должно быть экранировано, экраны кабеля должны быть соединены между собой;

6) жилы кабеля дискретных сигналов входа/выхода (напряжение постоянного тока) могут располагаться между собой вплотную;

7) длина кабелей должна быть технологически оправданной; для повышения устойчивости к влиянию индуктивных и емкостных воздействий кабели не должны иметь избыточную длину, но они также не должны иметь натяжения в местах соединения и изгибов;

8) в информационных кабелях необходимо обеспечить выравнивание потенциалов дополнительным проводом, например, в кабеле, соединяющем УЧПУ и удаленный ПК; необходимо также обеспечить надёжное заземление этих устройств.

11 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧПУ

11.1 Обеспечить выполнение требований к условиям эксплуатации в части климатических и механических воздействий, а также требования к питающей сети в соответствии с требованиями раздела 1.

11.2 Принять меры для подавления помех от индуктивных нагрузок электроавтоматики в соответствии с МЭК 550.

11.3 Установить УЧПУ в шкаф (корпус) со степенью защиты IP54. Габаритные размеры УЧПУ приведены на рисунках 3.2 и 3.3.

11.3.1 Закрепить УЧПУ вертикально или под углом к оператору.

11.3.2 Разместить блоки с повышенным тепловыделением выше УЧПУ.

11.3.3 Отвод тепла, выделяемого УЧПУ, должен осуществляться за счёт систем вентиляции шкафа или кожуха с учётом требований раздела 1. (Примечание).

11.4 Заземлить устройство в соответствии с рекомендуемой схемой приложения **Ж** с учётом требований п.9.2. Сечение заземляющего проводника:

- гибкий провод - $(0,75-1,00)\text{мм}^2$;
- другой провод - $(1,00-2,50)\text{мм}^2$.

11.5 Подготовить кабели, соединяющие УЧПУ с управляемым оборудованием. Для изготовления кабелей использовать разъёмы, входящие в комплект поставки УЧПУ (таблица 3.3). Таблицы распайки выходных разъёмов модулей УЧПУ приведены в данном руководстве.

11.6 Произвести соединение УЧПУ и управляемого оборудования кабелями, пользуясь таблицей 3.2, рисунками 3.3, 3.4. При прокладке соединительных кабелей учесть требования, изложенные в разделе 10.

11.7 Подключить разъём «**SPEPN**» в схему включения управляемого оборудования. Обеспечить подачу +24В от источника питания управляемого оборудования через разъём «**SPEPN**» на внешние релейные модули.

11.8 Подключить аварийный выключатель (кнопка-грибок красного цвета) в цепь аварийного отключения станка.

11.9 Ознакомиться с порядком включения/выключения УЧПУ и правилами управления УЧПУ с ПО, которые приведены в документе «Руководство оператора».

11.10 Подать сетевое питание на сетевой разъём, при этом на лицевой панели УЧПУ должен загореться светодиод «**AC**».

11.11 Включить питание УЧПУ поворотом ключа в замке на ПО в положение «**ON**», при этом загорается индикатор «**DC**», включается вентилятор, запускается автодиагностика УЧПУ, загружается операционная система.

Далее предлагается в течение двух-трёх секунд выбрать из меню режим работы **DEBUG/CNC32**. По умолчанию УЧПУ автоматически загружается в режиме **CNC32**, и на экране монитора появляется видеостраница **#1**.

11.12 В дальнейшей работе с УЧПУ пользоваться документом «Руководство оператора».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

РАЗЪЁМЫ И ПЕРЕМЫЧКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

А.1 Разъёмы и перемычки модуля управления CPU ECDA

А.1.1 Плата CPU PCA-6782 NC210-21


А.1.1.1 В УЧПУ применяется плата **CPU** серии **PCA-6782**: модель **PCA-6782-J0A1** (далее - **PCA-6782**). Технические характеристики платы **CPU PCA-6782**:

- CPU: Intel Atom 1,66GHz N455 single-core CPU
- ОЗУ (память): 1xSODIMM SDRAM: 512 МБ (max 2GB)
- Watch Dog Timer (WDT) 1-62 с; Сброс системы/прерывание IRQ11
- интерфейс Primary EIDE: 1 канал на 2 устройства:
HDD/CDROM/FlashDisk: (DOM)
- Solid State Disk (Secondary IDE): Compact Flash Card type I/II
- интерфейс дисплея PCI SVGA VGA/LCD:
 - а) видеопамять: до 256MB
 - б) интерфейс 4xAGP VGA:
 - тип дисплея: CRT monitor:
1280x1024, 16bpp (60Hz);
1024x768, 16bpp (85Hz);
800x600, 16bpp (60Hz)
 - в) интерфейс LVDS LCD:
 - тип дисплея: color LVDS LCD Panel:
640x480, 800x600; 1024x768
 - г) интерфейс LCD:
 - тип дисплея: color 18/24/36bit TFT/DSTN LCD Panel:
640x480, 800x600; 1024x768
- интерфейс LPT: параллельный порт (принтер)
- интерфейс Serial 2 порта: COM1: RS-232;
COM2: RS-422
- интерфейс USB: 4 порта USB: спецификация 1.1 и 2.0
- интерфейс EXT_KB: внешняя клавиатура
- интерфейс KB/Mouse: клавиатура/мышь
- интерфейс LAN: PCI bus Ethernet 10/100/1000 Mbps
- интерфейс IRDA: инфракрасный приёмо-передатчик
- интерфейс AC97 Audio: совместно с аудио модулем PCM-231A-00A1
- шина расширения: ISA BUS, PC/104
- размеры: 185x122 мм
- напряжение питания: +5V $\pm$ 5%, +12V $\pm$ 5%

- мощность потребления:
 максимальная: 5,00А/+5В; 0,201А/+12В (при 128МБ SDRAM)
 обычная: 2,55А/+5В; 0,048А/+12В (при 128МБ SDRAM)
- условия эксплуатации: 0-60°С, относительная влажность 0-90%


А.1.1.2 Расположение разъемов и джамперов платы **CPU PCA-6782** представлено на рисунке А.1. Далее следует их описание:

- **IDE1** – разъем IDE (Integrated Drive Electronics);

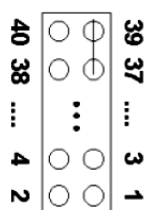


Pin	Signal	Pin	Signal
1	IDE RESET	2	GND
3	D7	4	D8
5	D6	6	D9
7	D5	8	D10
9	D4	10	D11
11	D3	12	D12
13	D2	14	D13
15	D1	16	D14
17	D0	18	D15
19	GND	20	NC
21	REQ	22	GND
23	IOW	24	GND
25	IOR	26	GND
27	READY	28	Cable Select
29	DACK	30	GND
31	IRQ14	32	NC
33	A1	34	ATA check
35	A0	36	A2
37	CS1#	38	CS3#
39	LED	40	GND


- **VGA1** – разъем VGA1;



Pin	Signal	Pin	Signal
1	VGA_R	2	VGA_G
3	VGA_B	4	NC
5	GND	6	GND
7	GND	8	GND
9	CRT_VCCIN	10	GND
11	NC	12	V_SDAT
13	H-SYNC	14	V-SYNC
15	V_SCLK		

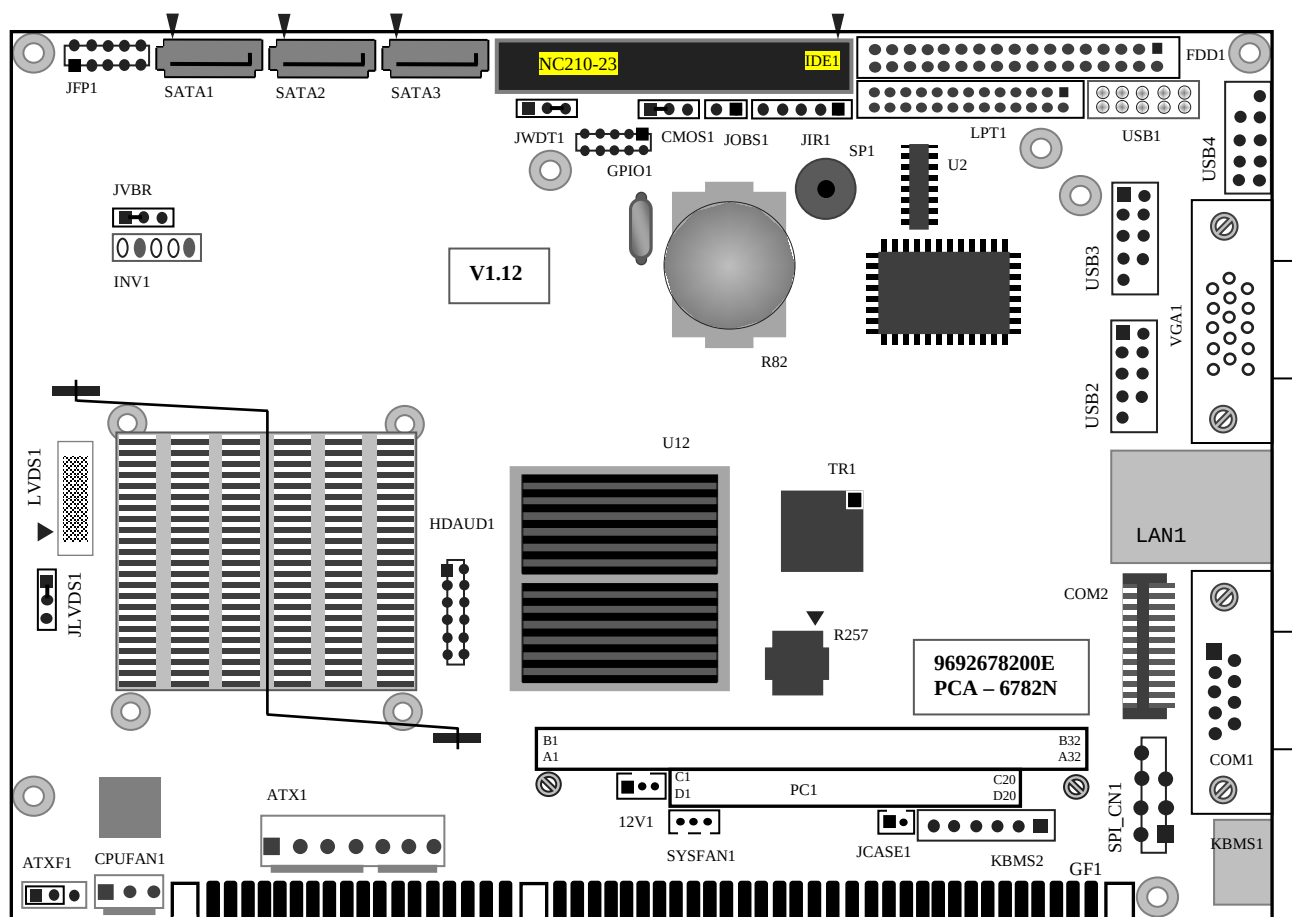


а) сторона элементов

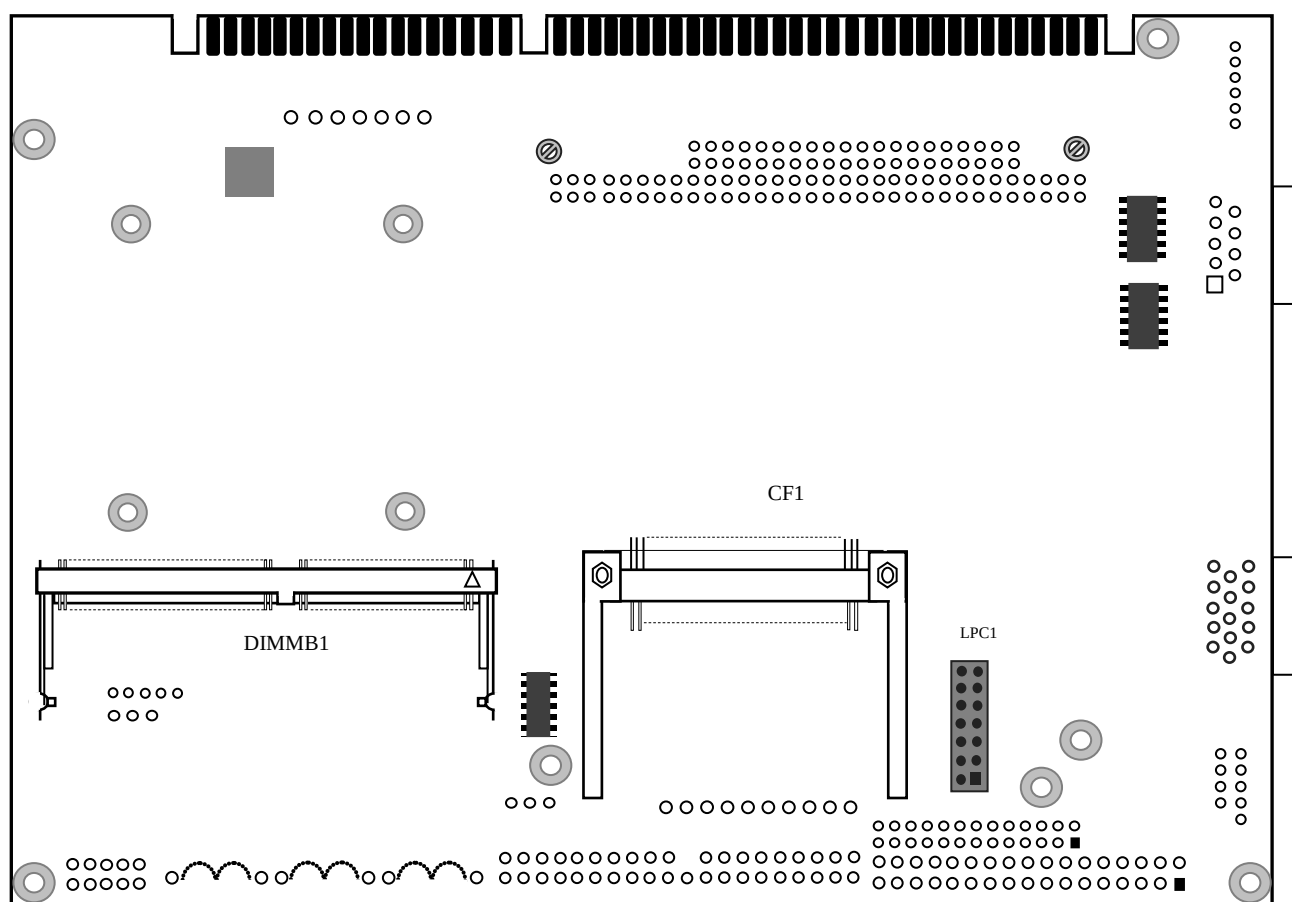

б) сторона пайки


Рисунок А.1 – Расположение разъёмов и джамперов платы CPU PCA-6782

- **FDD1** – разъем FDD (не используется);




Pin	Signal	Pin	Signal
1	GND	2	DRVEN0
3	GND	4	NC
5	NC	6	NC
7	GND	8	INDEX#
9	GND	10	MOA#
11	GND	12	NC
13	GND	14	DSA#
15	GND	16	NC
17	GND	18	DIR#
19	GND	20	STEP#
21	GND	22	WD#
23	GND	24	WE#
25	GND	26	TRAK0#
27	GND	28	WP#
29	GND	30	RDATA#
31	GND	32	HEAD#
33	GND	34	DSKCHG#

- **JFP1** – разъем передней панели;

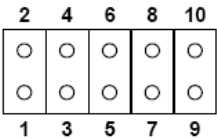


Pin	Signal	Pin	Signal
1	VCC3	2	HDD LED
3	VCC3	4	Power LED
5	5 VSB	6	Suspend LED
7	System Reset Button	8	GND
9	ATX Power Button	10	GND

- **LPT1** – интерфейс параллельного порта;




Pin	Signal	Pin	Signal
1	STB#	2	AFD#
3	D0	4	ERR#
5	D1	6	INIT#
7	D2	8	SLIN
9	D3	10	GND
11	D4	12	GND
13	D5	14	GND
15	D6	16	GND
17	D7	18	GND
19	ACK#	20	GND
21	BUSY	22	GND
23	PE	24	GND
25	SLCT	26	NC

- **COM1, COM2** – два последовательных порта. «**COM1**» является внешним разъемом и имеет маркировку **RS232** на внешней панели модуля управления **CPU ECDA**. Разъем «**COM2**» обеспечивает связь по кабелю с разъемом «**J2**» платы **RS422 NC210-26**;

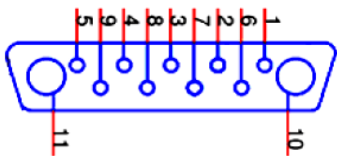

COM1


COM1			
Pin	Signal	Pin	Signal
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	GND	6	DSR
7	RTSA	8	CTS
9	RIA	10	GND
11	GND		

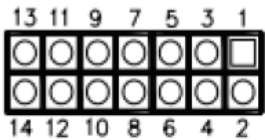

COM2

COM2			
Pin	Signal	Pin	Signal
1	DCD	2	DSR
3	SIN	4	RTS
5	SOUT	6	CTS
7	DTR	8	RI
9	GND	10	GND
11	NC	12	NC
13	NC	14	NC

- **KBMS1** – разъем для подключения клавиатуры и мыши;

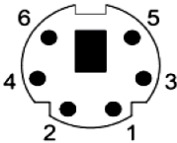


Pin	Signal	Pin	Signal
1	PS2 keyboard data	2	PS2 mouse data
3	GND	4	VCC
5	PS2 keyboard clock	6	PS2 mouse clock

- **KBMS2** – дополнительный внешний разъем для клавиатуры и мыши. Обеспечивает связь по кабелю с разъемом «**J10**» платы **NC210-25H**;



Pin	Signal
1	PS2 keyboard clock
2	PS2 keyboard data
3	PS2 mouse data
4	GND
5	VCC
6	PS2 mouse clock

- **CPUFAN1** – разъем питания вентилятора;




Pin	Signal
1	GND
2	+12V
3	FAN_TACH

- **JWDT1** – переключатель для выбора конфигурации аварийного таймера;




Ping	Function
1-2	IRQ11
2-3 (default)	Сброс системы

- **JIR1** – IR разъем;




Pin	Signal
1	VCC
2	NC
3	IR_RX
4	GND
5	IR_TX

- **LAN1** – интерфейс LAN;

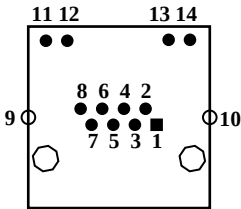


Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	TX+	8	GND
2	TX-	9	GND
3	RX+	10	GND
4	GND	11	VCC_LAN(TX/RX)
5	GND	12	ACTLED
6	RX-	13	VCC_LAN
7	GND	14	LILED(LINK10/100M)

- **SATA1/SATA2/SATA3** – интерфейс серийный ATA;

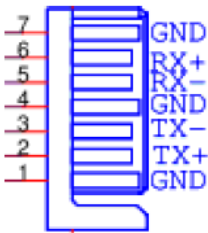

Pin	Signal	Pin	Signal
1	GND	2	SATA TX+
3	SATA TX-	4	GND
5	SATA RX-	6	SATA RX+
7	GND		

- **GPIO1** – 10-ти контактный разъем для цифрового ввода-вывода;

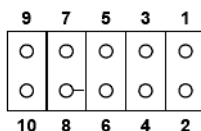

Pin	Signal	Pin	Signal
1	GPIO1	2	GPIO5
3	GPIO2	4	GPIO6
5	GPIO3	6	GPIO7
7	GPIO4	8	GPIO8
9	VCC	10	GND


- **JLVDS1** – перемычка для выбора мощности LVDS;




Pin	Function
1-2 (default)	+3.3 V*
2-3	+5 V

* - Настройка по умолчанию

- **JVBR1** – перемычка для выбора LVDS VBR;




1-2 линейный контроль яркости
(устанавливается по умолчанию)




2-3 PWM контроль яркости

- **CMOS1** – выбор режима CMOS;




1-2 закрыто по умолчанию




2-3 сброс CMOS

- **ATXF1** – разъем функции ATX;




Pin	Signal
1	5V standby
2	VCC
3	PS_ON#

- **ATX1** – разъем управления питанием ATX;

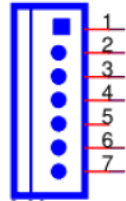


Pin	Signal	Pin	Signal
1	+5V	2	GND
3	GND	4	+12V
5	NC	6	GND
7	+5V		

- **SYSFAN1** – разъем системного вентилятора;




Pin	Signal
1	GND
2	+12V
3	FAN_TACH

- **LVDS1** – разъем LVDS. Обеспечивает связь по кабелю с разъемом «J2» платы **LVDS TO TTL PANEL**;

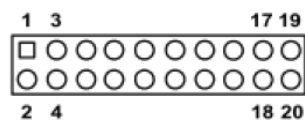

Pin	Signal	Pin	Signal
1	GND	2	GND
3	NC	4	LVDS0_D0+
5	NC	6	LVDS0_D0-
7	NC	8	LVDS0_D1+
9	NC	10	LVDS0_D1-
11	NC	12	LVDS0_D2+
13	NC	14	LVDS0_D2-
15	NC	16	LVDS0_CLK+
17	NC	18	LVDS0_CLK-
19	LVDS power	20	LVDS power

- **USB1, USB2, USB3, USB4** – PCA-6782 поддерживает 8 портов USB 2.0. USB Ports (USB12/USB34/USB56/USB78);




Pin	Signal	Pin	Signal
1	VCC	2	VCC
3	USB Data1-	4	USB Data2-
5	USB Data1+	6	USB Data2+
7	GND	8	GND
9	NC	10	

- **CF1** – интерфейс CompactFlash Card, установлен на стороне пайки;


Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	GND	26	#CD1
2	D3	27	D11
3	D4	28	D12
4	D5	29	D13
5	D6	30	D14
6	D7	31	D15
7	#CE	32	#CE2
8	A10	33	#VS14
9	#0E	34	#IORD
10	A9	35	#IOWR
11	A8	36	#WE
12	A7	37	#IRQ
13	V _{CC}	38	V _{CC}
14	A6	39	#CSEL
15	A5	40	#VS2
16	A4	41	RESET
17	A3	42	#WAIT
18	A2	43	#INPACK
19	A1	44	#REG
20	A0	45	BVD2
21	D0	46	BVD1
22	D1	47	D8
23	D2	48	D9
24	IOCS16	49	D10
25	#CD2	50	GND

- **LPC1** – разъем Low Pin Count Header, находится на стороне пайки;

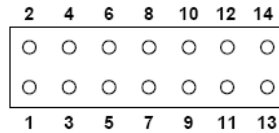


Pin	Signal	Pin	Signal
1	LPC_HEADER	2	LPC_LAD1
3	LPC_RST#	4	LPC_LAD0
5	LPC_FRAME#	6	+3.3V
7	LPC_LAD3	8	GND
9	LPC_LAD2	10	LPC_LDRQ1#
11	SERIRQ	12	PWROK
13	5V Standby	14	+5V

- **HDAUD1** – интерфейс аудиоразъема;

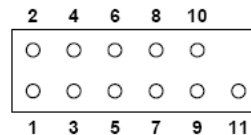


Pin	Signal	Pin	Signal
1	ACZ_VCC	2	GND
3	ACZ_SYNC	4	ACZ_BITCLK
5	ACZ_SDOUT	6	ACZ_SDIN0
7	ACZ_SDIN1	8	ACZ_RST#
9	ACZ_12V	10	GND
11	GND	12	

- **INV1** – инверторный разъем LCD;



Pin	Signal
1	+12V
2	GND
3	Back-light enable signal output
4	Back-light VBR signal output
5	VCC

- **12V1** - Отрицательный входной разъем питания;



Pin	Signal	Pin	Signal
1	-5V	2	GND
3	-12V		

- **JCASE1** – открытый разъем CASE;



Pin	Signal	Pin	Signal
1	CASEOP#	2	GND

- **JOBS1** – монитор сигнализации HW;



1-2 закрыто

сигнализация OBS включена



1-2 открыто

сигнализация OBS выключена

• **PC1** – интерфейс PC/104 (ISA). Разъем «**PC1**» соединяется непосредственно с платой LVDS NC210-28 («**J1**»);

• **DIMMB1** – крепление для установки платы NC210-24, находится на стороне пайки;

- **GF1** – интерфейс ISA BUS;

- **SPI_CN1** – запрещено для пользователей.

А.1.2 Плата ЕСДА NC210-25H

А.1.2.1 Расположение разъемов и перемычек платы **ECDA**
NC210-25H (V1.18) показано на рисунке А.2.

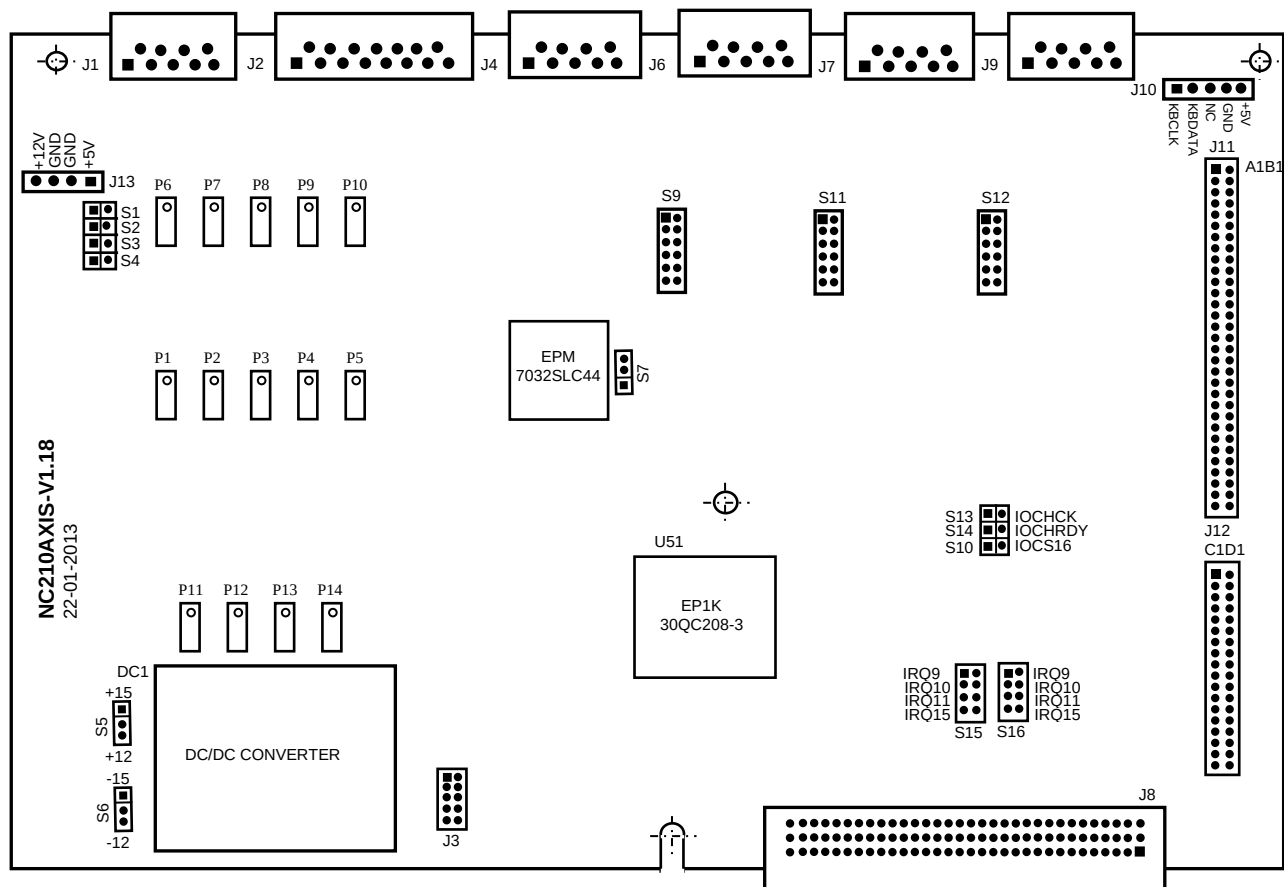


Рисунок А.2 - Расположение разъемов и перемычек
платы NC210-25H (V1.18)

А.1.2.2 Обозначение и назначение разъемов и перемычек платы

- **J1** - выходной разъём канала электронного штурвала, имеет маркировку «6» на лицевой панели модуля **CPU ECDA**; тип разъёма указан в таблице 3.2, сигналы канала приведены в таблице 5.13;
- **J2** - внешний разъём каналов ЦАП и датчика касания, имеет маркировку «5» на лицевой панели модуля **CPU ECDA**; тип разъёма указан в таблице 3.2, сигналы каналов ЦАП и датчика касания приведены в таблице 5.11;
- **J3** - технологические перемычки для наладки системы; при работе УЧПУ должны быть разомкнуты;
- **J5** - разъём не существует;

- **J4, J6, J7, J9** - внешние разъёмы каналов энкодера, имеют маркировку «1»-«4» на лицевой панели модуля **CPU ECDA**; тип разъёмов указан в таблице 3.2, сигналы канала энкодера приведены в таблице 5.9;
- **J8** - разъём интерфейса УЧПУ (вилка **CM96abcR**), обеспечивает связь с модулем шины УЧПУ NC210-4 (**J2**);
- **J10** - переходной разъём (вилка **PW 10-5-M**), обеспечивает по кабелю связь с интерфейсом **EXT_KB** платы **CPU NC210-21 (KBMS2)**;
- **J11, J12** - металлизированные отверстия для установки штыревых линеек **PLDR 62-G** и **PLDR 36-G** платы шины **NC210/220/230E 6782- ISA BUS**, которая обеспечивает связь платы **CPU NC210-21 (GF1)** с платой **ECDA NC210-25/NC210-25H (J11, J12)**;
- **J13** - переходной разъём питания (вилка **PW 10-4-M**), передаёт напряжение питания +5В и +12В по кабелю на плату разъёмов **RS422 NC210-26 (J5)**;
- **P1-P14** - переменные сопротивления для регулировки 16 разрядного ЦАП;
- **S1-S4** - переключателями устанавливают тип входа электронного штурвала:
 - дифференциальный вход:
 - S1, S2** - замкнуты,
 - S3, S4** - разомкнуты;
 - одиночный вход:
 - S1, S2** - разомкнуты,
 - S3, S4** - замкнуты;
- **S5, S6** - переключателями выбирают напряжение питания ЦАП:
 - +15В - **S5, S6** замкнуто 1-2,
 - +12В - **S5, S6** замкнуто 2-3;
- **S7** - переключатель устанавливает аппаратное разрешение контроля обрыва сигналов и питания энкодера:
 - **S7: 1-2** замкнуто-контроль запрещён;
 - **S7: 2-3** замкнуто-контроль разрешён;
- **S8** - переключатель не существует;

- **S9, S11, S12** - переключателями выбирают полярность входных сигналов энкодеров «1»-«4» в соответствии с рисунком 5.5;
- **S10, S13, S14** - технологические переключатели для наладки системы; при работе УЧПУ должны быть замкнуты:
 - S10** - IOCS16;
 - S13** - IOCHCK;
 - S14** - IOCYRDY;
- **S15** - выбор прерывания IRQ10:
S15: IRQ10 замкнуто;
- **S16** - выбор прерывания IRQ11 от таймера 8254:
S16: IRQ11 замкнуто.
- **U51** - программируемая логическая матрица с эксплуатационным программированием **EP1K30**, выполняет функции контроллера периферии.

А.1.3 Плата разъемов RS422 NC210-26

А.1.3.1 Интерфейс **RS422** служит для передачи данных в двух направлениях одновременно. Стандартные параметры интерфейса **RS422** показаны в таблице А.1. Расположение элементов платы разъемов **RS422 NC210-26** показано на рисунке А.3.

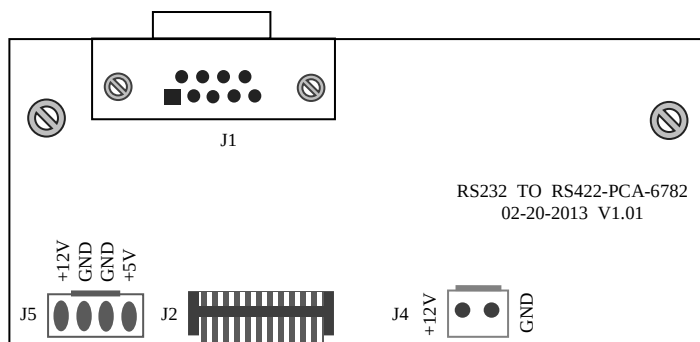


Рисунок А.3 - Расположение элементов платы NC210-26

- **J1** - выходной разъем интерфейса **RS422**, имеет маркировку «**RS422**» на панели разъемов;
- **J2** - переходной разъем интерфейса **RS422**, обеспечивает связь по кабелю с разъемом **COM2** платы **CPU NC210-21** («**COM2**»);
- **J4** - разъем питания +12В (вилка на 2 контакта); при существующей в данном УЧПУ системе вентиляции, не используется; питание вентиляторов см. п.А.3;

- **J5** - разъём питания (вилка **PW 10-4-M**), напряжение питания +5В и +12В по кабелю поступают на **NC210-25/NC210-25H (J13)**.

Таблица А.1

Стандартные параметры интерфейса	RS-422
Допустимое число передатчиков / приемников	1 / 10
Максимальная длина кабеля	1200 м
Максимальная скорость связи	10 Мбит/с
Диапазон напряжений "1" передатчика	+2...+10 В
Диапазон напряжений "0" передатчика	-2...-10 В
Диапазон синфазного напряжения передатчика	-3...+3 В
Допустимый диапазон напряжений приемника	-7...+7 В
Пороговый диапазон чувствительности приемника	±200 мВ
Максимальный ток короткого замыкания драйвера	150 мА
Допустимое сопротивление нагрузки передатчика	100 Ом
Входное сопротивление приемника	4 кОм
Максимальное время нарастания сигнала передатчика	10% бита

А.1.4 Плата разъемов USB NC210-27

А.1.4.1 Расположение элементов платы разъемов **USB NC210-27 (V1.20)** показано на рисунке А.4.

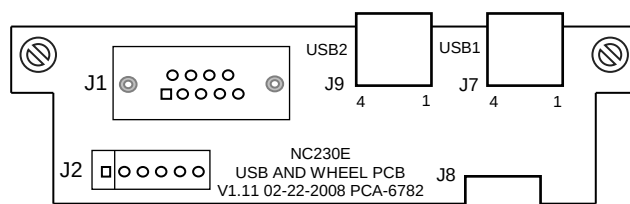


Рисунок А.4 - Расположение разъемов платы NC210-27

А.1.4.2 Обозначение и назначение элементов платы разъёма **USB NC210-27**:

- **J1, J2** - вход/выход - не используются;
- **J7** - выходной разъём порта **USB1** от платы **CPU NC210-21**, имеет маркировку «**USB1**» на лицевой панели модуля **CPU ECDA**; тип разъёма «**USB1**» указан в таблице 3.2, сигналы разъёма «**USB1**» приведены в таблице 5.7;
- **J8** - переходной разъём канала **USB** (вилка 10 конт.), обеспечивает связь по кабелю с платой **NC210-21** (разъем «**USB1**»);
- **J9** - выходной разъём порта **USB2** платы **CPU NC210-21**, имеет маркировку «**USB2**» на лицевой панели модуля **CPU ECDA**; тип разъёма указан в таблице 3.2. Сигналы разъёма «**USB2**» аналогичны сигналам разъёма «**USB1**» и приведены в таблице 5.7.

А.1.5 Плата LVDS NC210-28

А.1.5.1 LVDS – Low Voltage Differential Signaling (низковольтная дифференциальная передача сигналов) – это дифференциальный интерфейс для скоростной передачи данных. Плата **LVDS** служит для связи платы **CPU NC210-21** с дисплеем. Расположение разъемов платы **LVDS NC210-28** показано на рисунке А.5.

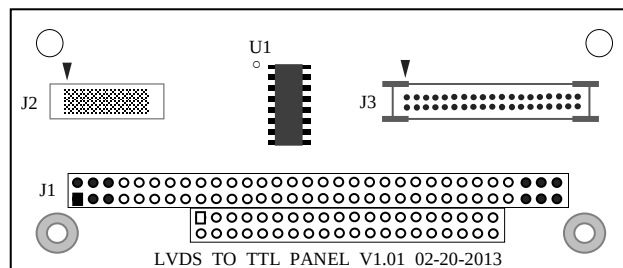


Рисунок А.5 - Расположение разъёмов платы NC210-28

А.1.5.2 Обозначение и назначение элементов платы **LVDS NC210-28**:

- **J1** - соединение платы **LVDS NC210-28** с интерфейсом **PC/104 (ISA)** платы **CPU NC210-21 (PC1)**;
- **J2** - переходной разъём канала **LVDS**, обеспечивает связь по кабелю с платой **NC210-21** (разъём **LVDS1**);
- **J3** - переходной разъём канала **LVDS**, обеспечивает связь по кабелю с дисплеем.

А.2 Разъёмы модулей I/O

А.2.1 Разъёмы модуля I/O NC210-31

А.2.1.1 Расположение разъёмов модуля **I/O NC210-31** показано на рисунке А.6.

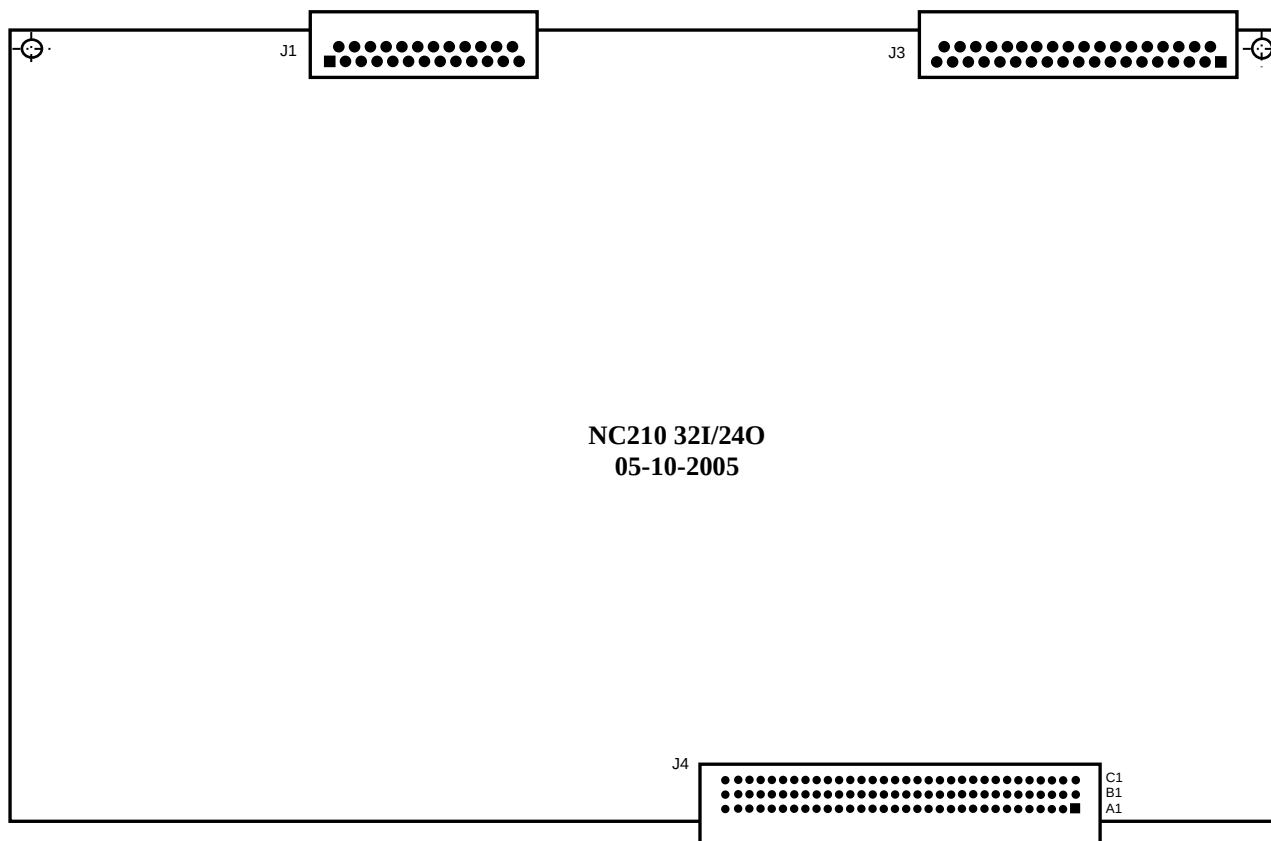


Рисунок А.6 - Расположение разъёмов модуля NC210-31

А.2.1.2 Обозначение и назначение разъёмов модуля **I/O NC210-31**:

- **J1** - разъём каналов выхода, имеет маркировку «3» на лицевой панели модуля **I/O**; тип разъёма указан в таблице 3.2, сигналы канала приведены в таблице 6.3;
- **J3** - разъём каналов входа, имеет маркировку «1» на лицевой панели модуля **I/O**; тип разъёма указан в таблице 3.2, сигналы канала приведены в таблице 6.2;
- **J4** - разъём интерфейса УЧПУ (вилка **CM96abcR**), обеспечивает связь с модулем шины УЧПУ NC210-4 (**J3**).

А.2.2 Разъёмы модуля I/O NC210-32

А.2.2.1 Расположение разъёмов модуля **I/O NC210-32** показано на рисунке А.7.

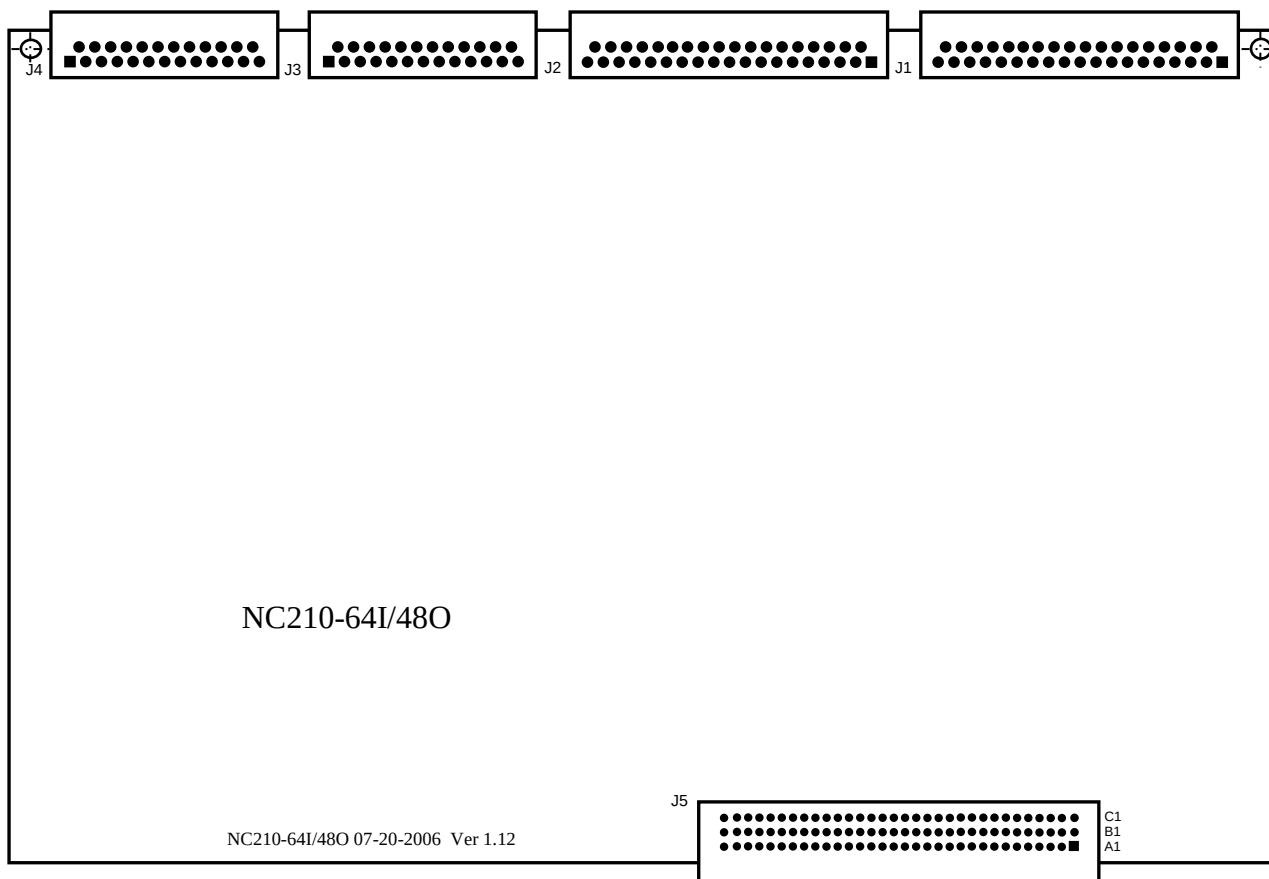



Рисунок А.7 - Расположение разъёмов модуля NC210-32

А.2.2.2 Обозначение и назначение разъёмов модуля **I/O NC210-32**:

- **J1, J2** - разъёмы каналов входа, имеют маркировку «1» и «2» на лицевой панели модуля **I/O**; тип разъёмов указан в таблице 3.2, сигналы каналов входа приведены в таблице 6.2;
- **J3, J4** - разъёмы каналов выхода, имеют маркировку «3» и «4» на лицевой панели модуля **I/O**; тип разъёмов указан в таблице 3.2, сигналы каналов выхода приведены в таблице 6.3;
- **J5** - разъём интерфейса УЧПУ (вилка **CM96abcR**), обеспечивает связь с модулем шины УЧПУ NC210-4 (**J3**).

А.3 Разъёмы модуля шины УЧПУ BUSMB NC210-4

А.3.1 Расположение разъёмов модуля шины УЧПУ **BUSMB NC210-4** показано на рисунке А.8.

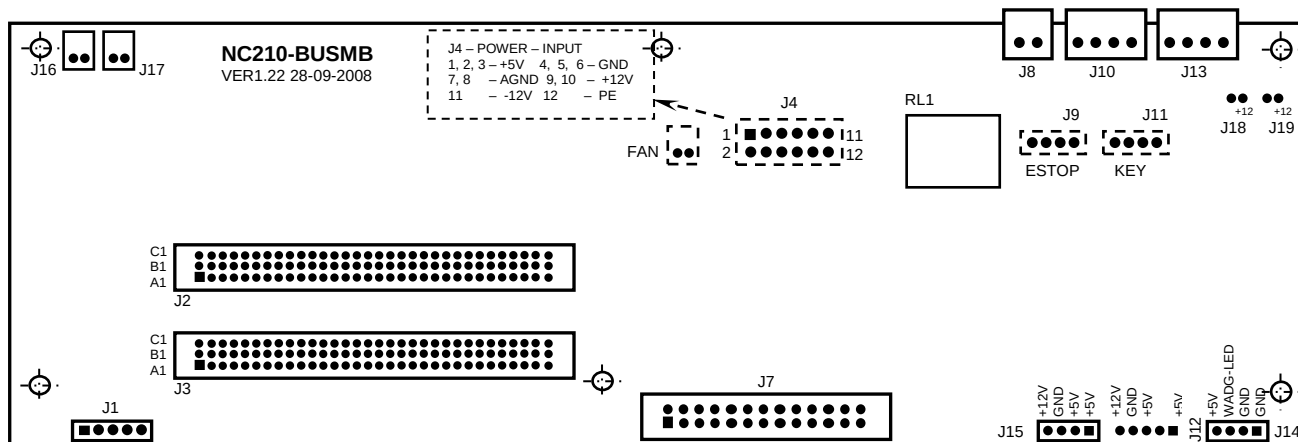

Элементы, изображённые пунктиром, установлены с обратной стороны платы

Рисунок А.8 - Расположение разъёмов модуля шины УЧПУ NC210-4

А.3.2 Обозначение и назначение разъёмов модуля шины УЧПУ NC210-4:

- **J1** - разъём интерфейса **EXT_KB** (вилка **PW 10-5-M**); обеспечивает связь с платой АЦК NC210-61 (**J1**);
- **J2** - разъём интерфейса УЧПУ (розетка **CF96abcT**) для связи с платой **ECDA NC210-25H (J8)**;
- **J3** - разъём интерфейса УЧПУ (розетка **CF96abcT**) для связи с платой **I/O (J4 для NC210-31 и J5 для NC210-32)**;
- **J4** - разъём питания УЧПУ (вилка **MF 12-M**) для связи с источником питания **NC210-11**; назначение контактов разъёма указано на рисунке А.7;
- **J5, J6** - разъёмы не существуют;
- **J7** - разъём (вилка **LBH 26-G**) для связи с платой переключателей **NC210-61 (J1)**;
- **J8** - внешний разъём выводов НРК реле готовности УЧПУ (вилка **MSTB 2,5/2-G-5,08**), имеет маркировку «**SPEPN**» на задней стенке УЧПУ;
- **J9** - разъём (вилка 4 конт.) для связи с аварийным выключателем **NC210-66**;

- **J10** - внешний разъём выводов НРК и НЗК аварийного выключателя (вилка **MSTB 2,5/4-G-5,08**), имеет маркировку «**ESP SWITCH**» на задней стенке УЧПУ;
- **J11** - разъём связи с сетевым выключателем NC210-65 (вилка 4 конт.);
- **J12** - данный разъём с конвертором питания **YPWBGL440IDG** фирмы «**SAMPO**» не используется;
- **J13** - внешний разъём выводов НРК и НЗК сетевого выключателя NC210-65 (вилка **MSTB 2,5/4-G-5,08**), имеет маркировку «**KEY SWITCH**» на задней стенке УЧПУ;
- **J14** - разъём связи (вилка 4 конт.) с платой индикации NC210-64 (**J2**); назначение контактов разъёма указано на рисунке А.7;
- **J15** - разъём (вилка 4 конт.) для питания платы конвертора TFT NC210-51 **YPWBGL440IDG** фирмы «**SAMPO**» (**CON1**); назначение контактов разъёма указано на рисунке А.7;
- **J16, J17** - разъёмы питания +12В двух вентиляторов БУ NC210-72 (вилка 2 конт.);
- **J18, J19** - разъёмы питания +12В (вилка 2 конт.); не установлены;
- **FAN** - разъём питания +12В вентилятора БП NC210-71 (вилка 2 конт.);
- **RL1** - реле готовности УЧПУ «**SPEPN**».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

AMI BIOS SETUP

Б.1 BIOS. Общая информация

Б.1.1 **BIOS** (Basic Input/Output System) – базовая система ввода/вывода, является важным элементом системной платы устройства. **BIOS** представляет собой аппаратно встроенное в системную плату программное обеспечение (набор подпрограмм), которое доступно без обращения к диску. Программный код **BIOS** записывают в микросхему ПЗУ (**ROM** – Read Only Memory) системной платы, он необходим для управления клавиатурой, видеокартой, дисками, портами и другими аппаратными компонентами. При отключении питания устройства ПЗУ сохраняет занесённую в него информацию. Такая технология позволяет обеспечить постоянную доступность **BIOS** независимо от работоспособности внешних по отношению к системной плате аппаратных компонентов (например, загрузочных дисков).

Б.1.2 В системной плате **PCA-6782**, которая входит в состав УЧПУ, используется **BIOS** фирмы **AMI**.

Б.2 Назначение BIOS

Б.2.1 **BIOS** выполняет несколько функций:

- запускает устройство и процедуру самотестирования по включению питания **POST** (Power On-Self-Test);
- настраивает параметры устройства с помощью программы **BIOS**;
- поддерживает функции ввода/вывода с помощью программных прерываний **BIOS**.

Б.2.2 Первое устройство, которое запускается после включения питания УЧПУ – блок питания. Если все питающие напряжения окажутся в норме, вступает в работу центральный процессор (**CPU**), который считывает содержимое м/схемы **BIOS** и начинает выполнять записанную в ней процедуру самотестирования **POST**.

Если в процессе тестирования **POST** выявляет ошибку, на экран дисплея выводится сообщение об этой ошибке. Ошибки могут быть критическими (непреодолимыми) или не критическими. При не критической ошибке на экране обычно появляется инструкция: «**press <F1> to Resume**» (нажать клавишу **<F1>** для продолжения). Следует записать информацию об ошибке и нажать клавишу **<F1>** для продолжения загрузки.

После того, как успешно завершилась процедура **POST**, запускается поиск загрузочного сектора, который может находиться на жёстком диске или сменном носителе, и производится загрузка ОС.

Б.2.3 Все необходимые установки для работы программ с аппаратными компонентами УЧПУ содержатся в **BIOS**. Однако существует некоторая информация об устройстве, которая может меняться, это – информация о конфигурации устройства.

Параметры конфигурации устройства, которые могут меняться, заносятся в специальную микросхему памяти **CMOS** (далее – **CMOS**), которая расположена на системной плате и представляет собой ОЗУ (**RAM**

– Random Access Memory) с низким энергопотреблением. При отключении питания УЧПУ **CMOS** сохраняет занесённую в неё информацию за счёт встроенной в системную плату литиевой батареи 3V/196mAH. Срок службы литиевой батареи ≥ 3 года.

Во время выполнения процедуры **POST** производится проверка конфигурации УЧПУ на соответствие параметрам, установленным в **CMOS**. Параметры конфигурации устройства, установленные в **CMOS**, в случае необходимости можно переустанавливать. Изменяя эти параметры, пользователь может настроить работу отдельных устройств и системы в целом по своим потребностям. Программа (утилита), которая выполняет редактирование параметров конфигурации устройства и их запись в **CMOS**, входит в состав **BIOS** и называется «**Setup Utility**» (далее - **Setup**).

Б.2.4 Установка параметров конфигурации УЧПУ в **CMOS** производится фирмой-изготовителем УЧПУ ООО «Балт-Систем».

ВНИМАНИЕ!

1. В ПОСЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ ПРИ ОПИСАНИИ ОПЦИЙ ГЛАВНОГО МЕНЮ **SETUP** НА РИСУНКАХ УКАЗАНЫ ПАРАМЕТРЫ **CMOS**, УСТАНОВЛЕННЫЕ ФИРМОЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УЧПУ.
2. В ОПИСАНИИ ОПЦИЙ **SETUP** МЫ НЕ БУДЕМ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ВСЕХ ПУНКТАХ МЕНЮ ОПЦИЙ **SETUP**.

Б.3 Вход в Setup. Главное меню BIOS «CMOS Setup Utility». **Клавиши управления в опциях Setup.**

Б.3.1 Вход в **BIOS Setup** возможен только при включении УЧПУ следующим образом: включить УЧПУ и сразу же нажать клавишу ****. Удерживать клавишу **** в нажатом состоянии до момента входа в программу, пока на экране дисплея не появится окно Главного меню утилиты **BIOS «Setup Utility»** в соответствии с рисунком Б.1.

Б.3.2 Главное меню утилиты **Setup** включает 7 опций, расположенных вверху. При входе в Главное меню курсор автоматически устанавливается на первой опции: первая опция выделяется белым цветом.

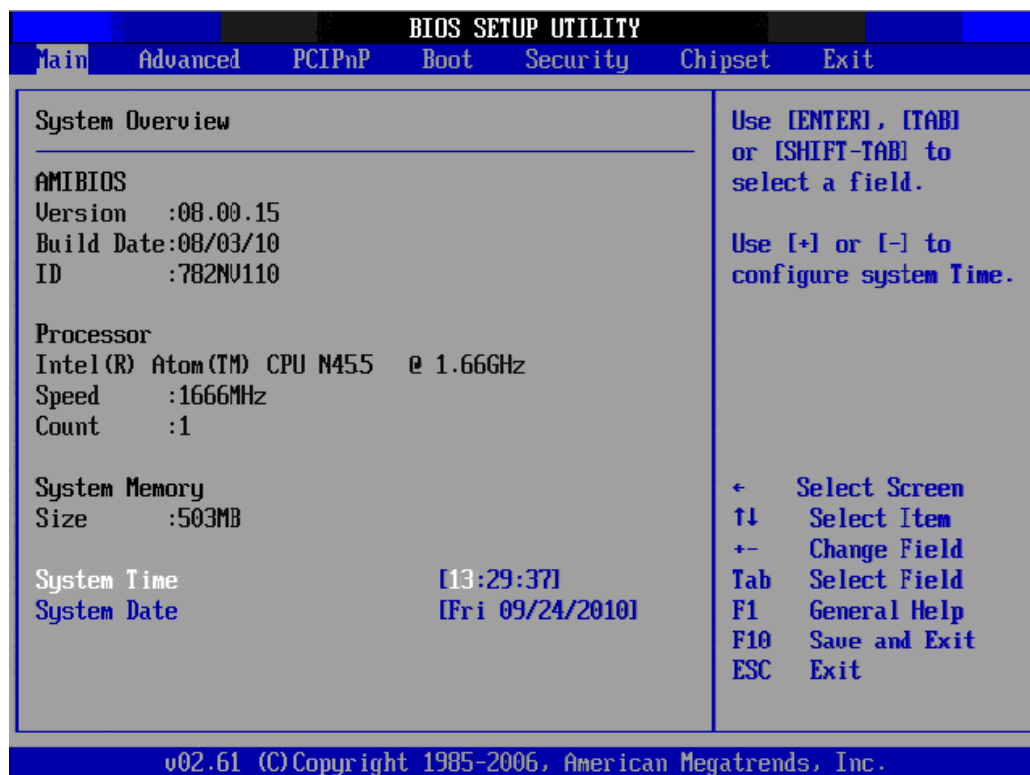


Рисунок Б.1 - Главное меню утилиты BIOS Setup

Б.3.3 Обозначение и назначение клавиш управления в меню опций Setup:

- | | |
|--|---|
| <←>, <→> | - выбор экрана; |
| <↑>, <↓> | - выбор позиции; |
| <+>, <-> | - изменение значения выбранного параметра в поле параметра; |
| <ENTER> | - открывает подменю; |
| <Esc> | - переход в вышестоящее меню из подменю; выход из BIOS , без сохранения параметров; |
| <F1> | - вызов справки по работе с BIOS Setup ; |
| <F7> | - загрузка значений по умолчанию для всего BIOS ; |
| <F10>,  | - выход из Setup с сохранением всех внесённых изменений, при этом нужно подтвердить выполняемое действие с помощью клавиш <Y> и <Enter>; |
| <TAB> | - настройка времени и даты. |

Б.4 Меню Advanced Settings.

Данная функция позволяет конфигурировать параметры загрузки, параметры работы чипсета, периферии и кеш-памяти. Меню **«Advanced Settings»** приведено на рисунке Б.2. На рисунках Б.3-Б.9 приведены подменю меню **«Advanced Settings»**.



Рисунок Б.2 – Меню опции Advanced Settings

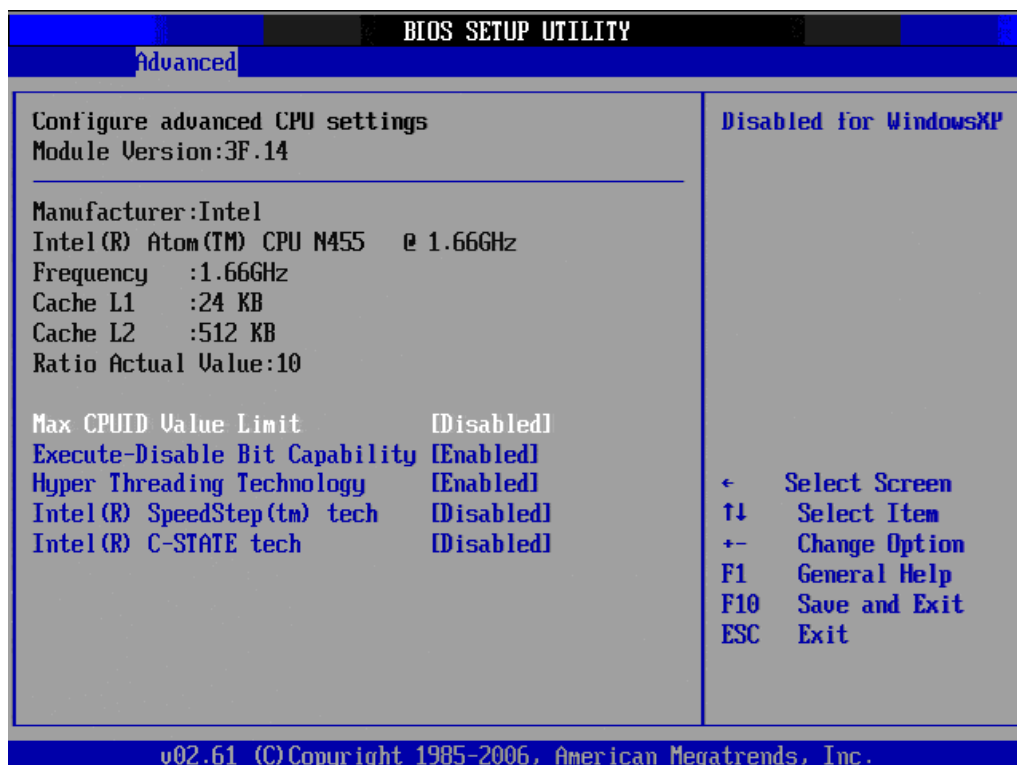


Рисунок Б.3 – подменю CPU Configure



Рисунок Б.4 – подменю IDE Configuration

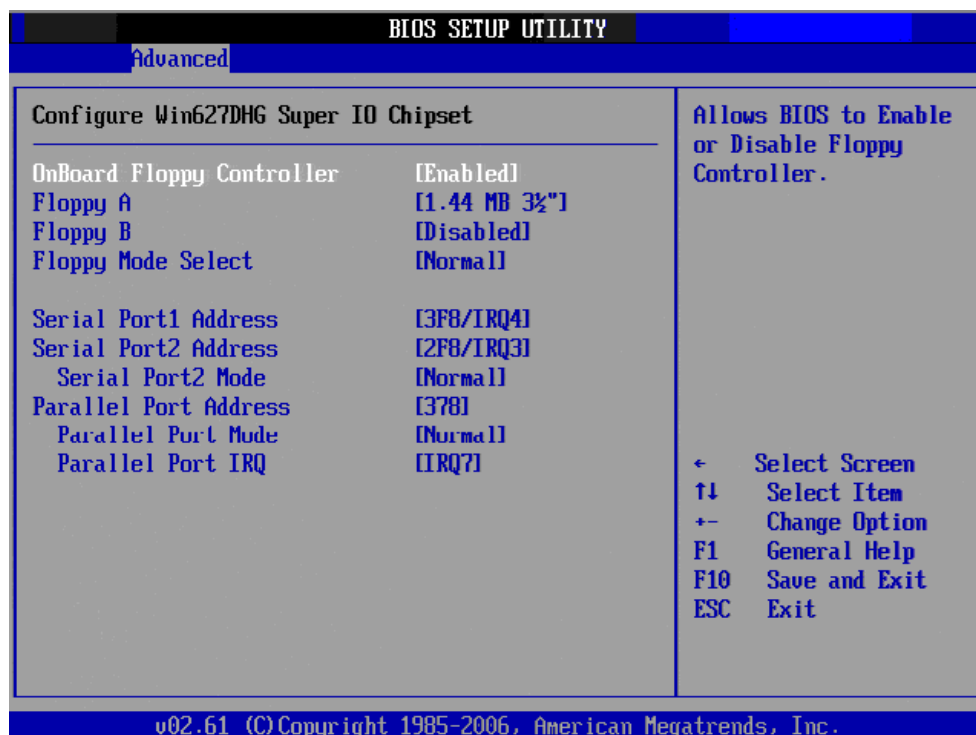


Рисунок Б.5 – подменю Super IO Chipset

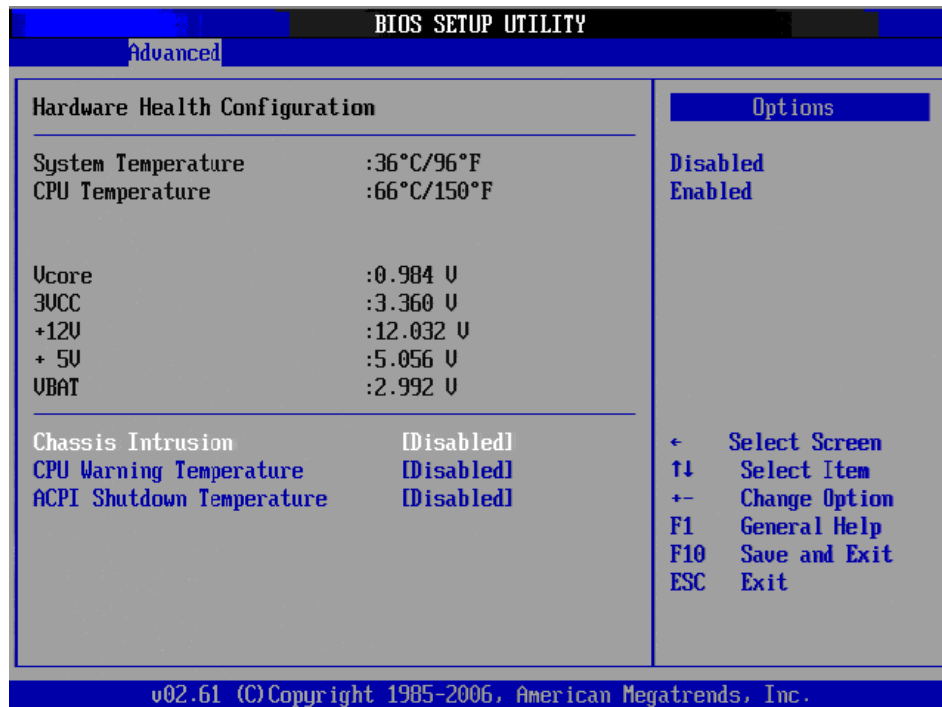


Рисунок Б.6 – подменю Hardware Health Configuration

Меню «Hardware Health Configuration» показывает состояние параметров температуры и напряжения PC.

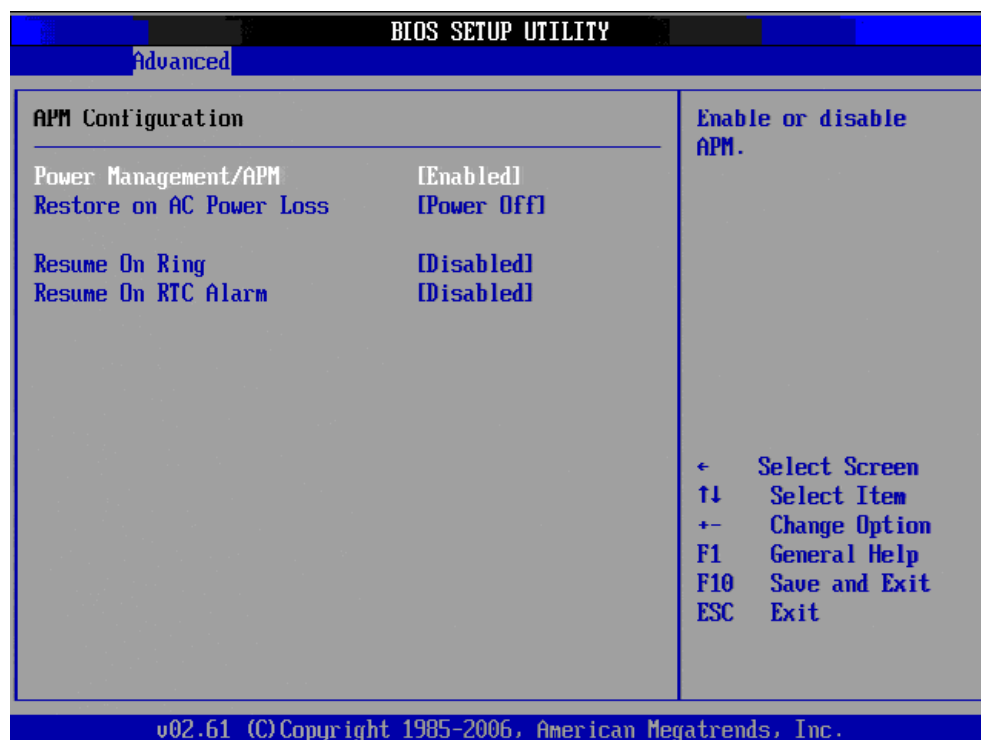


Рисунок Б.7 – подменю APM Configuration



Рисунок Б.8 – подменю Event Log Configuration

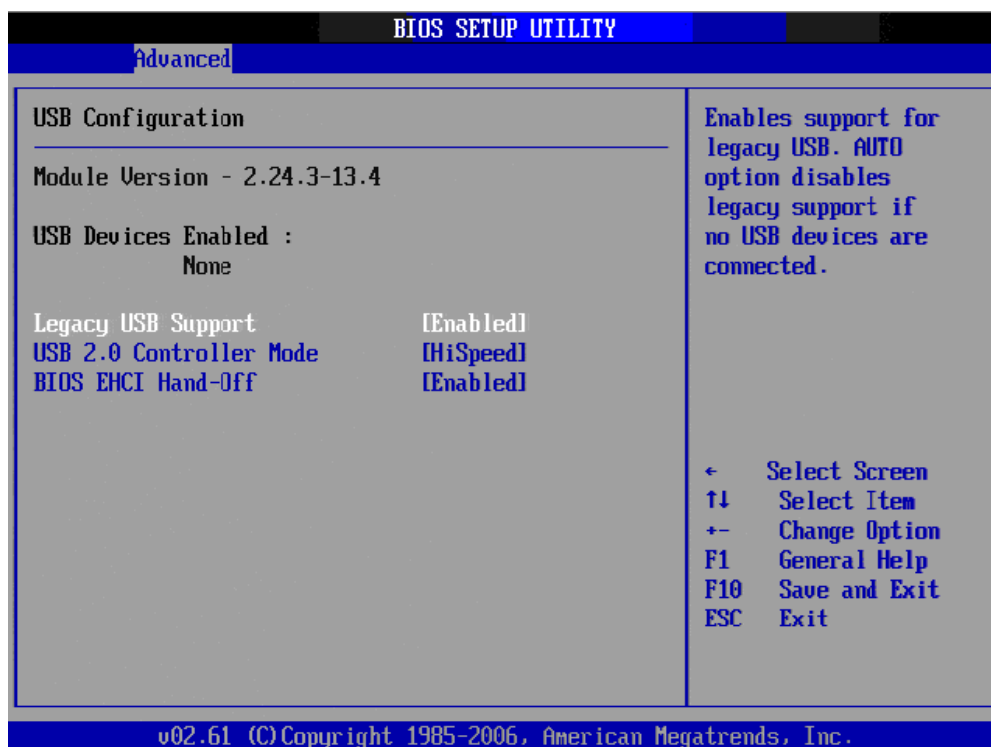


Рисунок Б.9 – подменю USB Configuration

ВНИМАНИЕ !

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ УЧПУ В CMOS УСТАНОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ ООО «БАЛТ-СИСТЕМ». НЕ МЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕВЕРНОЙ РАБОТЫ ИЛИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ УЧПУ!

Б.5 Дополнительные функции PCI.

Меню «**Advanced PCI**» - дополнительные функции **PCI** приведено на рисунке Б.10, в качестве справочной информации.

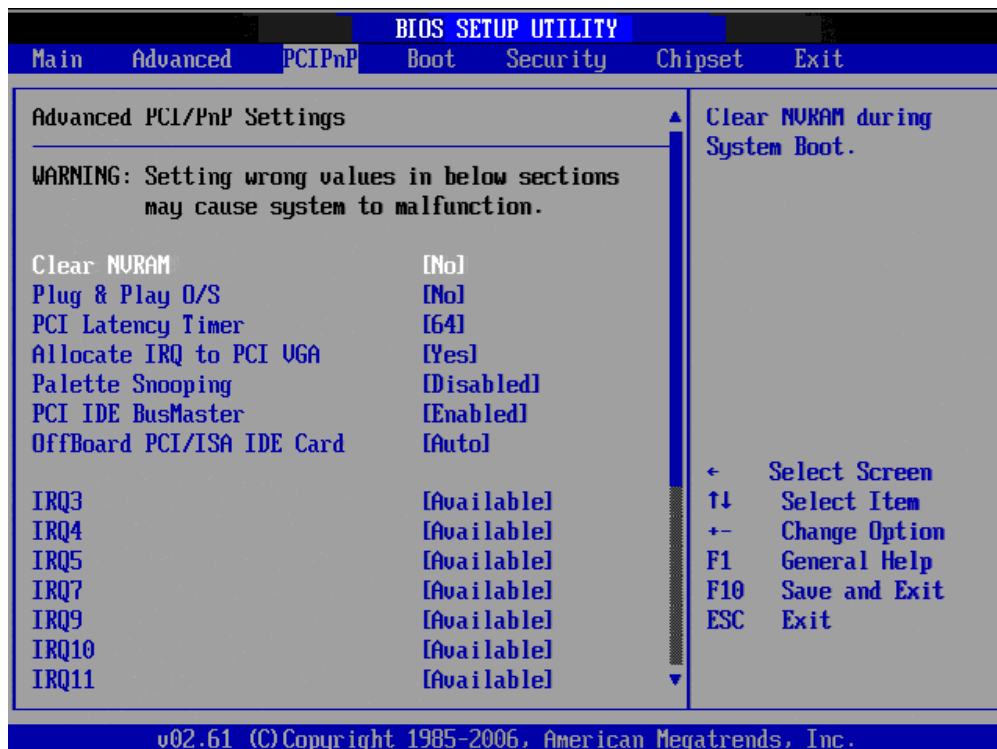


Рисунок Б.10 – Меню Advanced PCI

ВНИМАНИЕ !

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ УЧПУ В CMOS УСТАНОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ ООО «БАЛТ-СИСТЕМ». НЕ МЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕВЕРНОЙ РАБОТЫ ИЛИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ УЧПУ!

Б.6 Основное меню загрузки системы

Основное меню загрузки системы **«Boot Settings»** показано на рисунке Б.11.

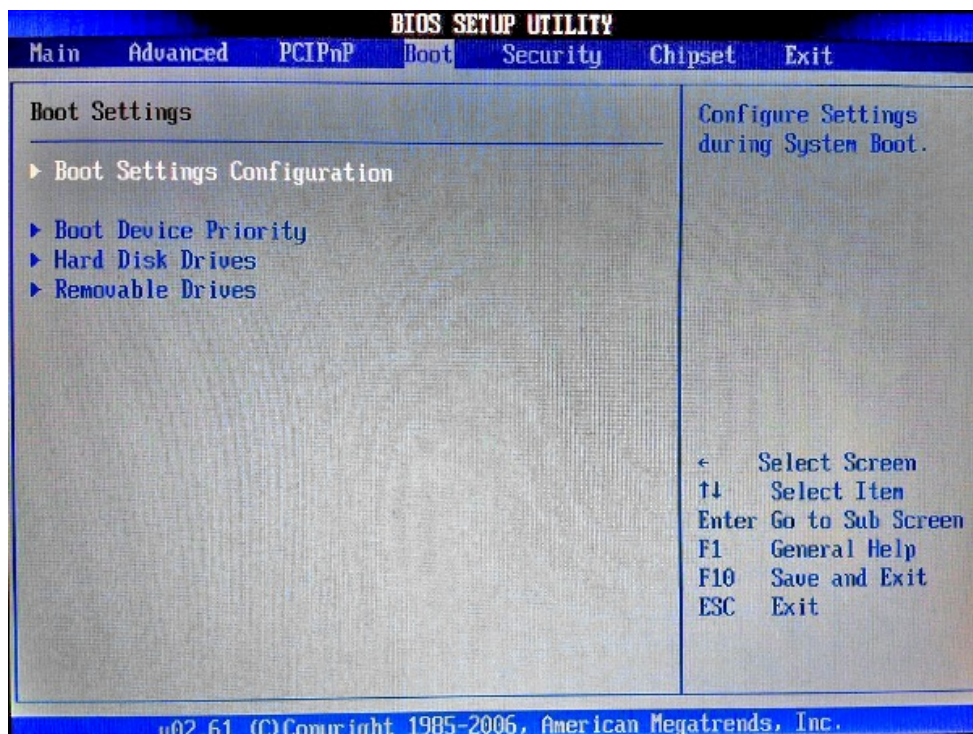


Рисунок Б.11 – Меню Boot Settings

Б.6.1 **«Boot Settings Configuration»** - подменю конфигурации параметров загрузки, смотри рисунок Б.12.

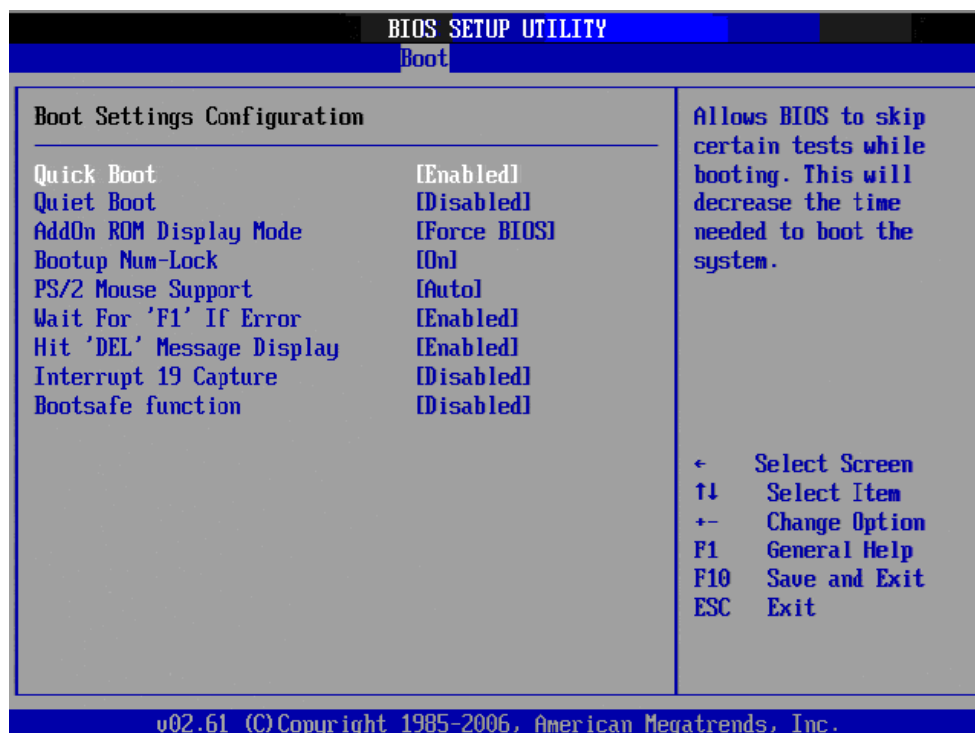


Рисунок Б.12 – Подменю Boot Settings Configuration

ВНИМАНИЕ !

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ УЧПУ В CMOS УСТАНОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ ООО «БАЛТ-СИСТЕМ». НЕ МЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕВЕРНОЙ РАБОТЫ ИЛИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ УЧПУ!

Б.6.2 Приоритет загрузки устройств.

На рисунке Б.13 показано, что система загружается с жесткого диска, указанного в пункте Б.6.3 на рисунке Б.15.

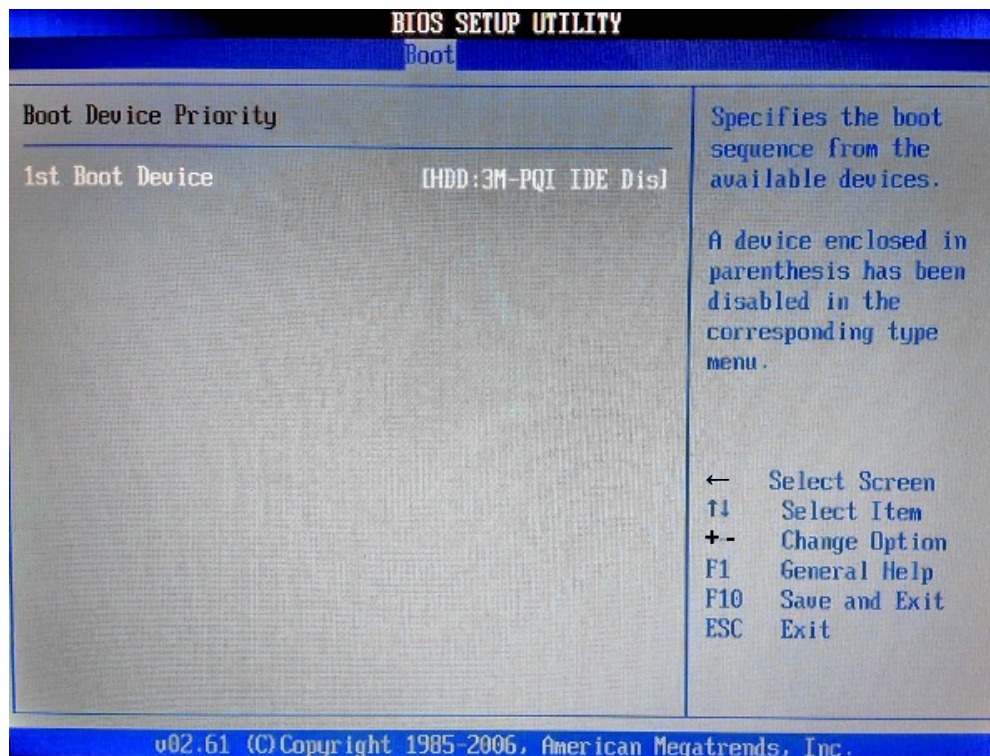


Рисунок Б.13 – подменю Boot Device Priority

На рисунке Б.14 показано, что система загружается с **USB flash** диска, объемом <500MB. Клавишами <+>, <-> можно изменять приоритет загрузки системы. Клавиша <F10>, <[Enter]> – выйти и сохранить.

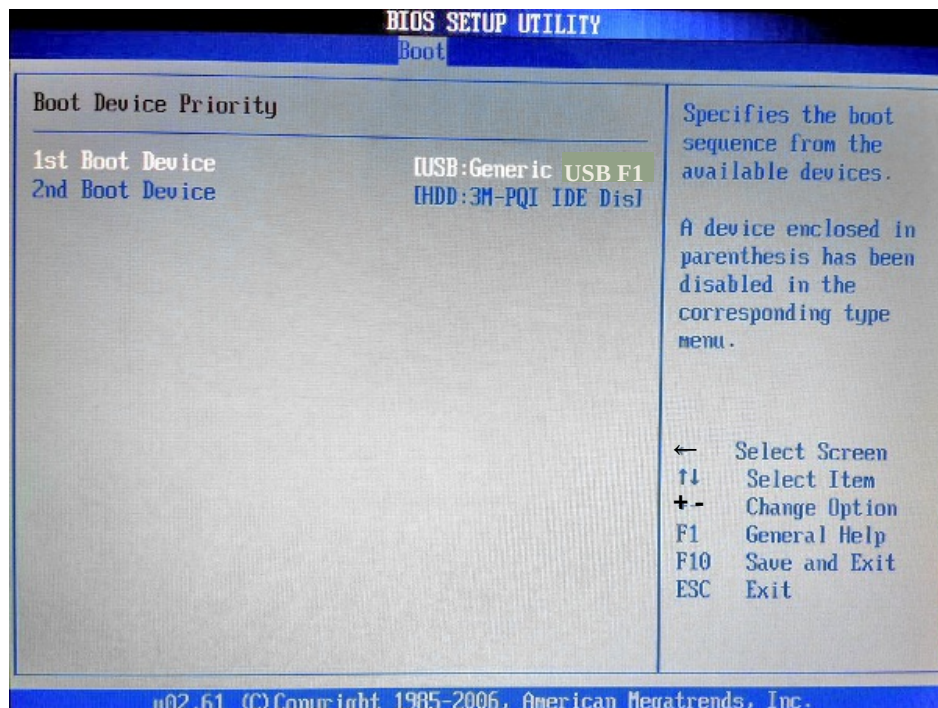


Рисунок Б.14 – подменю Boot Device Priority

Б.6.3 Меню «**Hard Disk Drives**». В этом меню отображаются жесткие диски, **DOM** и **USB flash** диски объемом >500MB. На рисунке Б.15 видно присутствие только **DOM** модуля.

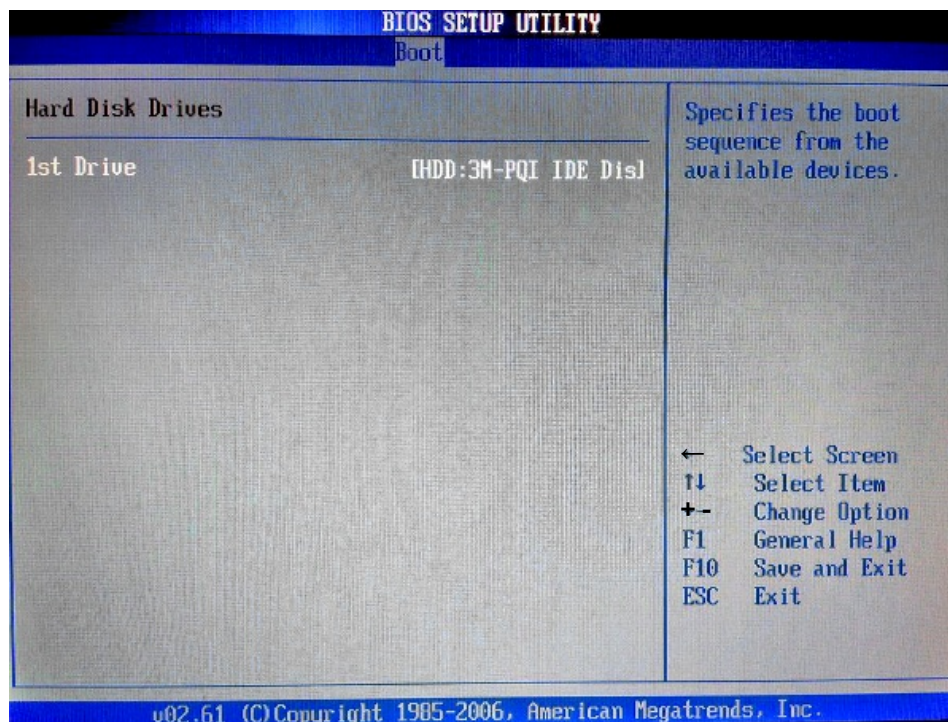


Рисунок Б.15 – Меню Hard Disk Drives, DOM модуль.

На рисунке Б.16 видно присутствие **DOM** модуля и **USB flash** диски объемом >500MB.

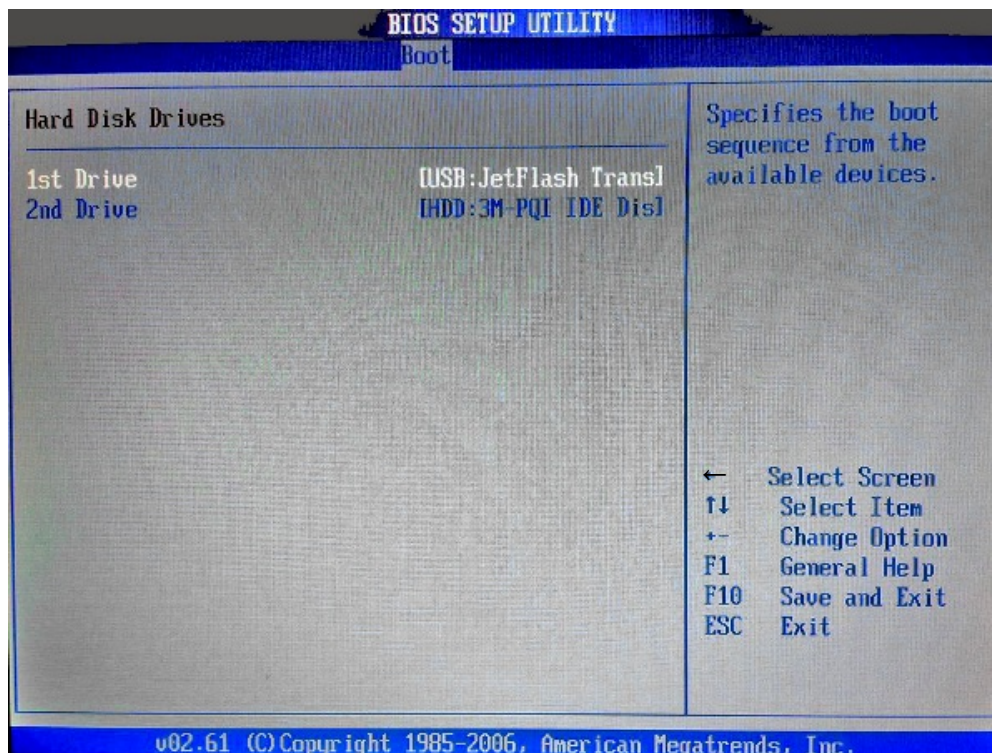


Рисунок Б.16 - Меню Hard Disk Drives, DOM модуль и USB flash.

Б.6.4 Меню «**Removable Drives**» - меню **USB flash** дисков объемом <500MB, смотри рисунок Б.17.

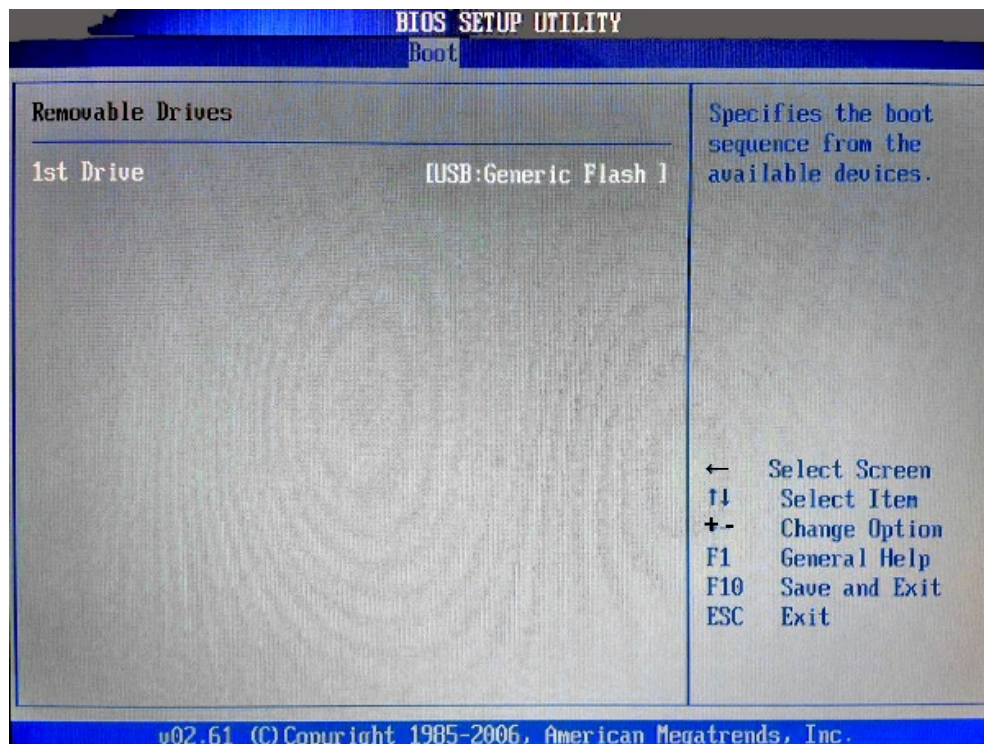


Рисунок Б.17 - Меню Removable Drives.

Б.7 Меню настройки безопасности

Опция главного меню **Setup «Security Settings»** позволяет ограничить доступ, одновременно, в систему и в **Setup**, или только в **Setup**. Меню данной опции показано на рисунке Б.18.

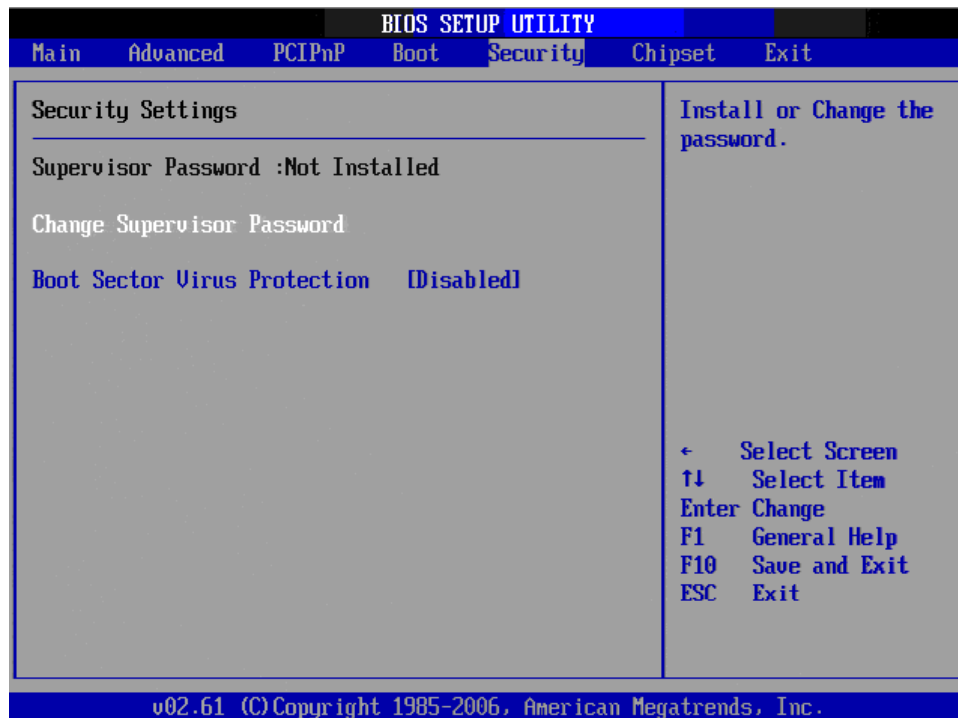


Рисунок Б.18 – Меню Security Settings

ВНИМАНИЕ !

При ошибке введения пароля, доступ к **BIOS** будет закрыт. Для разблокировки **BIOS** свяжитесь со службой поддержки в «Балт-Систем». Без крайней необходимости пароль на **BIOS** не задавать! Установка пароля не ограничивает возможность загрузки со сторонних **USB flash** дисков.

Б.8 Расширенные настройки Chipset

Далее на рисунках Б.19-Б.21 показано меню **«Chipset»**, информация носит чисто справочный характер.



Рисунок Б.19 – Меню Chipset

ВНИМАНИЕ !

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ УЧПУ В CMOS УСТАНОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ ООО «БАЛТ-СИСТЕМ». НЕ МЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕВЕРНОЙ РАБОТЫ ИЛИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ УЧПУ!

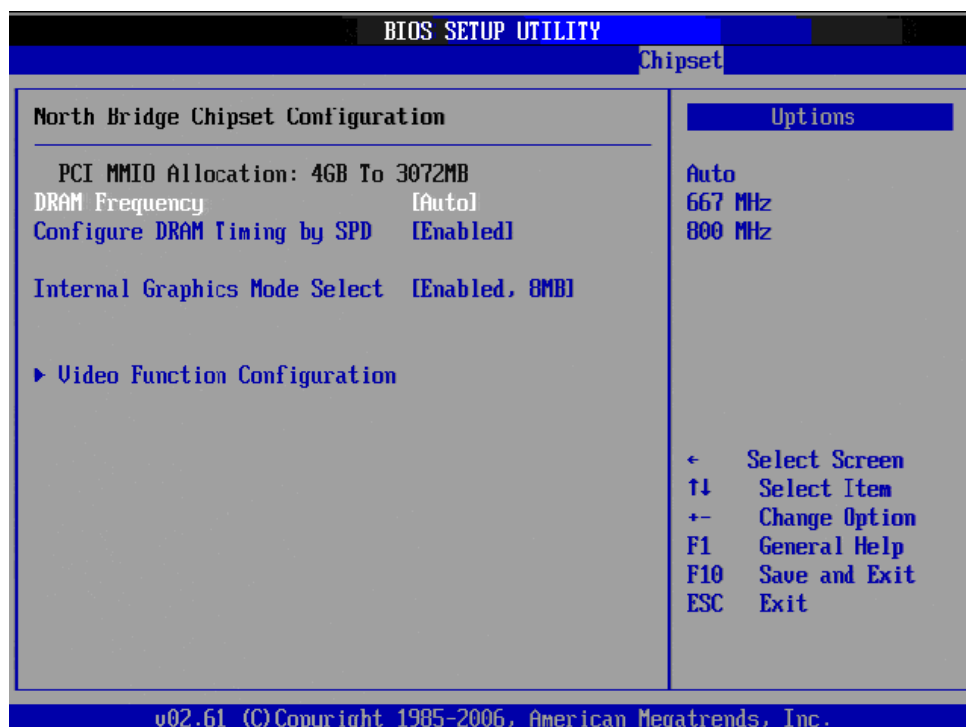


Рисунок Б.20.1 – Подменю настройки северного моста



Рисунок Б.20.2 – Подменю настройки видеофункций северного моста

ВНИМАНИЕ !

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ УЧПУ В CMOS УСТАНОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ ООО «БАЛТ-СИСТЕМ». НЕ МЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕВЕРНОЙ РАБОТЫ ИЛИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ УЧПУ!



Рисунок Б.21 – Подменю настройки южного моста

Б.9 Параметры выхода, меню «Exit»

На рисунке Б.22 показано меню «Exit» - выход из BIOS.

Где:

- «Save Changes and Exit» - сохранить и выйти;
- «Discard Changes and Exit» - отменить изменения и выйти;
- «Discard Changes» - отменить изменения;
- «Load Optimal Defaults» - загрузить оптимальные значения

по умолчанию;

- «Load Failsafe Defaults» - загрузить отказоустойчивые значения по умолчанию.

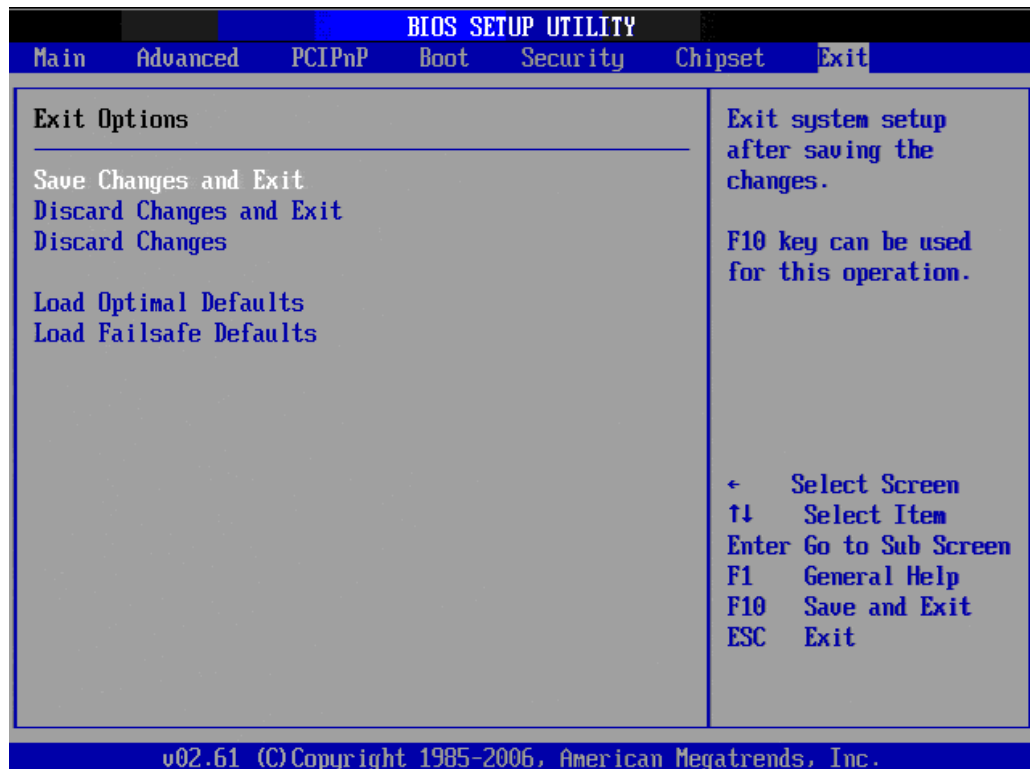


Рисунок Б.22 - меню Exit

ВНИМАНИЕ !

НЕ ТРОГАЙТЕ Setup БЕЗ ОСОБОЙ НА ТО НАДОБНОСТИ. ЕСЛИ УЧПУ РАБОТАЕТ ХОРОШО, ПУСТЬ ОНО И ДАЛЬШЕ ТАК РАБОТАЕТ!

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ

В.1 Назначение электронного штурвала

В.1.1 Электронный штурвал (далее – штурвал) представляет собой преобразователь угловых перемещений фотоэлектрического типа и используется как дополнительная комплектация к УЧПУ типа **NC**. Штурвал применяется в УЧПУ для перемещения осей в ручном режиме **MANU** или **MANJ**: задаёт направление движения («+»/«-») и величину перемещения управляемой оси.

В.1.2 В данном приложении представлены штурвалы **WSA NC110-75A** и **WSB NC310-75A**, которые имеют на выходе прямоугольные импульсные сигналы, число периодов выходного сигнала – **100**, внешнее питание +5В. Временная диаграмма работы этих штурвалов представлена на рисунке В.1.

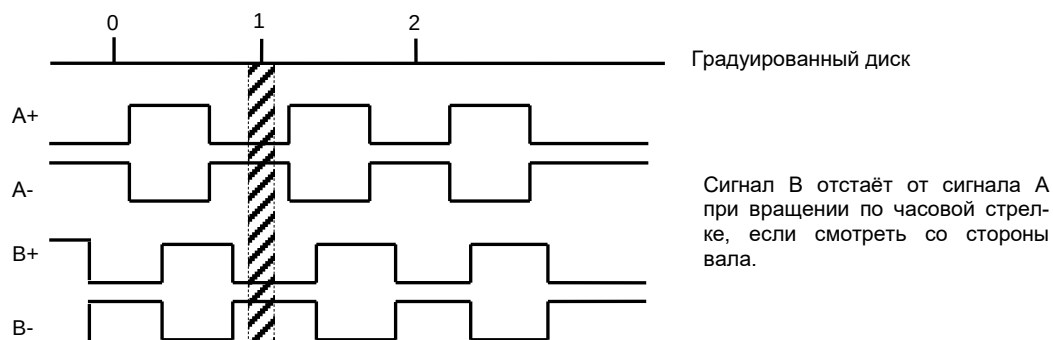


Рисунок В.1 - Временная диаграмма работы штурвалов **WSA** и **WSB**

В.1.3 Штурвалы **WSA** и **WSB** идентичные функциональные характеристики, но отличаются габаритными и установочными размерами и весом. Штурвал **WSA** имеет диаметр корпуса **80** мм. Штурвал **WSB** имеет диаметр корпуса **60** мм.

В.2 Электронный штурвал **WSA NC110-75A**

В.2.1 Технические характеристики

В.2.1.1 Электрические параметры штурвала **WSA** представлены в таблице В.1.

Таблица В.1 - Электрические параметры штурвала WSA

Условное обозначение штурвала	Напряжение питания, Vcc, В	Ток потребления, мА	Выходное напряжение, В		Число периодов выходного сигнала на 1 оборот	Длительность фронтов вых. сигнала, мкс	Частота вых. сигнала, кГц
			лог. «0»	лог. «1»			
WSA	5 _{+0,25}	≤ 150	≤ 0,5	≥ 2,5	100	≤ 0,1	0-5

В.2.1.2 Механические и эксплуатационные параметры штурвала WSA представлены в таблице В.2.

Таблица В.2 - Механические и эксплуатационные параметры штурвала WSA

Условное обозначение штурвала	Максим. скорость вращения вала, об/мин	Номин. скорость вращения вала, об/мин	Наработка на отказ градуированного диска	Диапазон рабочих температур, °С	Диапазон температур хранения, °С	Защита оболочкой	Вес, г
WSA	600	≤ 200	3х10 ⁵ оборотов (при скорости вр. ≤ 200 об/мин)	0-60	от минус 10 до плюс 60	IP50	250

В.2.2 Схема выходной цепи

В.2.2.1 Тип выхода штурвала WSA указан в таблице В.3.

Таблица В.3 - Тип выхода штурвала WSA

Условное обозначение	Напряжение питания, В	Элемент выходного канала	Тип выходных сигналов	Примечание
WSA	5	Драйвер линии AM26LS31	Дифференциальные сигналы: A+, A-, B+, B-	NC110-75A

В.2.2.2 Схема выходов штурвала WSA представлена на рисунке В.2.

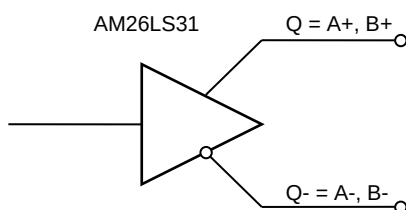


Рисунок В.2 - Выход штурвала WSA

В.2.2.3 Временная диаграмма работы штурвалов WSA представлена на рисунке В.1.

В.2.3 Конструкция штурвала

В.2.3.1 Габаритные размеры штурвала WSA приведены на рисунке В.3. Конструктивно штурвал имеет круглую форму. С лицевой стороны штурвала установлен подвижный маховик с градуированной шкалой на 100 делений.

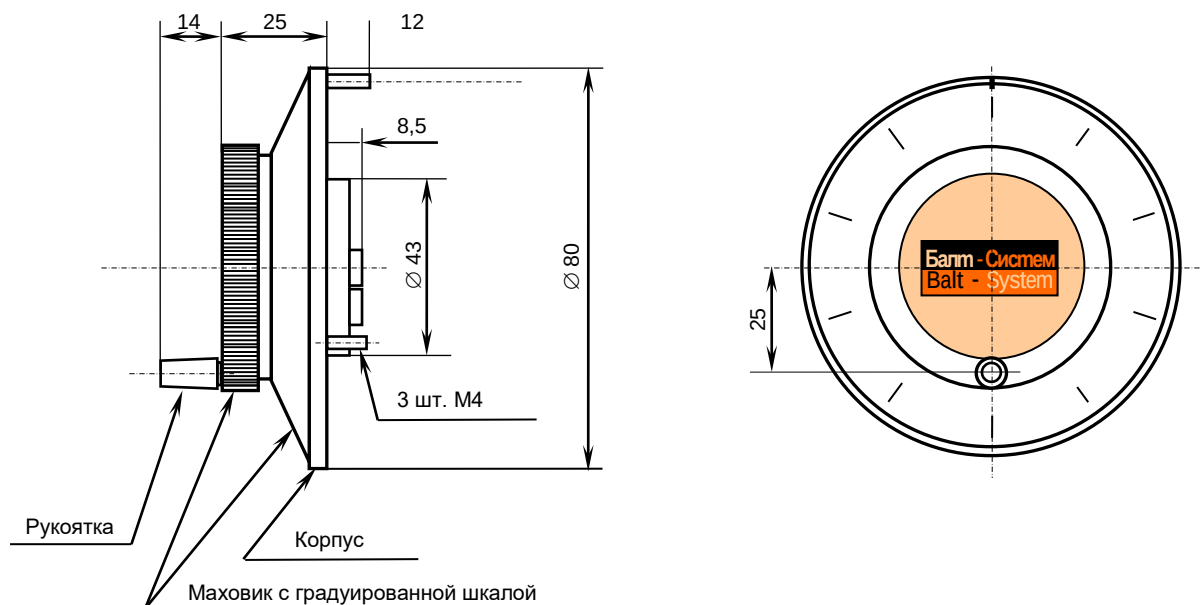


Рисунок В.3 - Габаритные размеры штурвала WSA

Корпус и маховик штурвала выполнены из металла, степень защиты оболочкой - **IP50**. Маховик имеет рукоятку, которая позволяет вращать его как по часовой (+), так и против часовой стрелки (-). На неподвижном металлическом корпусе нанесена чёрная риска - начало отсчёта. В центре маховика наклеена этикетка с логотипом фирмы-изготовителя ООО «Балт-Систем». На задней стороне корпуса по окружности наклеена резиновая кольцевая прокладка и установлены три винта M4x12 для крепления штурвала на плоскую поверхность. В комплект поставки штурвала **WSA** входят крепёжные детали:

- | | |
|-------------------|----------|
| - гайка M4 | - 3 шт.; |
| - шайба плоская | - 3 шт.; |
| - шайба гроверная | - 3 шт. |

Круглая пластмассовая крышка с задней стороны корпуса закрывает доступ к печатной плате штурвала. В крышке имеется прорезь, через которую выступают 2 контактные колодки под винт M3 (4 и 2 конт.), установленные на печатной плате. Обозначение контактов указано на крышке. Колодка служит для подсоединения кабеля штурвала от УЧПУ. Расположение контактов колодки представлено на рисунке В.4.

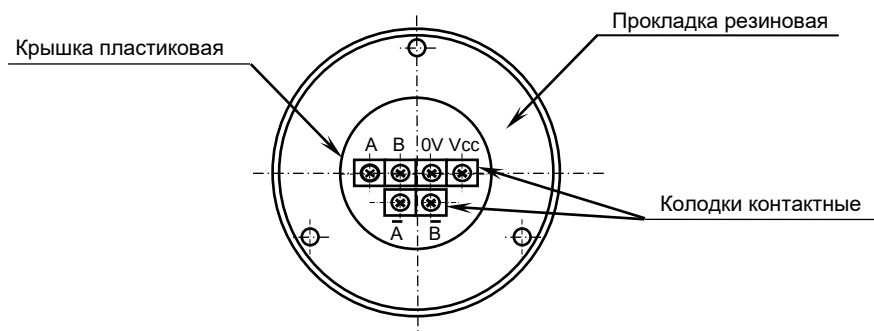


Рисунок В.4 - Расположение выходных контактов штурвала WSA

В.2.3.2 Штурвал **WSA** устанавливают на плоскую поверхность. Разметка отверстий для установки штурвала **WSA** показана на рисунке В.5.

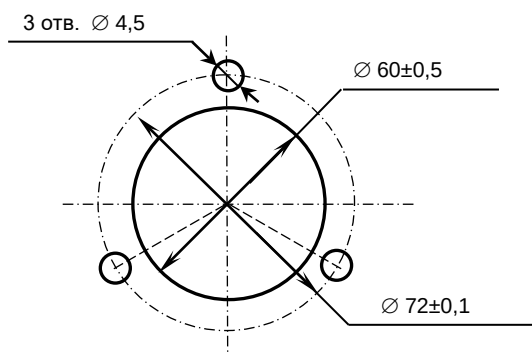


Рисунок В.5 - Установочные размеры штурвала **WSA**

В.3 Электронный штурвал **WSB NC310-75A**

В.3.1 Технические характеристики

В.3.1.1 Электрические параметры штурвала **WSB** представлены в таблице В.4.

Таблица В.4 - Электрические параметры штурвала **WSB**

Условное обозначение штурвала	Напряжение питания, В	Ток потребления, мА	Выходное напряжение, В		Число периодов выходного сигнала на оборот	Длительность фронтов вых. сигнала, мкс	Частота вых. сигнала, кГц
			лог. «0»	лог. «1»			
WSB	5+0,25	≤ 120	≤ 0,5	≥ 2,5	100	≤ 0,1	0-5

В.3.1.2 Механические и эксплуатационные параметры штурвала **WSB** представлены в таблице В.5.

Таблица В.5 - Механические и эксплуатационные параметры штурвала **WSB**

Условное обозначение штурвала	Максим. скорость вращения вала, об/мин	Номин. скорость вращения вала, об/мин	Наработка на отказ градуированного диска	Диапазон рабочих температур, °С	Диапазон температур хранения, °С	Защита оболочкой	Вес, г
WSB	600	≤ 200	3×10 ⁵ оборотов (при скорости вр. ≤ 200 об/мин)	0-60	от минус 10 до плюс 60	IP50	90

В.3.2 Схема выходной цепи

В.3.2.1 Тип выхода штурвала **WSB** указан в таблице В.6.

Таблица В.6 – Тип выхода штурвала WSB

Условное обозначение	Напряжение питания, В	Элемент выходного канала	Тип выходных сигналов	Примечание
WSB	5	Драйвер линии AM26LS31	Дифференциальные сигналы: A+, A-, B+, B-	NC310-75A

В.3.2.2 Схема выходов штурвала **WSB** представлена на рисунке В.6.

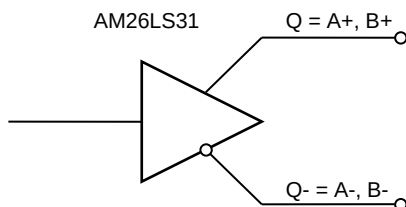


Рисунок В.6 – Выход штурвала WSB

В.3.2.3 Временная диаграмма работы штурвала **WSB** представлена на рисунке В.1.

В.3.3 Конструкция штурвала

В.3.3.1 Габаритные размеры штурвала **WSB** показаны на рисунке В.7. Штурвал имеет круглую форму, степень защиты оболочкой - **IP50**.

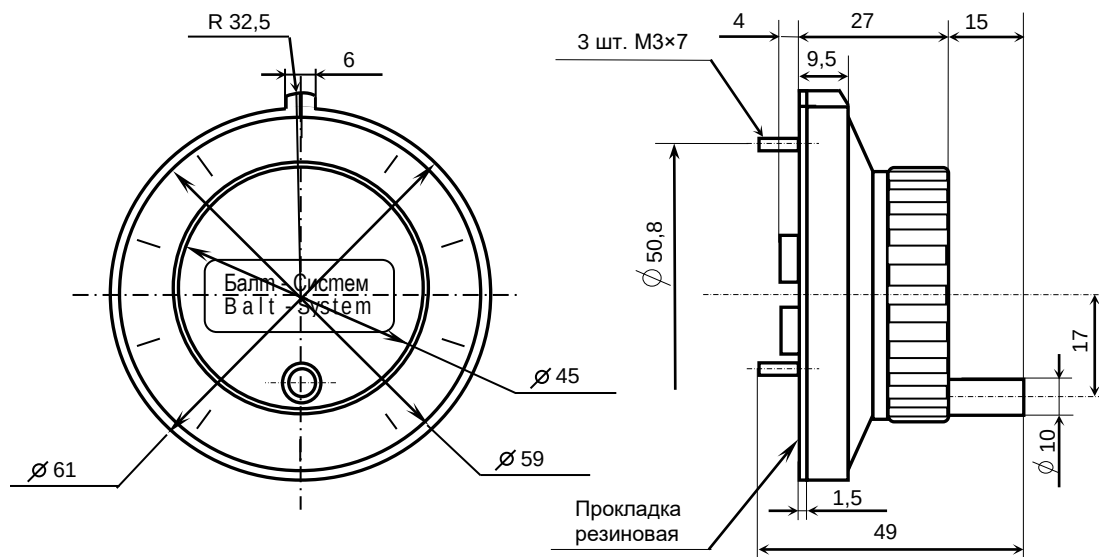


Рисунок В.7 - Габаритные размеры штурвала серии ZBG

Подвижный маховик с градуированной шкалой на 100 делений установлен с лицевой стороны штурвала. Маховик имеет рукоятку, которая позволяет вращать его как по часовой (+), так и против часовой стрелки (-). На неподвижном корпусе штурвала нанесена риска – начало отсчёта. В центре маховика наклеена этикетка с логотипом фирмы-изготовителя ООО «Балт-Систем».

На задней стенке корпуса штурвала по окружности наклеена резиновая кольцевая прокладка и установлены три винта М3х7 для крепления штурвала на плоскую поверхность. В комплект поставки штурвала входят крепёжные детали:

- | | |
|-------------------|----------|
| - гайка М3 | - 3 шт.; |
| - шайба плоская | - 3 шт.; |
| - шайба гроверная | - 3 шт. |

В задней части корпуса вырезано отверстие, диаметром 41 мм, которое открывает печатную плату штурвала. На печатной плате установлены две контактные колодки под винт М3 на 2 и 4 контакта для подсоединения кабеля штурвала от УЧПУ. Маркировка контактов указана на печатной плате. Расположение выходных контактов штурвала приведено на рисунке В.8.

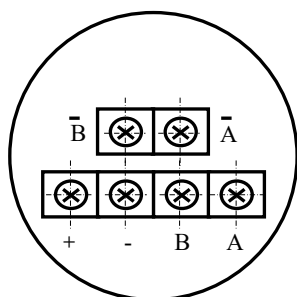


Рисунок В.8 - Выходные контакты штурвала серии WSB

В.3.3.2 Штурвал **WSB** устанавливают на плоскую поверхность. Разметка отверстий для установки штурвала **WSB** указана на рисунке В.9.

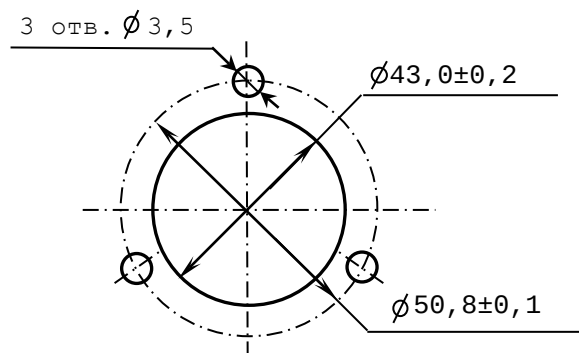


Рисунок В.9 - Установочные размеры штурвала WSB

В.4 Подключение штурвала к УЧПУ

В.4.1 Подключение штурвала к УЧПУ можно производить:

- через канал штурвала УЧПУ;
- через канал энкодера УЧПУ.

Канал энкодера работает только с дифференциальными сигналами, канал штурвала может работать как с дифференциальными, так и с одиночными сигналами. Режим работы канала штурвала устанавливается переключками, как указано в п. 5.3.4.

Определите тип выхода подключаемого штурвала и канал подключения к УЧПУ. При необходимости проведите в УЧПУ установку переключек.

При любом варианте подключения используется один и тот же кабель штурвала. Схема кабеля штурвала показана на рисунке В.10. Максимальная длина кабеля штурвала зависит от типа используемого кабеля: (4x2x0,14) – 8 м, (4x2x0,22) – 40 м.

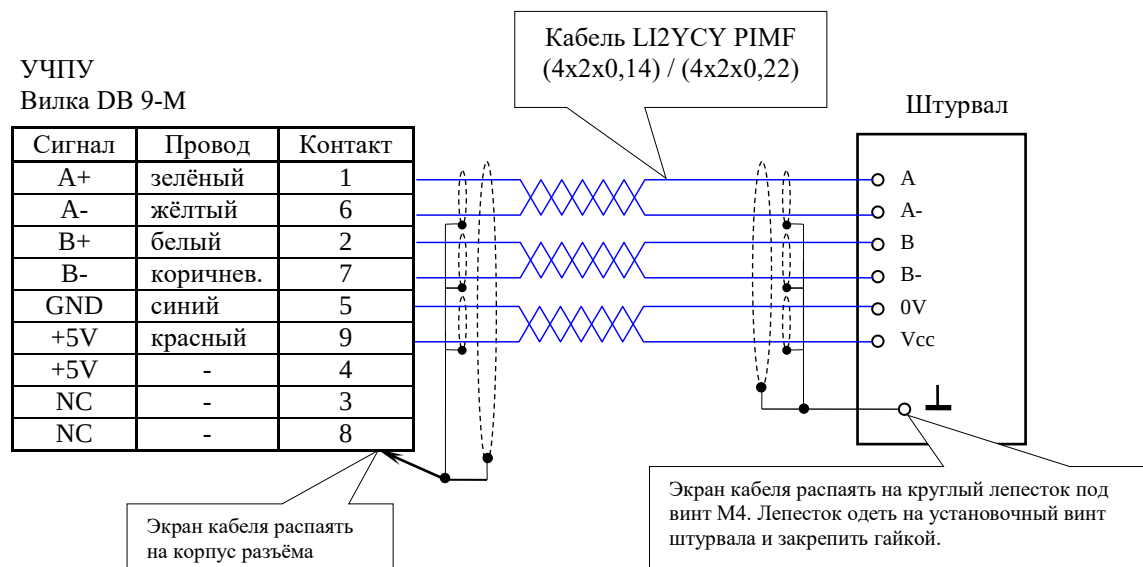


Рисунок В.10 – Схема кабеля штурвала

ВНИМАНИЕ!

1. ПРИ ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЕ ШТУРВАЛА ПРОИЗВОДИТСЯ ОТ УЧПУ ЧЕРЕЗ КАНАЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ШТУРВАЛА ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ. ПРОВОДА ПИТАНИЯ «+5В» и «ОБЩ» СО СТОРОНЫ ШТУРВАЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОДНОЗНАЧНО (ЧЁТКАЯ МАРКИРОВКА ИЛИ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ). НЕДОПУСТИМО МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ПРОВОДА ПИТАНИЯ «+5В» и «ОБЩ». НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ ВЕДЁТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ И МИКРОСХЕМЫ ШТУРВАЛА.

В.4.2 Подключение штурвала через канал штурвала УЧПУ не требует характеристики. Методика работы со штурвалом в данном случае приведена в документе «Руководство оператора» в разделе «Ручное перемещение осей».

Подключение штурвала через любой канал энкодера требует определить штурвал как ось в файлах характеристики **AXCFIL** и **IOCFIL**.

В случае подключения штурвала через канал штурвала или через канал энкодера производится внутреннее управление штурвалом от Про.

В.4.3 Про УЧПУ позволяет работать с двумя штурвалами по двум независимым каналам. Работа с двумя штурвалами требует характеристики в файлах **AXCFIL** (инструкция **CAS**) и **IOCFIL** (инструкция **ADV**).

При работе с двумя штурвалами производится внешнее управление штурвалами. Внешнее управление выполняется ПрО и активизируется ПЛ в любом режиме работы.

В.4.4 Вопросы характеристики штурвала/штурвалов рассмотрены в документе «Руководство по характеристике». Сигналы внешнего управления штурвалами приведены в документе «Программирование интерфейса PLC».

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
ВНЕШНИЕ МОДУЛИ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

Г.1 Назначение внешних модулей входов/выходов

Г.1.1 Внешние модули входа/выхода обеспечивают согласование дискретных каналов входа/выхода УЧПУ с каналами электроавтоматики управляемого оборудования. Для УЧПУ разработаны внешние модули:

- NC210-402 – модуль индикации входов (32);
- NC210-401 – модуль релейной коммутации выходов (24).

Г.1.2 Модуль индикации входов транслирует сигналы от электрооборудования системы к дискретным каналам УЧПУ без преобразования. Каждый канал модуля имеет светодиод, который индицирует высокий уровень передаваемой информации.

Модуль выходов с релейной коммутацией и индикацией служит для расширения возможностей дискретных выходных каналов УЧПУ. Каждый канал модуля имеет светодиод и реле, управляемые сигналом выходного канала УЧПУ. Контакты этого реле позволяют коммутировать напряжение как постоянного, так и переменного тока при значительном увеличении коммутируемого тока.

Г.1.3 Номинальное напряжение питания модулей NC210-401 и NC210-402: +24В.

ВНИМАНИЕ! НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НА ВНЕШНИЕ МОДУЛИ ВХОДОВ/ВЫХОД ДОЛЖНО ПОДАВАТЬСЯ ОТ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ УЧПУ «SPERN».

Г.2 Технические характеристики внешних модулей входов/выходов

Г.2.1 Характеристики входов модуля NC210-402:

- а) количество индицируемых входных каналов - 32
- б) номинальный входной ток канала - 12мА/24В

Г.2.2 Характеристики выходов модуля NC210-401:

- а) количество коммутируемых выходных каналов - 24
- б) номинальное значение коммутируемого тока - 3,0А/+28В,
3,0А/~110В,
1,5А/~220В

Г.3 Модуль индикации входов (32) NC210-402

Г.3.1 Внешний вид модуля NC210-402 (DZB-32IN FEB-28-2005) представлен на рисунке Г.1. Высота модуля без ответной части раз-

ёма **IP1** - $(49,0 \pm 0,2)$ мм, с учётом высоты ответной части разъёма **IP1** - $(66,5 \pm 0,2)$ мм. Крепление модуля производится на **DIN** рейку.

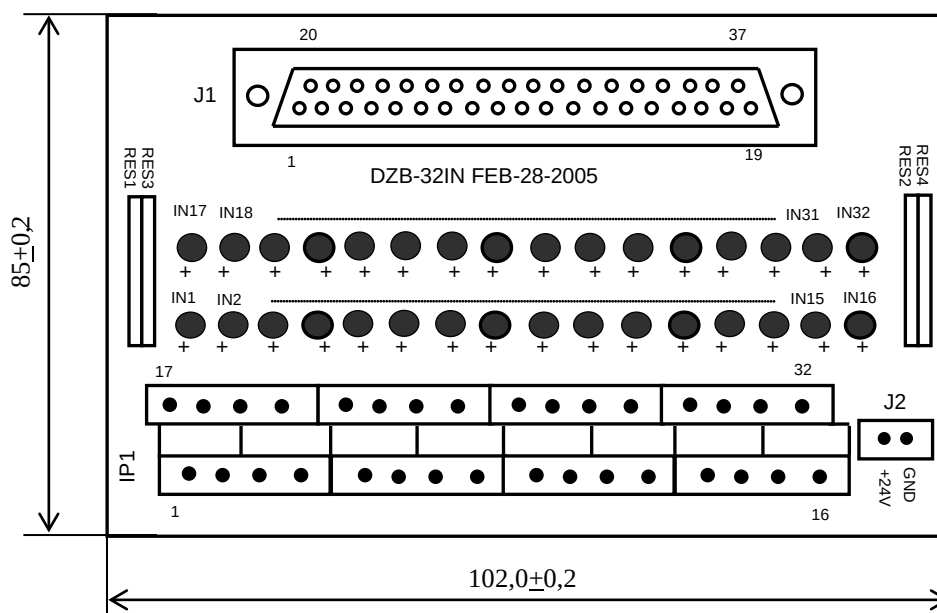


Рисунок Г.1 - Модуль индикации входов NC210-402

Г.3.2 Обозначение и назначение элементов модуля NC210-402:

- **IN1-IN32:** светодиоды индикации состояния входов 1-32;
- **IP1:** двухрядный двухуровневый составной разъём под винт на 32 контакта для подсоединения 32 входных сигналов от управляемого оборудования (8 вилок **MDSTBV 2.5/2-G-5.08**); в комплект поставки модуля входят ответные части разъёма **IP1**: 8 розеток **MVSTBR 2.5/4-ST-5.08** на 4 контакта под винт;
- **J1:** разъём (розетка **DB 37-F**) для подключения кабеля связи входов модуля **I/O** (разъём «1»/«2») с модулем NC210-402;
- **J2:** разъём (вилка **MSTBV 2.5/2-G-5.08**) для подключения внешнего источника питания **+24В**; в комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма **J2**: 1 розетка **MVSTBR 2.5/2-ST-5.08** на 2 контакта под винт;
- **RES1-RES4** резисторы, ограничивающие ток в цепи светодиодов (4 резисторных сборки **A472G**: 8 резисторов по 4,7кОм).

Г.3.3 Распределение входных дискретных сигналов по контактам разъёмов «**J1**» и «**IP1**» модуля NC210-402, а также по контактам разъёмов «**1**», «**2**» модуля **I/O** УЧПУ приведено в таблице Г.1. Данными указанной таблицы следует пользоваться для изготовления кабеля входов.

Таблица Г.1

Сигнал	Модуль I/O (УЧПУ)		NC210-402		
	разъём		номер по порядку	разъём	
	1	2		J1	IP1
	контакт			контакт	
Bx0 (I00A00)	01	-	1	1	1
Bx1 (I00A01)	02	-		2	2
Bx2 (I00A02)	03	-		3	3
Bx3 (I00A03)	04	-		4	4
Bx4 (I00A04)	05	-		5	5
Bx5 (I00A05)	06	-		6	6
Bx6 (I00A06)	07	-		7	7
Bx7 (I00A07)	08	-		8	8
Bx8 (I00A08)	09	-		9	9
Bx9 (I00A09)	10	-		10	10
Bx10 (I00A10)	11	-		11	11
Bx11 (I00A11)	12	-		12	12
Bx12 (I00A12)	13	-		13	13
Bx13 (I00A13)	14	-		14	14
Bx14 (I00A14)	15	-		15	15
Bx15 (I00A15)	16	-		16	16
0B	17	-		17	-
0B	18	-		18	-
0B	19	-		19	-
Bx16 (I00A16)	20	-		20	17
Bx17 (I00A17)	21	-		21	18
Bx18 (I00A18)	22	-		22	19
Bx19 (I00A19)	23	-		23	20
Bx20 (I00A20)	24	-		24	21
Bx21 (I00A21)	25	-		25	22
Bx22 (I00A22)	26	-		26	23
Bx23 (I00A23)	27	-		27	24
Bx24 (I00A24)	28	-		28	25
Bx25 (I00A25)	29	-		29	26
Bx26 (I00A26)	30	-		30	27
Bx27 (I00A27)	31	-		31	28
Bx28 (I00A28)	32	-		32	29
Bx29 (I00A29)	33	-		33	30
Bx30 (I00A30)	34	-		34	31
Bx31 (I00A31)	35	-		35	32
0B	36	-		36	-
0B	37	-		37	-
Bx32 (I01A00)	-	1	2	1	1
Bx33 (I01A01)	-	2		2	2
Bx34 (I01A02)	-	3		3	3
Bx35 (I01A03)	-	4		4	4
Bx36 (I01A04)	-	5		5	5
Bx37 (I01A05)	-	6		6	6
Bx38 (I01A06)	-	7		7	7
Bx39 (I01A07)	-	8		8	8
Bx40 (I01A08)	-	9		9	9
Bx41 (I01A09)	-	10		10	10
Bx42 (I01A10)	-	11		11	11
Bx43 (I01A11)	-	12		12	12
Bx44 (I01A12)	-	13		13	13
Bx45 (I01A13)	-	14		14	14
Bx46 (I01A14)	-	15		15	15
Bx47 (I01A15)	-	16		16	16
0B		17		17	-
0B		18		18	-
0B		19		19	-

Продолжение таблицы Г.1

Сигнал	Модуль I/O (учпу)		NC210-402		
	разъём		номер по порядку	разъём	
	1	2		J1	IP1
	контакт			контакт	
Bx48 (I01A16)	-	20	2	20	17
Bx49 (I01A17)	-	21		21	18
Bx50 (I01A18)	-	22		22	19
Bx51 (I01A19)	-	23		23	20
Bx52 (I01A20)	-	24		24	21
Bx53 (I01A21)	-	25		25	22
Bx54 (I01A22)	-	26		26	23
Bx55 (I01A23)	-	27		27	24
Bx56 (I01A24)	-	28		28	25
Bx57 (I01A25)	-	29		29	26
Bx58 (I01A26)	-	30		30	27
Bx59 (I01A27)	-	31		31	28
Bx60 (I01A28)	-	32		32	29
Bx61 (I01A29)	-	33		33	30
Bx62 (I01A30)	-	34		34	31
Bx63 (I01A31)	-	35		35	32
0B	-	36		36	-
0B	-	37		37	-

Г.3.4 Схема подключения модуля NC210-402 к УЧПУ приведена на рисунке Г.3.

Г.4 Модуль релейной коммутации выходов (24) NC210-401

Г.4.1 Внешний вид модуля NC210-401 (DZB-24OUT 10-10-2007) представлен на рисунке Г.2. Высота модуля без ответной части разъёма **OP1** - (44,0 $\pm$ 0,2)мм, с учётом высоты ответной части разъёма **OP1** - (56,0 $\pm$ 0,2)мм. Крепление модуля производится на **DIN** рейку.

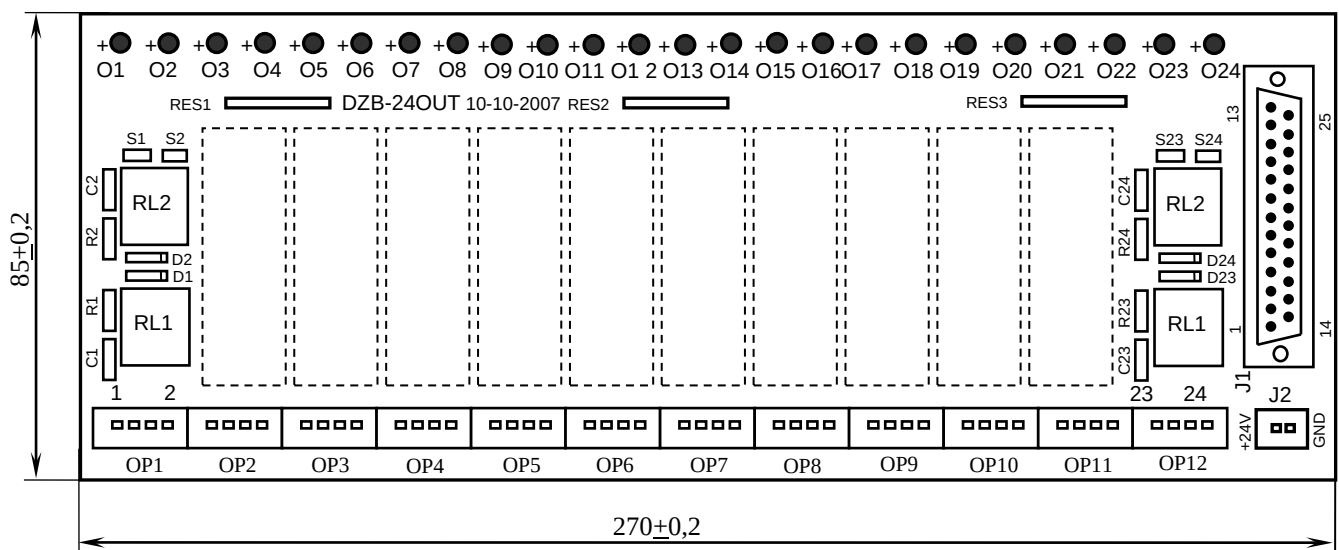


Рисунок Г.2 - Модуль релейной коммутации выходов NC210-401

Напряжение питания должно подаваться
через контакты реле SPEPN

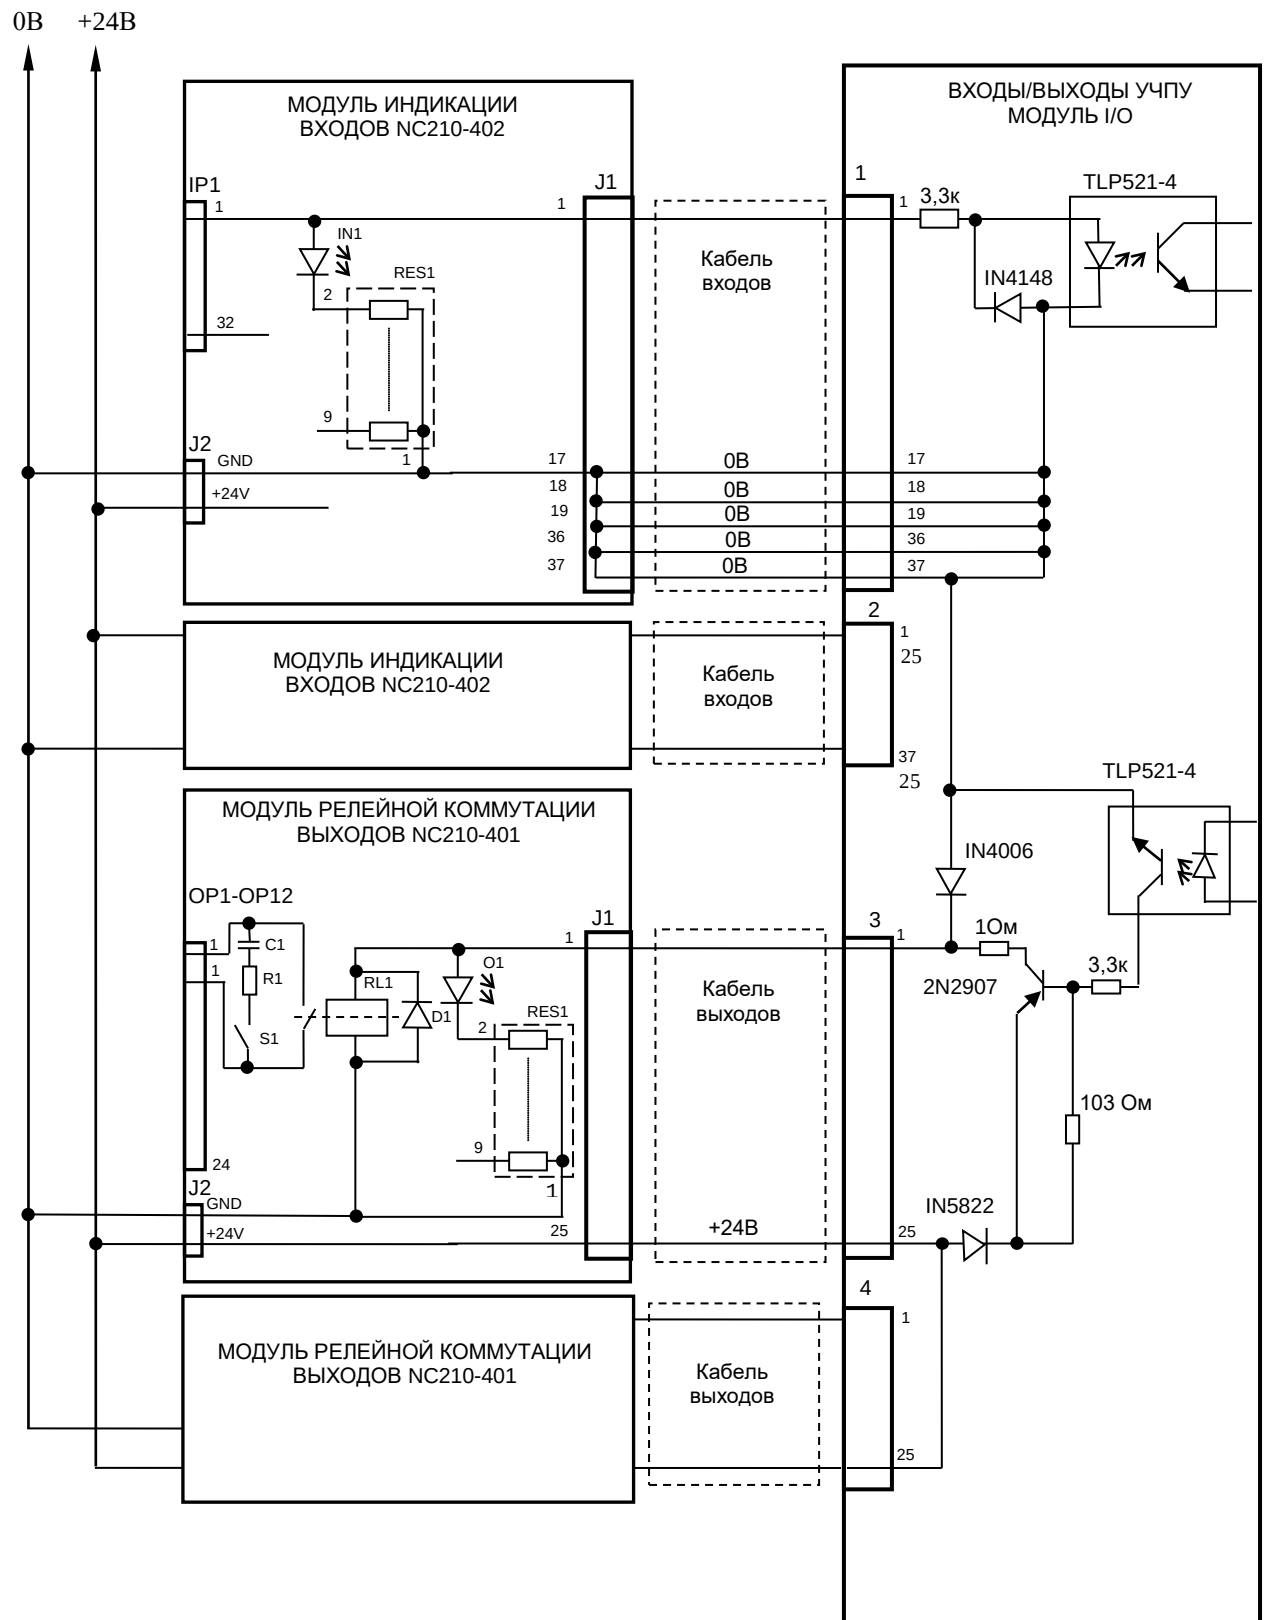


Рисунок Г.3 - Схема подключения модулей NC210-402 и NC210-401 к УЧПУ

Г.4.2 Обозначение и назначение элементов модуля NC210-401:

- **D1-D24:** диоды (24 шт.), стабилизирующие работу реле, включены параллельно обмоткам реле;
- **J1:** разъём (вилка **DPS 25-M**) для подключения кабеля связи выходов модуля **I/O** (разъём «3»/«4») с модулем NC210-401;
- **J2:** разъём (вилка **MSTBV 2.5/2-G-5.08**) для подключения напряжения **+24В** от внешнего источника питания; в комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма: 1 розетка **MVSTBR 2.5/2-ST-5.08** или **MSTB 2.5/2-ST-5.08** на 2 контакта под винт;
- **01-024:** светодиоды индикации состояния выходов;
- **OP1-OP12:** 12 разъёмов (вилка **MSTBV 2.5/4-G-5.08** на 2 коммутируемых сигнала: 2 контакта на сигнал), на 48 контактов которого выведены НРК реле **RL1-RL24** для коммутации 24-х сигналов управлением оборудованием. В комплект поставки модуля входят ответные части разъёмов **OP1-OP12:** 12 розеток **MVSTBR 2.5/4-ST-5.08** или **MSTB 2.5/4-ST-5.08** на 4 контакта под винт;
- **R1C1-R24C24:** RC-цепочки (24 шт.) установлены параллельно коммутирующим контактам реле;
- **RES1-RES3:** резисторы, ограничивающие ток в цепи светодиодов (3 резисторных сборки **A472G:** 8 резисторов по 4,7кОм);
- **RL1-RL24:** реле **NT73CS10DC24** (24 шт.), коммутирующие 24 сигнала управления оборудованием; на контакты реле допускается подача напряжения: **28В/3А; ~110В/3А** или **~220В/1,5А;**
- **S1-S24:** переключики (24 шт.) для включения/отключения RC-цепочек.

Г.4.3 Распределение дискретных выходных сигналов по контактам разъёмов «**J1**» и «**OP1**»-«**OP12**» модуля NC210-401, а также по контактам разъёмов «**3**», «**4**» модуля **I/O** приведено в таблице Г.2. Данными указанной таблицы следует пользоваться для изготовления кабеля выходов.

Г.4.4 Схема подключения модуля NC210-401 к УЧПУ приведена на рисунке Г.3.

Таблица Г.2

Сигнал	Модуль I/O (УЧПУ)		NC210-401		
	разъём		номер по порядку	разъём	
	3	4		J1	OP1-OP12
	контакт			контакт	
ВЫХ0 (U04A00)	01	-	1	1	1-1
ВЫХ1 (U04A01)	02	-		2	2-2
ВЫХ2 (U04A02)	03	-		3	3-3
ВЫХ3 (U04A03)	04	-		4	4-4
ВЫХ4 (U04A04)	05	-		5	5-5
ВЫХ5 (U04A05)	06	-		6	6-6
ВЫХ6 (U04A06)	07	-		7	7-7
ВЫХ7 (U04A07)	08	-		8	8-8
ВЫХ8 (U04A08)	09	-		9	9-9
ВЫХ9 (U04A09)	10	-		10	10-10
ВЫХ10 (U04A10)	11	-		11	11-11
ВЫХ11 (U04A11)	12	-		12	12-12
ВЫХ23 (U04A23)	13	-		13	24-24
ВЫХ12 (U04A12)	14	-		14	13-13
ВЫХ13 (U04A13)	15	-		15	14-14
ВЫХ14 (U04A14)	16	-		16	15-15
ВЫХ15 (U04A15)	17	-		17	16-16
ВЫХ16 (U04A16)	18	-		18	17-17
ВЫХ17 (U04A17)	19	-		19	18-18
ВЫХ18 (U04A18)	20	-		20	19-19
ВЫХ19 (U04A19)	21	-		21	20-20
ВЫХ20 (U04A20)	22	-		22	21-21
ВЫХ21 (U04A21)	23	-		23	22-22
ВЫХ22 (U04A22)	24	-		24	23-23
+24В	25	-		25	-
ВЫХ24 (U04A24)	-	01	2	1	1-1
ВЫХ25 (U04A25)	-	02		2	2-2
ВЫХ26 (U04A26)	-	03		3	3-3
ВЫХ27 (U04A27)	-	04		4	4-4
ВЫХ28 (U04A28)	-	05		5	5-5
ВЫХ29 (U04A29)	-	06		6	6-6
ВЫХ30 (U04A30)	-	07		7	7-7
ВЫХ31 (U04A31)	-	08		8	8-8
ВЫХ32 (U05A00)	-	09		9	9-9
ВЫХ33 (U05A01)	-	10		10	10-10
ВЫХ34 (U05A02)	-	11		11	11-11
ВЫХ35 (U05A03)	-	12		12	12-12
ВЫХ36 (U05A15)	-	13		13	24-24
ВЫХ37 (U05A04)	-	14		14	13-13
ВЫХ38 (U05A05)	-	15		15	14-14
ВЫХ39 (U05A06)	-	16		16	15-15
ВЫХ40 (U05A07)	-	17		17	16-16
ВЫХ41 (U05A08)	-	18		18	17-17
ВЫХ42 (U05A09)	-	19		19	18-18
ВЫХ43 (U05A10)	-	20		20	19-19
ВЫХ44 (U05A11)	-	21		21	20-20
ВЫХ45 (U05A12)	-	22		22	21-21
ВЫХ46 (U05A13)	-	23		23	22-22
ВЫХ47 (U05A14)	-	24		24	23-23
+24В	-	25		25	-

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) ВЫНОСНОЙ СТАНОЧНЫЙ ПУЛЬТ

Д.1 Назначение выносного станочного пульта

Д.1.1 Выносной станочный пульт (ВСП) предназначен для регулирования позиции инструмента, управления движением осей и автоматического управления станком.

Д.1.2 ВСП является программируемым устройством. Работой ВСП управляет УЧПУ. Для обеспечения совместной работы ВСП с УЧПУ разрабатывается ПЛ. Пользователь УЧПУ должен самостоятельно разработать ПЛ с учётом специфики системы, в которой будет использован ВСП. Принципы создания и отладки ПЛ изложены в документе «Программирование интерфейса PLC».

Функции элементов ВСП (кнопок, клавиш, селекторов) и алгоритм их работы определяются разработчиком ПЛ, исходя из требований управления конкретным оборудованием. Для организации связи ВСП с УЧПУ используются каналы дискретных входов/выходов УЧПУ, канал электронного штурвала/канал энкодера УЧПУ и внешний источник питания +24В.

Д.1.3 Принятые обозначения:

HHPS - выносной программируемый станочный пульт (Hand Hold Programable Station);
HW - штурвал (Hand wheel).

Д.2 Выносной станочный пульт NC110-78B

Д.2.1 Электрическая схема ВСП NC110-78B

Д.2.1.1 Электрическая схема ВСП NC110-78B (**HHPS-2**) приведена на рисунке Д.1. В схеме приняты следующие обозначения составных частей:

- A** - плата выносного станочного пульта **NC-HHPS-2**:
- J1** - 16 контактных площадок для связи проводников внешнего кабеля ВСП с селекторами **S1, S2**, клавишами **K1-K3** и кнопками **T1, T2**;
 - J2** - разъём 26 контактов (вилка кабельная) на внешнем кабеле ВСП для связи с УЧПУ;
 - J3** - разъём связи с кнопкой **T2** на правой стороне ВСП (вилка **PW 10-2-M**);
 - J4** - разъём связи с кнопкой **T1** на левой стороне ВСП (вилка **PW 10-2-M**);
 - K1-K3** - программируемые функциональные клавиши;

- S1** - программируемый селектор на пять позиций: **X, Y, Z, 4, 5;**
- S2** - программируемый селектор на пять позиций: **0, 1, 10, 100, 1000;**
- HW** - электронный штурвал **ZBG-003-100;**
- S** - кнопка аварийного останова (кнопка-грибок красного цвета);
- T1, T2** - две параллельно соединённые программируемые кнопки, дублирующие друг друга; программируются как одна кнопка.



Д.2.1.2 На плате **A (NC-HHPS-2)** установлены селекторы **S1, S2**, клавиши **K1-K3** и разъёмы **J1, J3, J4**. Расположение элементов платы **A** представлено на рисунке Д.2. К плате подводится внешний кабель. Каждый провод кабеля имеет цветовую маркировку. Конец кабеля на плате фиксируется металлическим хомутиком. На контактные площадки разъёма **J1** платы **A** распаиваются провода кабеля, обеспечивающие связь с селекторами **S1, S2**, клавишами **K1-K3** и кнопками **T1, T2**. Провода кабеля, обеспечивающие связь со штурвалом **HW** и кнопкой аварийного останова **S**, подводятся прямо к указанным элементам.

На втором конце кабеля установлен разъём **J2** (кабельная вилка на 26 контактов), который обеспечивает связь ВСП с УЧПУ. Расположение контактов разъёма **J2** приведено на рисунке Д.3.

Распайка проводов кабеля производится в соответствии с таблицей Д.1.


Таблица Д.1 – Сигналы кабеля ВСП NC110-78В (HHPS-2)

Кон- такт разъ- ёма J2	Цвет провода		Контакт подклю- чения ВСП	Сигнал		Связь с внешним объектом
	основной	дополни- тельный		обо- значе- ние	назначение	
25	белый	чёрный	A: J1-14	En	кнопки T1, T2	Дискретные вхо- ды УЧПУ
1	белый	-	A: J1-11	KEY1	клавиши K1-K3	
2	коричневый	-	A: J1-12	KEY2		
3	зелёный	-	A: J1-13	KEY3		
4	жёлтый	-	A: J1-15	+24V	питание	Внешний источ- ник +24В
11	серый	розовый	A: J1-1	XAXIS	селектор S1	Дискретные вхо- ды УЧПУ
12	красный	голубой	A: J1-2	YAXIS		
13	белый	зелёный	A: J1-3	ZAXIS		
14	коричневый	зелёный	A: J1-4	4AXIS		
15	белый	жёлтый	A: J1-5	5AXIS		
20	розовый	коричневый	A: J1-10	X1000	селектор S2	
19	белый	розовый	A: J1-9	X100		
18	серый	коричневый	A: J1-8	X10		
17	белый	серый	A: J1-7	X1		
16	жёлтый	коричневый	A: J1-6	X0		
10	фиолетовый	-	S: P(NC1)	W2	кнопка аварийного останова	Цепь аварийного отключения объ- екта управления (30В, не более)
5	серый	-	S: V(N01)	V1		
6	розовый	-	S: R(N01)	V2		
7	голубой	-	S: W(NC1)	W1		
8	красный	-	HW: +5V	+5V	электронный штурвал	Канал электрон- ного штурва- ла/энкодера УЧПУ
9	чёрный	-	HW: 0V	0V		
21	белый	голубой	HW: A+	HA+		
22	коричневый	голубой	HW: B+	HB+		
23	белый	красный	HW: A-	HA-		
24	коричневый	красный	HW: B-	HB-		
26	-	-	-	-	-	-

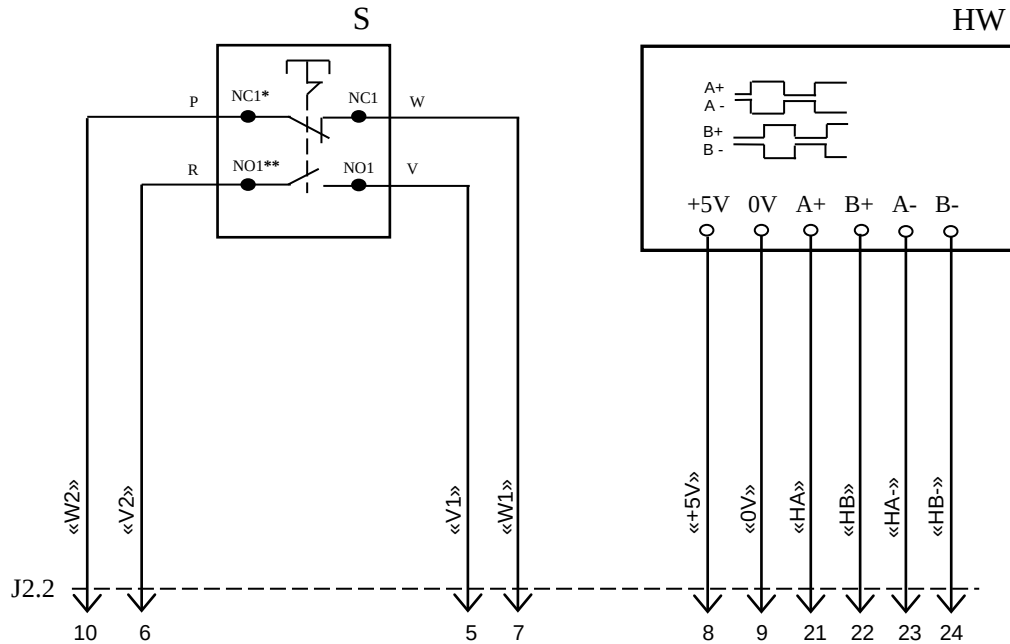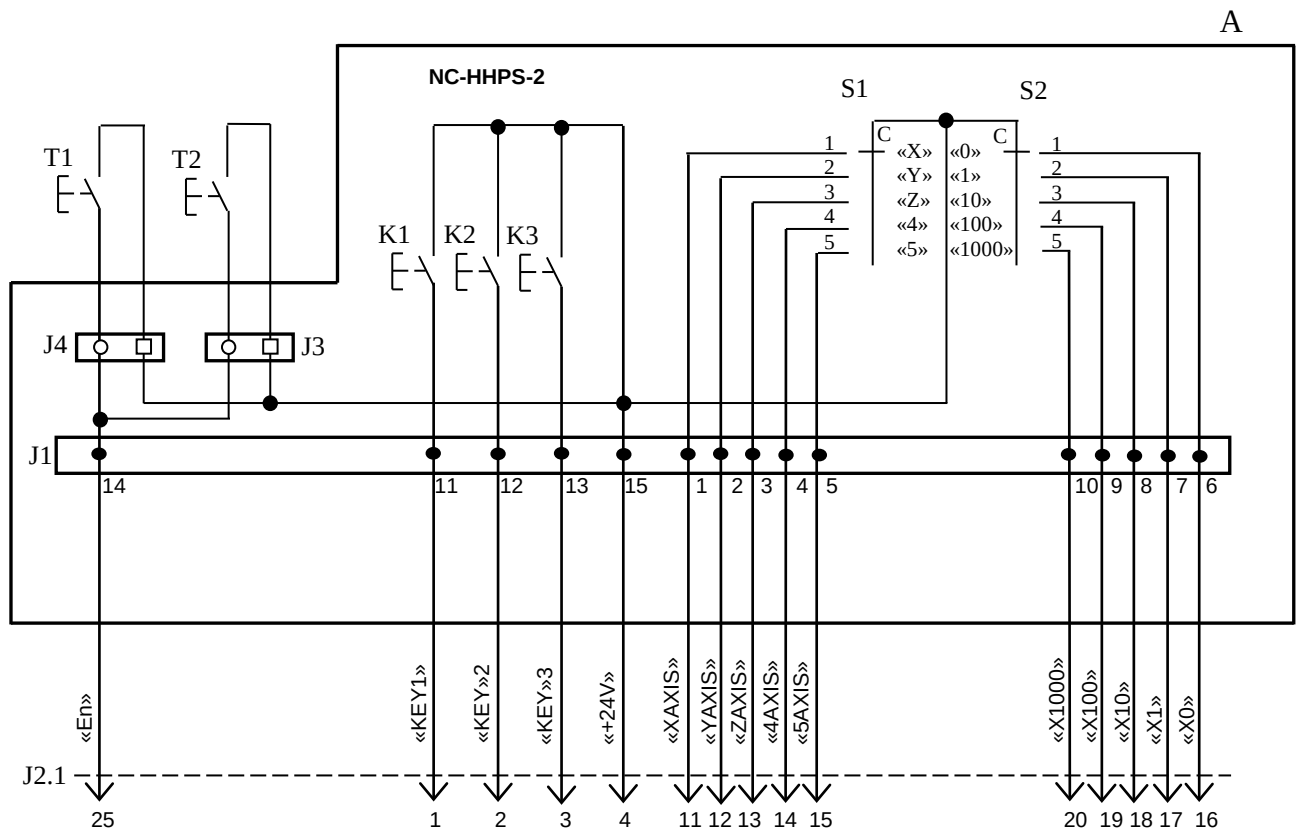


NC* - Normally Closed (НЗК)
 NO** - Normally Open (НРК)

Рисунок Д.1 - Электрическая схема ВСП NC110-78B

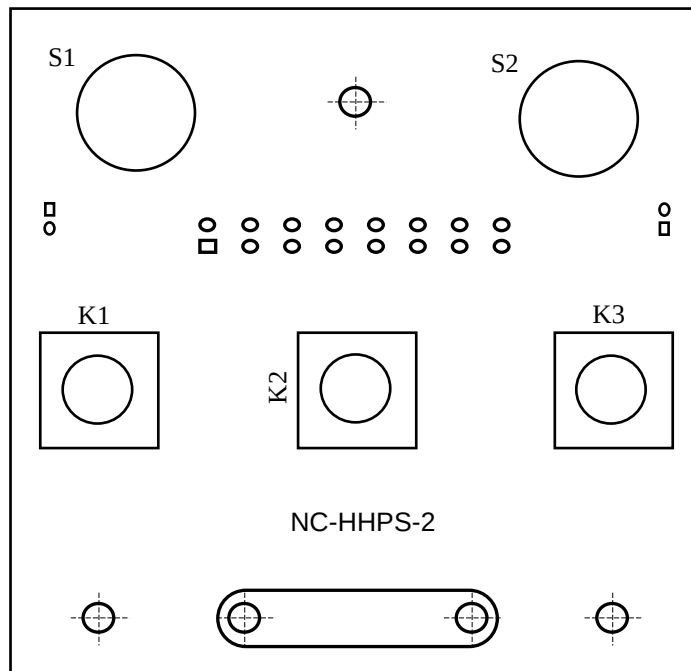

а) сторона элементов

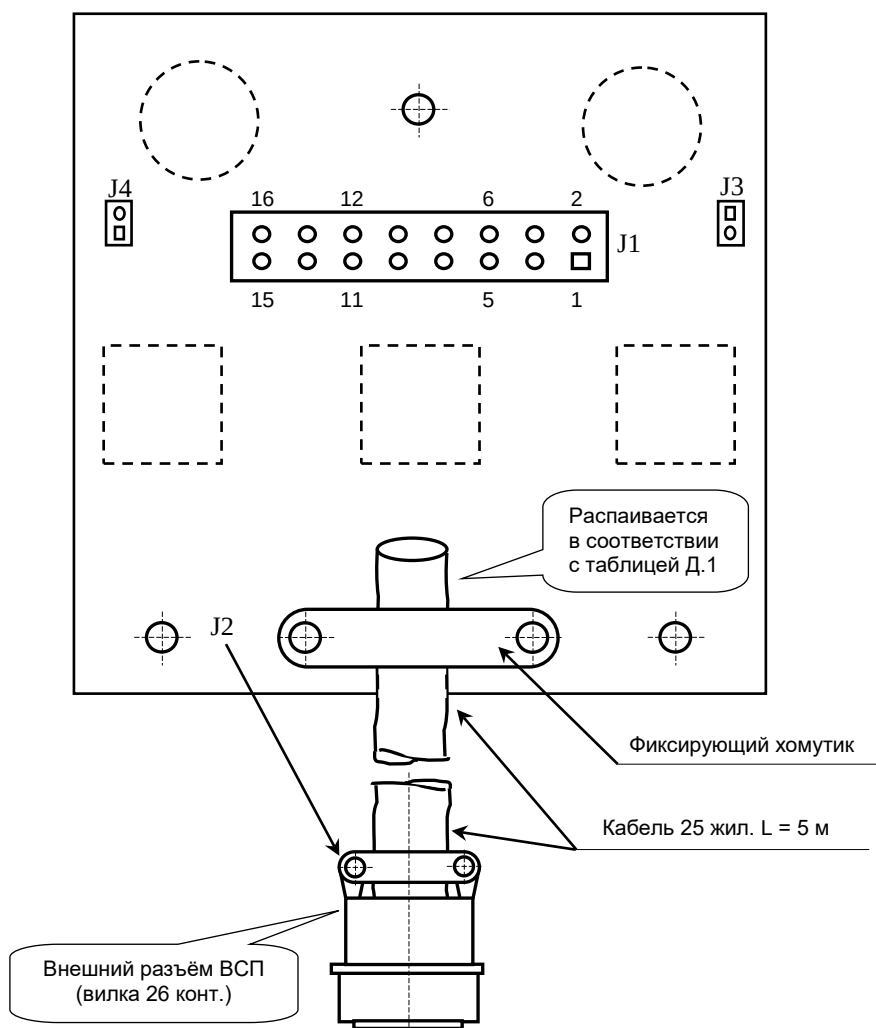

б) сторона пайки

Рисунок Д.2 – Плата NC-HHPS-2 ВСП NC110-78B

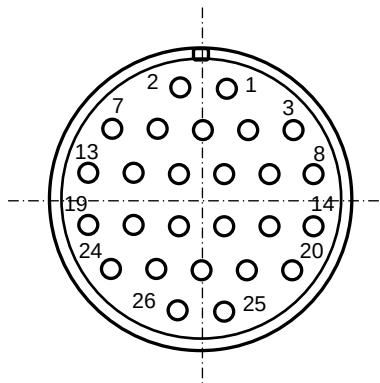


Рисунок Д.3 - Расположение контактов разъёма ВСП

Д.2.2 Конструкция ВСП NC110-78В

Д.2.2.1 Основные размеры и расположение элементов ВСП NC110-78В указаны на рисунке Д.4. ВСП NC110-78В имеет пластмассовый корпус. Корпус состоит из основания и крышки, которые соединяются шестью винтами М3х15. Крышка конструктивно является лицевой панелью ВСП.

Внешний пружинный кабель ВСП имеет длину 2м в скрученном состоянии, при растягивании пружинного кабеля его длина увеличивается до 4м. Вес ВСП NC110-78В с учётом кабеля – не более 1,2кг.

В верхней части основания корпуса вмонтирован магнит, который позволяет устанавливать ВСП на любую металлическую поверхность. Кроме этого, в комплект поставки ВСП входит подставка под пульт и три винта М4х20 для её крепления. Габаритные размеры подставки приведены на рисунке Д.5, установочные размеры - на рисунке Д.6

Лицевая панель имеет верхнюю и нижнюю секцию. В верхней секции установлена плата **A (NC-HHPS-2)**, в нижней располагается штурвал **HW**. Кнопка аварийного останова **S** установлена на верхней поверхности корпуса, кнопки **T1** и **T2** установлены на его боковых поверхностях. В отверстие нижней торцевой части корпуса установлен кабельный ввод с защитным рукавом, через который внешний кабель вводится в корпус ВСП.

Д.2.2.2 Через отверстия в крышке корпуса в первый ряд верхней секции лицевой панели ВСП выводятся ручки селекторов **S1, S2** (слева направо), во второй ряд выводятся кнопки клавиш **K1-K3** (слева направо). Верхняя секция ВСП имеет плёночное покрытие, обеспечивающее герметизацию клавиш, на плёнке около каждого селектора указаны позиции переключения, а в нижней части секции для электронного штурвала указаны начальная точка отсчёта и направление перемещения: «+» - по часовой стрелке, «-» - против часовой стрелки.

Д.2.2.3 Электронный штурвал **HW** управляет перемещением осей станка в ручном режиме **MANU** или **MANJ** (задаёт направление движения «+»/«-» и величину перемещения). В ВСП NC110-78В установлен штурвал типа **ZBG-003-100**. Корпус и маховик штурвала выполнен из чёрной пластмассы. Шкала маховика (100 делений) отградуирована белой краской. На корпусе нанесена белая риска – начало отсчёта. Штурвал **ZBG-003-100** имеет дифференциальные выходные сигналы: **A+, A-, B+, B-**. Питание штурвала (5±0,25)В. Ток потребления – не более 120мА. Способы подключения штурвала описаны в приложении В.

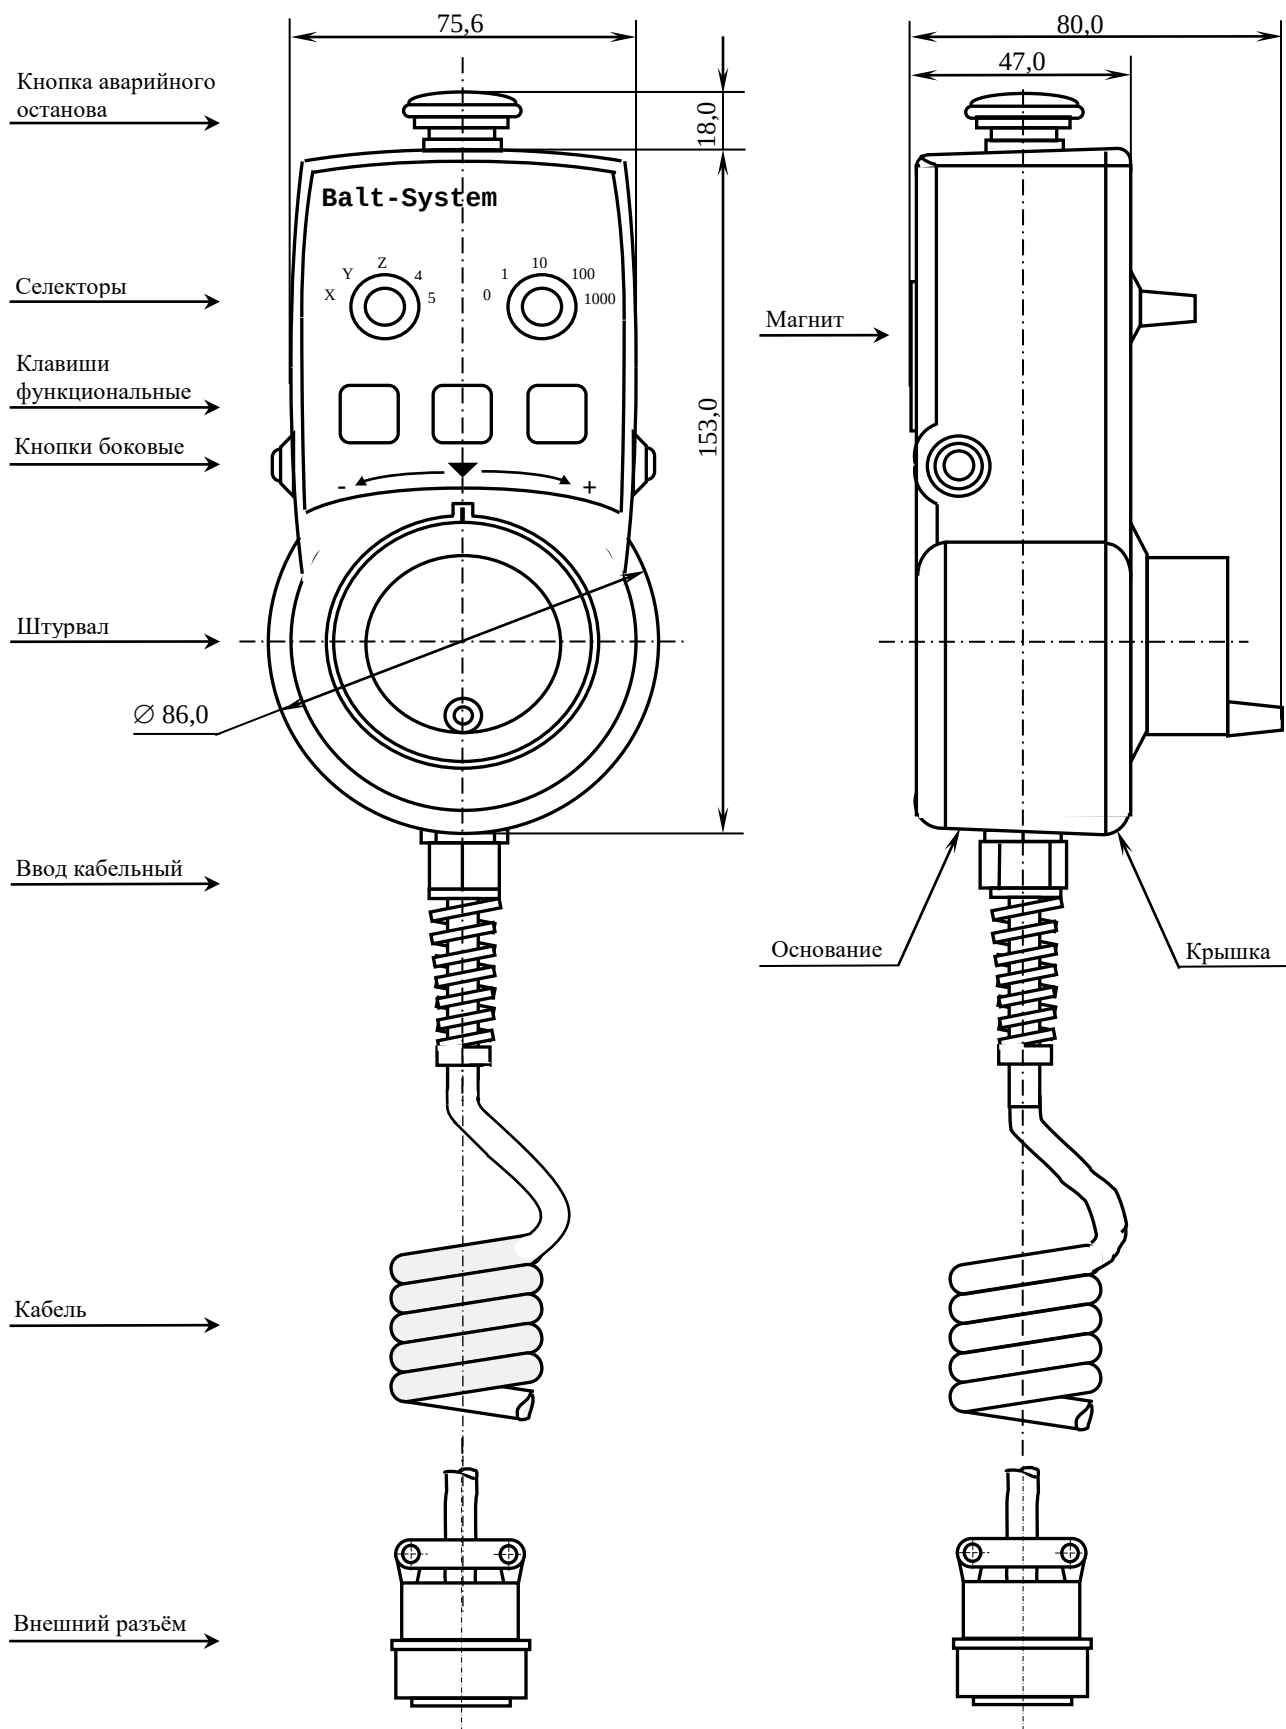


Рисунок Д.4 - Основные размеры и расположение элементов NC110-78В

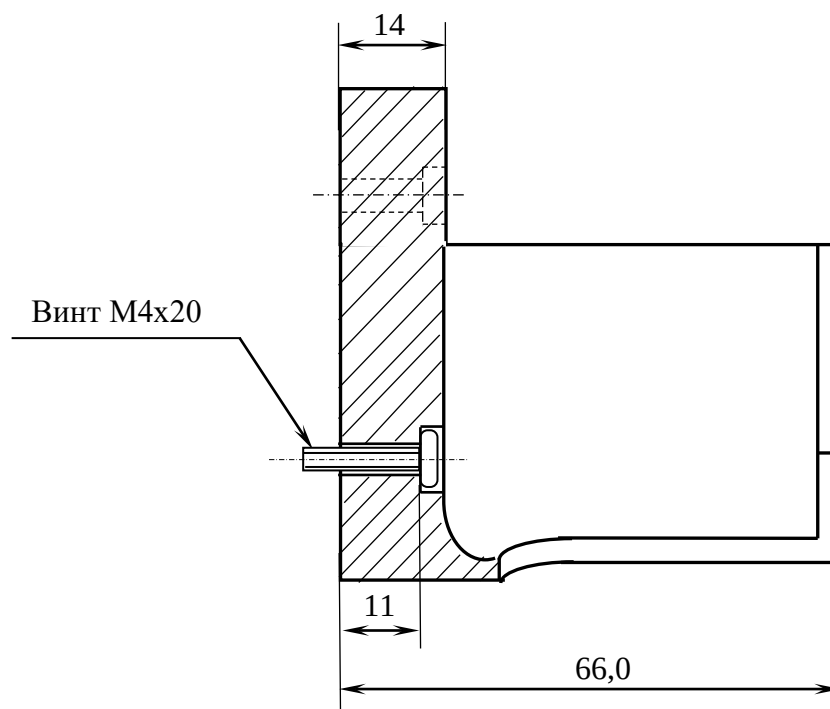
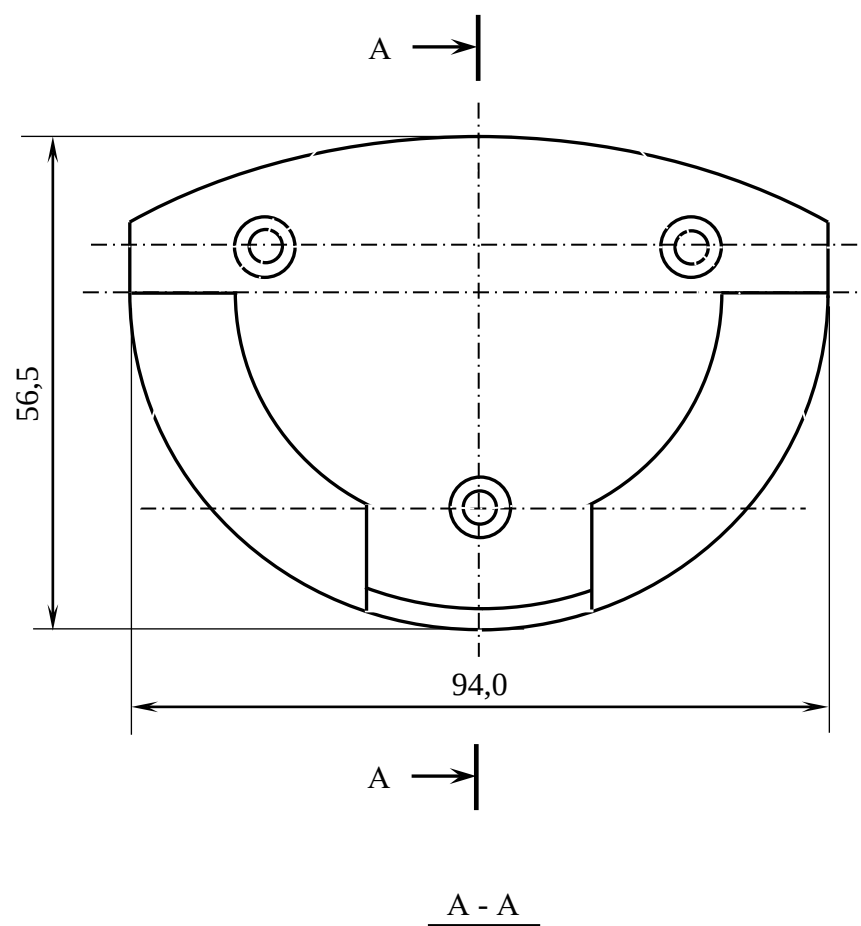


Рисунок Д.5 - Габаритные размеры подставки ВСП NC110-78В

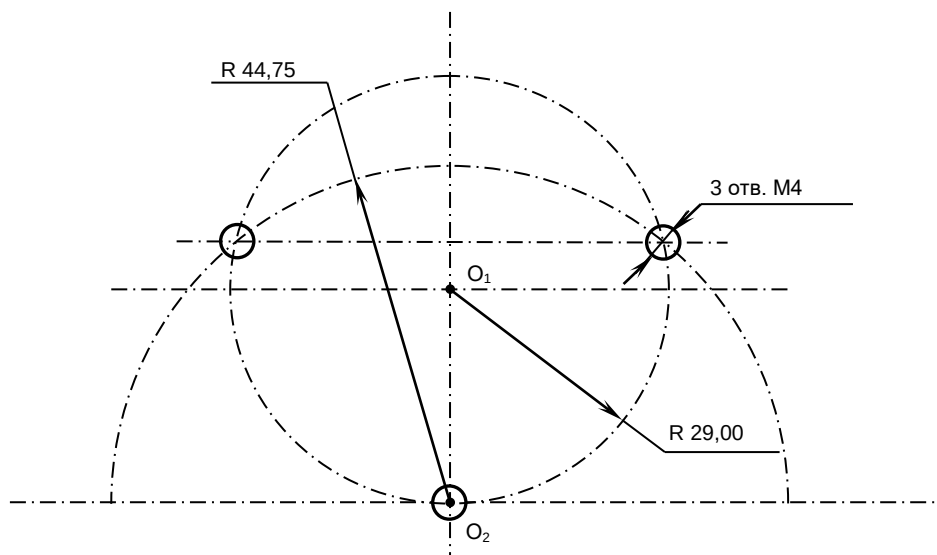


Рисунок Д.6 - Установочные размеры подставки ВСП NC110-78В

Д.2.2.4 Кнопка аварийного останова **S** имеет две группы контактов с фиксацией: НЗК (**NC1**) и НРК (**NO1**). Коммутируемый ток – не более 2А/30В. Исходное положение – кнопка отжата. Кнопка аварийного останова должна быть связана с цепью аварийного отключения объекта управления (30В, не более). С нажатием кнопки в УЧПУ должен поступать сигнал аварийного останова. Режим аварийного останова УЧПУ снимается оператором вращением грибка по часовой стрелке, как показано стрелками на кнопке.

Д.2.2.5 Кнопки **T1** (левая) и **T2** (правая) имеют по одному НРК без фиксации. Коммутируемый ток – не более 200мА/24В. Контакты кнопок соединены параллельно. Контакты каждой кнопки соединены проводами, длиной 10см, с розеткой **PWC 10-2-F**, обеспечивающей связь с разъёмом **J4/J3** платы **A**.

Д.2.2.6 Через кабельный ввод в корпус ВСП вводится внешний пружинный кабель (25х0,14). Кабельный ввод позволяет зафиксировать положение кабеля в корпусе ВСП. Внешний конец кабеля имеет разъём (**J2**). Расположение контактов разъёма ВСП приведено на рисунке Д.3, сигналы разъёма указаны в таблице Д.1. В комплект поставки ВСП входит ответная часть разъёма: блочная розетка на 26 контактов без корпуса. Габаритные и установочные размеры блочной розетки на 26 контактов показаны на рисунке Д.7.

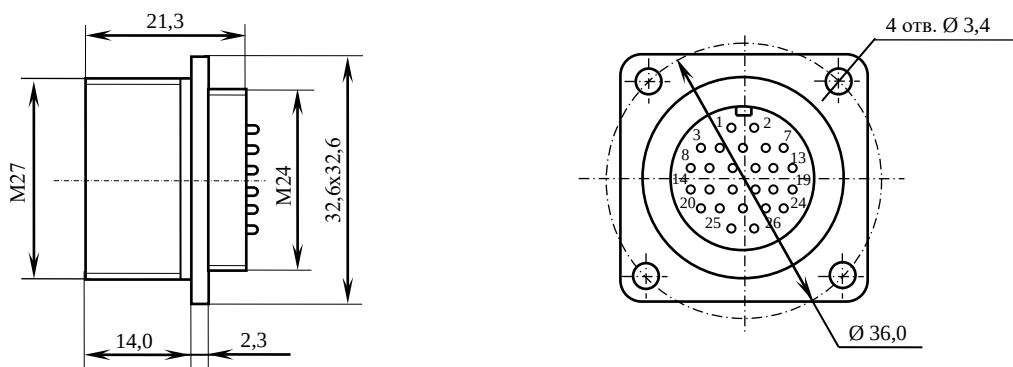


Рисунок Д.7

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА КОЖУХА ДЛЯ УЧПУ NC-210

Е.1. Габаритные размеры кожуха представлены на рисунке Е.1 и Е.2.

- По бокам кожуха установлены вентиляторы с фильтровальной сеткой, образующие верхний и нижний воздухопроводы.
- Задняя стенка кожуха представляет собой дверцу, которая фиксируется к корпусу с помощью шарнирных петель и двух задвижек, которые можно открыть прилагающимся ключом.
- На внутренней нижней стороне кожуха нужно установить винты заземления.

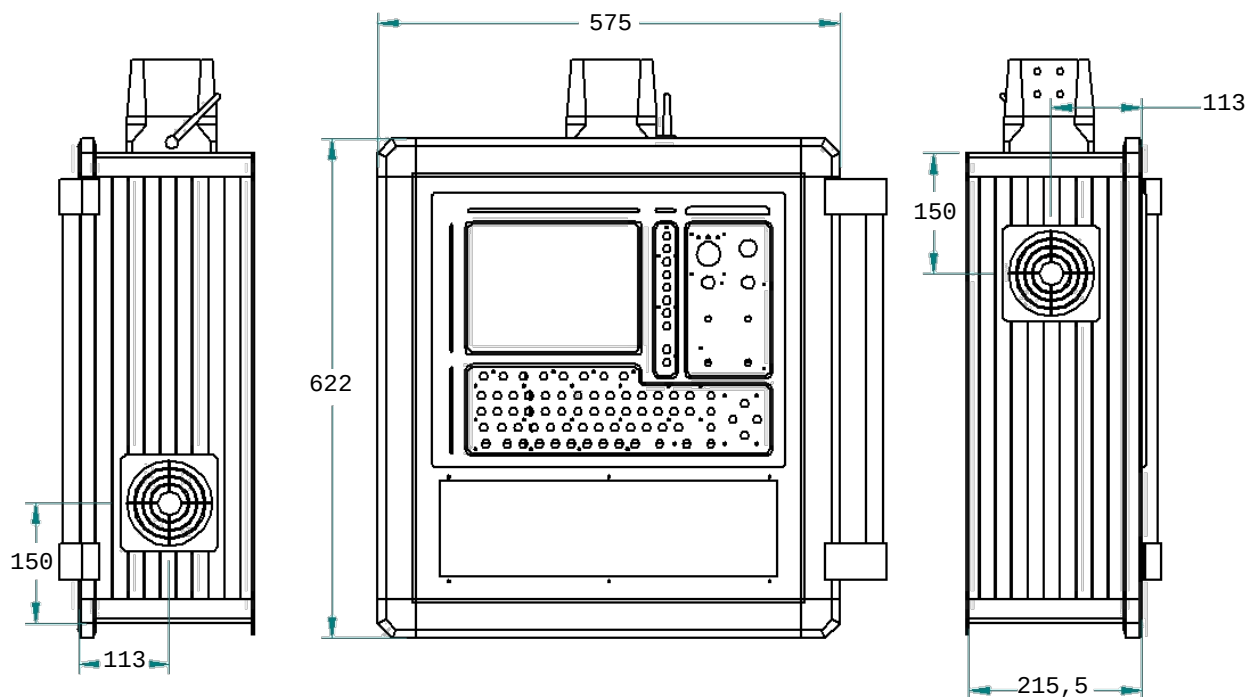


Рисунок Е.1 - Габаритные размеры кожуха для УЧПУ NC-210.

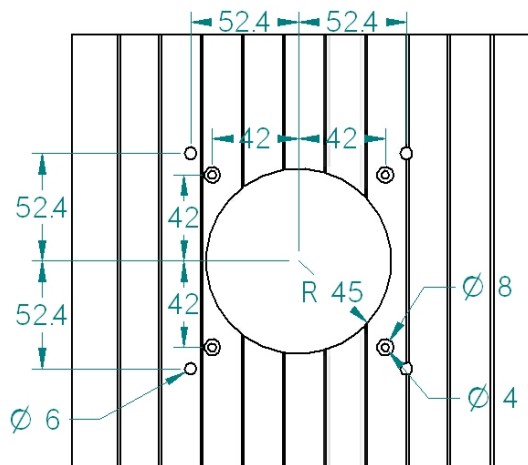


Рисунок Е.2 - Схема расположения отверстий для крепежных винтов вентилятора кожуха, для УЧПУ NC-210.

Е.2. На самом верху кожуха расположен соединитель, смотри рисунок Е.3. С правого бока устанавливается ручка. С левого бока четыре отверстия $\varnothing 6$ мм. Снизу четыре отверстия $\varnothing 4$ мм. Все необходимые винты, гайки, прокладки, ручка, а также схема сборки, прилагаются.

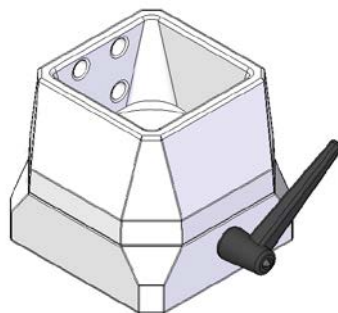


Рисунок Е.3 – соединитель.

Е.3. Передняя часть лицевой панели кожуха представляет собой металлическую рамку, окрашенную в черный цвет. На рисунке Е.4 указаны размеры данной рамки, погрешность измерений составляет 0,25мм. Толщина рамки 2мм.

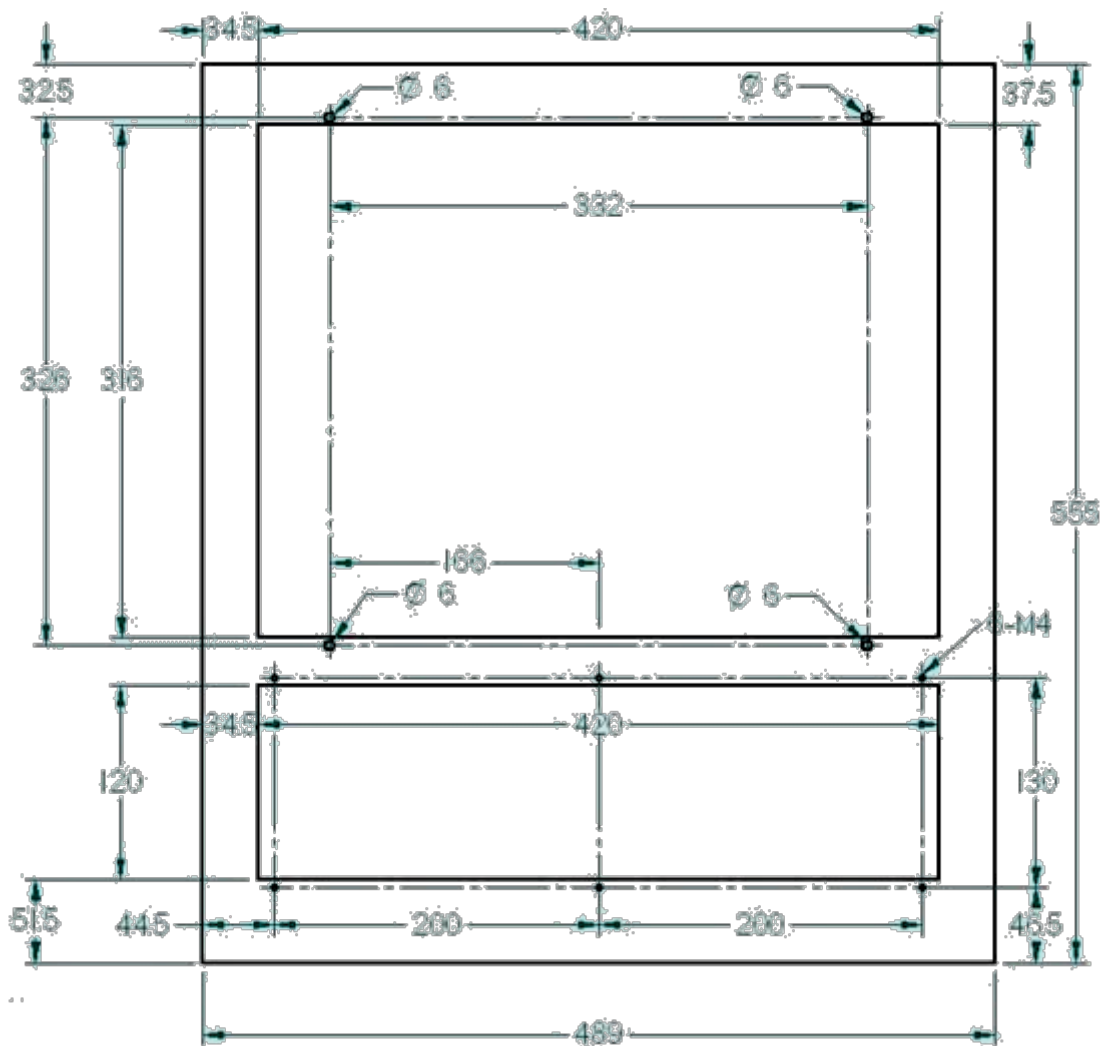


Рисунок Е.4 – Размеры передней части лицевой панели кожуха.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЧПУ

Ж.1. Схема подключения УЧПУ NC-210 к объекту управления показана на рисунке Ж.1.

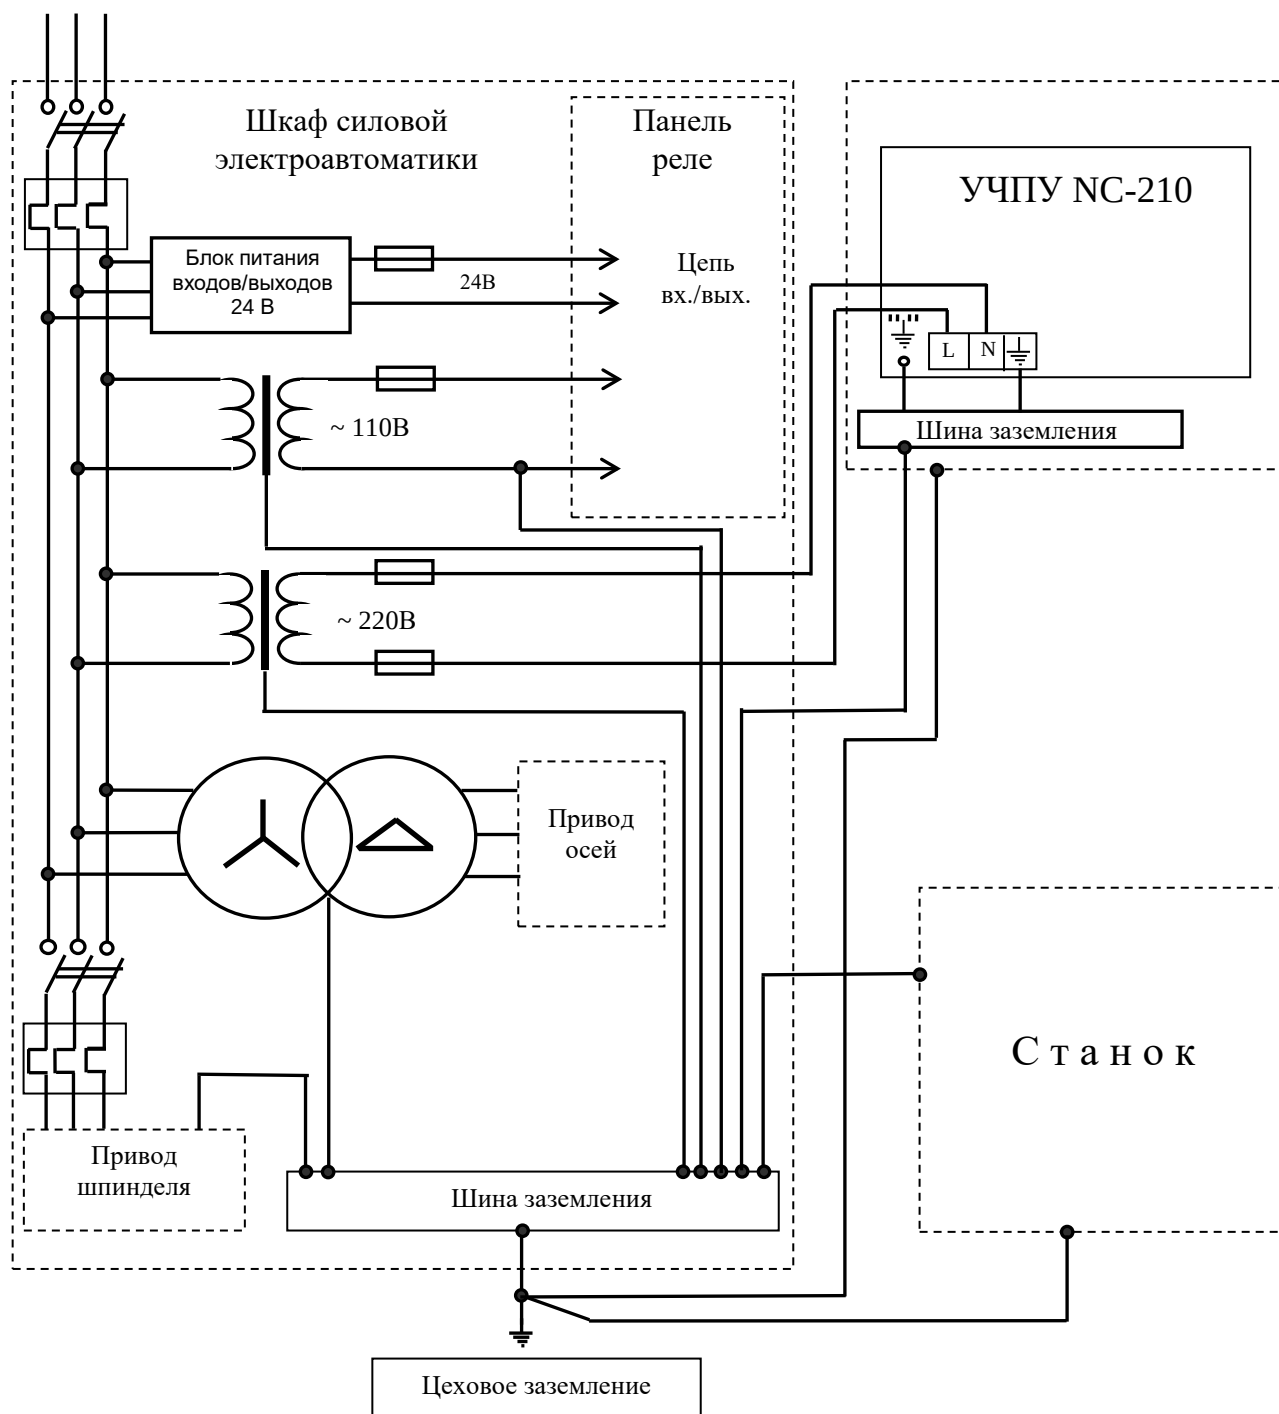


Рисунок Ж.1 - Схема подключения УЧПУ NC-210

